

Manual de Operação

BALANÇA PERSONAL COMPACTA UPC 150



Manual de Operação


BALANÇA PERSONAL COMPACTA UPC 150

1- CARACTERÍSTICAS

- Capacidade: 150 kg/330 lbs/23.6 st;
- Auto zero;
- Desligamento automático;
- Ligamento por “toque” (pressão de algum objeto sobre a balança);
- Indicador de sobrecarga;
- Alimentação: 1 bateria de lítio de 3 V (inclusa);


2- OPERAÇÃO

Antes de utilizar a balança pela primeira vez, retire a fita de isolamento da bateria.

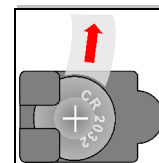

Com a balança propriamente instalada e desligada, posicionada numa superfície plana, lisa e rígida, proceder segundo as instruções abaixo:

1º) Ligue a balança pressionando sua superfície levemente (com um dos pés, por exemplo) até que o dígito “8” (oito) apareça no mostrador. Então, retire a pressão da superfície e aguarde a inicialização da balança.

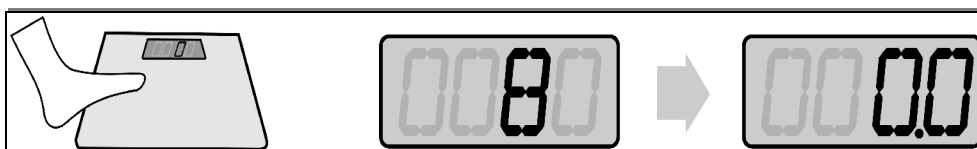

2º) Com a balança inicializada corretamente (o visor exibirá o valor “0.0” ao fim da inicialização), suba e permaneça numa posição fixa por alguns instantes, até que seja exibido seu peso. O usuário pode descer da balança.

Observação

- Caso o usuário tente se pesar antes da exibição dos dígitos “0.0”, o mostrador exibe uma mensagem de erro (“Err”). Caso isso aconteça, desça da balança e aguarde o desligamento automático do produto, e proceda conforme o primeiro passo.

- Caso nenhum peso seja colocado sobre a superfície da balança (estando a mesma ligada) por aproximadamente 6 segundos, ela se desliga automaticamente.
- Caso o mostrador indique a mensagem “Lo”, é necessário a substituição da bateria.
- O peso máximo permitido é 150 kg. Caso este valor seja excedido, a balança exibirá a mensagem de erro “Err” no mostrador.

3- RECOMENDAÇÕES DE USO

- Posicione a balança numa superfície rígida e plana evita erros de pesagem.
- Procure sempre efetuar a pesagem no mesmo local e no mesmo horário do dia. O uso de roupas, calçados e outros acessórios afeta a pesagem.
- Limpe a balança com um pano úmido, mas não permita que qualquer líquido penetre. Não utilize limpadores químicos.
- O excesso de umidade ambiente pode danificar os componentes eletrônicos da balança.
- Não posicione a balança numa posição vertical quando não estiver em uso. Isso pode aumentar o consumo das baterias.
- Remova as baterias se a balança não for utilizada por um longo período de tempo.
- Evite impactos da balança com outros objetos ou com o solo.
- A balança é para apenas uso doméstico.

4- DESCARTE DA BATERIA



Conforme a legislação vigente que disciplina o descarte e reciclagem de baterias e pilhas, bem como o gerenciamento ambientalmente adequado informamos que:

- As pilhas e baterias compostas de níquel-cádmio, chumbo-ácido e óxido de mercúrio não podem ser queimadas em instalações inadequadas, lançadas ao céu aberto, lixo doméstico, lixo comercial ou ter sua destinação em aterros sanitários comuns.

Orientamos nossos clientes que ao final da vida útil das baterias e pilhas envie à Urano ou encaminhe para uma Autorizada Urano.

