

Manual de Operação

BALANÇAPARA COZINHA UC 2



Manual de Operação

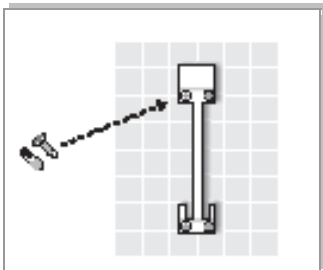

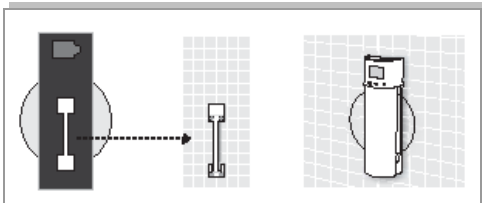
BALANÇA PARA COZINHA UC 2

1- CARACTERÍSTICAS






- Capacidade: 2 kg/70.5 oz;
- Auto zero;
- Função tara;
- Relógio eletrônico, contador regressivo com alarme;
- Indicador de sobrecarga/bateria fraca;
- Alimentação: 1 bateria de lítio de 3 V (inclusa);

2- INSTALAÇÃO



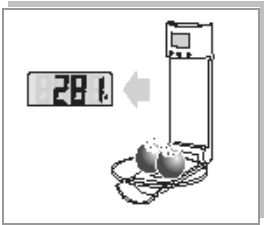

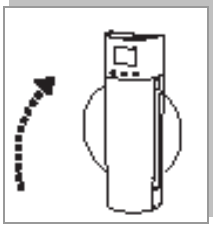
Recomenda-se optar por uma superfície (parede) lisa para a fixação da balança, já que uma superfície irregular pode prejudicar o funcionamento da mesma.

<p>1º) Escolha a altura desejada para a fixação da balança; depois, fixe o suporte à parede com os parafusos fornecidos. Verifique se o suporte está perpendicular ao chão.</p>	
<p>2º) Retire a fita de isolamento da bateria.</p>	
<p>3º) Conecte a balança ao suporte.</p>	

3- CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO

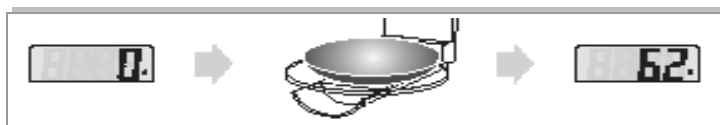
	<p>1º) Com a balança no modo TIMER (relógio), pressione a tecla "MODE" por no mínimo 3 segundos para acessar o modo de configuração.</p>
	<p>2º) Os dígitos dos minutos piscarão no mostrador. Pressione o botão "UNIT" para ajustar os minutos.</p>
	<p>3º) Pressione "MODE" novamente. Os dígitos das horas piscarão. Pressione o botão "UNIT" para efetuar o ajuste.</p>
	<p>4º) Pressione "MODE" novamente. Os dígitos das horas piscarão. Pressione o botão "UNIT" para efetuar o ajuste.</p>
	<p>5º) Concluído o ajuste, pressione "MODE" mais uma vez para sair do modo de configuração.</p>

4- OPERAÇÃO

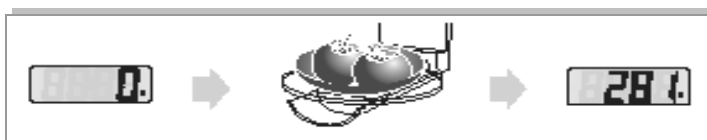
	<p>1º) Desdobre o braço da balança para que o suporte de vidro fique na posição horizontal.</p>
	<p>2º) Pressione a tecla "ON/TARE"; após a exibição da mensagem "HELO" no mostrador, a balança entra no modo de pesagem (o número "0" aparece no mostrador). No canto direito inferior da tela, é exibido o ícone da unidade de pesagem ("g", gramas, ou "oz", onças, aproximadamente 28,35 g). Pressionando o botão "UNIT", se alterna entre as duas unidades disponíveis.</p>
	<p>3º) Coloque o objeto a ser pesado sobre o centro da plataforma de vidro. Após alguns instantes, a balança indica o peso do mesmo.</p>
	<p>4º) Finalizando o processo de pesagem, retorne o braço da balança à posição original e pressione o botão "MODE" para sair do modo de pesagem.</p>
	<p>5º) Pressione "MODE" uma vez para desligar o alarme, e mais uma vez para retornar à exibição do relógio.</p>
<p>Observações:</p>	
<p>Com a balança inativa por 60 segundos, a mesma retorna à exibição do relógio. Caso o peso máximo seja excedido (2000 g), a mensagem "Err" é exibida no mostrador.</p>	

5- FUNÇÃO TARA






1º) Com a balança no modo de pesagem, posicione o recipiente no centro da plataforma; o mostrador irá exibir o peso do mesmo.



2º) Pressione a tecla "ON/TARE" para efetuar a função tara (descontar o peso do recipiente); o mostrador será zerado. Colocando algum objeto sobre recipiente, o visor irá exibir apenas o peso do objeto (e não somá-lo ao do recipiente).



6- FUNÇÃO CONTADOR REGRESSIVO

	1º) Com o sistema no modo TIMER (relógio), pressione a tecla “MODE” uma vez para entrar no modo de ajuste.
	2º) Estando no modo de ajuste, aperte mais uma vez o botão “MODE” e o mantenha pressionado até que os dígitos referentes aos segundos pisquem; pressione “UNIT” para efetuar o ajuste.
	3º) Pressione “MODE” para passar ao ajuste dos minutos; os dígitos da esquerda do mostrador piscarão. Pressione “UNIT” para efetuar o ajuste.
	4º) Depois do ajuste do cronômetro, pressione “MODE” para iniciar o processo de contagem regressiva. Quando o tempo acabar, o mostrador exibirá o valor “00:00”, e o alarme irá tocar.
	5º) Pressione “MODE” uma vez para desligar o alarme, e mais uma vez para retornar à exibição do relógio

7- RECOMENDAÇÕES DE USO

- Posicionar o suporte da balança verticalmente ao solo evitará pesagens imprecisas.
- Limpe a balança com um pano úmido, mas não permita que qualquer líquido penetre na mesma.
- Não utilize limpadores abrasivos.
- Não exponha a balança à luz do sol por um período longo de tempo.
- Evite impactos da balança com outros objetos ou com o solo.
- Remova a bateria caso a balança não for usada por um longo período.
- A balança é para uso doméstico apenas.