

Manual de Operação

BALANÇA PERSONAL COMPACTA UPC 150



Manual de Operação


BALANÇA PERSONAL COMPACTA UPC 150

1- CARACTERÍSTICAS

- Capacidade: 150 kg/330 lbs/23.6 st;
- Auto zero;
- Desligamento automático;
- Ligamento por “toque” (pressão de algum objeto sobre a balança);
- Indicador de sobrecarga;
- Alimentação: 1 bateria de lítio de 3 V (inclusa);


2- OPERAÇÃO

Antes de utilizar a balança pela primeira vez, retire a fita de isolamento da bateria.

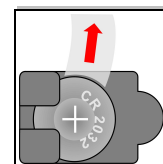

Com a balança propriamente instalada e desligada, posicionada numa superfície plana, lisa e rígida, proceder segundo as instruções abaixo:

1º) Ligue a balança pressionando sua superfície levemente (com um dos pés, por exemplo) até que o dígito “8” (oito) apareça no mostrador. Então, retire a pressão da superfície e aguarde a inicialização da balança.

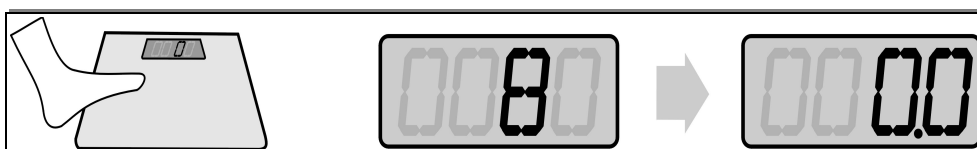

2º) Com a balança inicializada corretamente (o visor exibirá o valor “0.0” ao fim da inicialização), suba e permaneça numa posição fixa por alguns instantes, até que seja exibido seu peso. O usuário pode descer da balança.

Observação

- Caso o usuário tente se pesar antes da exibição dos dígitos “0.0”, o mostrador exibe uma mensagem de erro (“Err”). Caso isso aconteça, desça da balança e aguarde o desligamento automático do produto, e proceda conforme o primeiro passo.

- Caso nenhum peso seja colocado sobre a superfície da balança (estando a mesma ligada) por aproximadamente 6 segundos, ela se desliga automaticamente.
- Caso o mostrador indique a mensagem “Lo”, é necessário a substituição da bateria.
- O peso máximo permitido é 150 kg. Caso este valor seja excedido, a balança exibirá a mensagem de erro “Err” no mostrador.

3- RECOMENDAÇÕES DE USO

- Posicione a balança numa superfície rígida e plana evita erros de pesagem.
- Procure sempre efetuar a pesagem no mesmo local e no mesmo horário do dia. O uso de roupas, calçados e outros acessórios afeta a pesagem.
- Limpe a balança com um pano úmido, mas não permita que qualquer líquido penetre. Não utilize limpadores químicos.
- O excesso de umidade ambiente pode danificar os componentes eletrônicos da balança.
- Não posicione a balança numa posição vertical quando não estiver em uso. Isso pode aumentar o consumo das baterias.
- Remova as baterias se a balança não for utilizada por um longo período de tempo.
- Evite impactos da balança com outros objetos ou com o solo.
- A balança é para apenas uso doméstico.

