

MANUAL DE OPERAÇÃO

SERRA-FITA

1 - INTRODUÇÃO

Esse manual dá ao cliente toda informação necessária sobre a máquina, assim como todas as instruções de operação e de segurança.


Se o usuário retirar ou trocar o equipamento de segurança da máquina, pode causar danos à saúde.

A empresa não se responsabiliza por lesões causadas por operação indevida da máquina.

2 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	POTÊNCIA	FREQÜÊNCIA	TENSÃO	COMPRIMENTO DA SERRA	TAMANHO DA MESA DE TRABALHO
U-BS1-HLS-1650	750W	60HZ	220V	1650mm	437x465mm

3 - PRINCIPAIS COMPONENTES

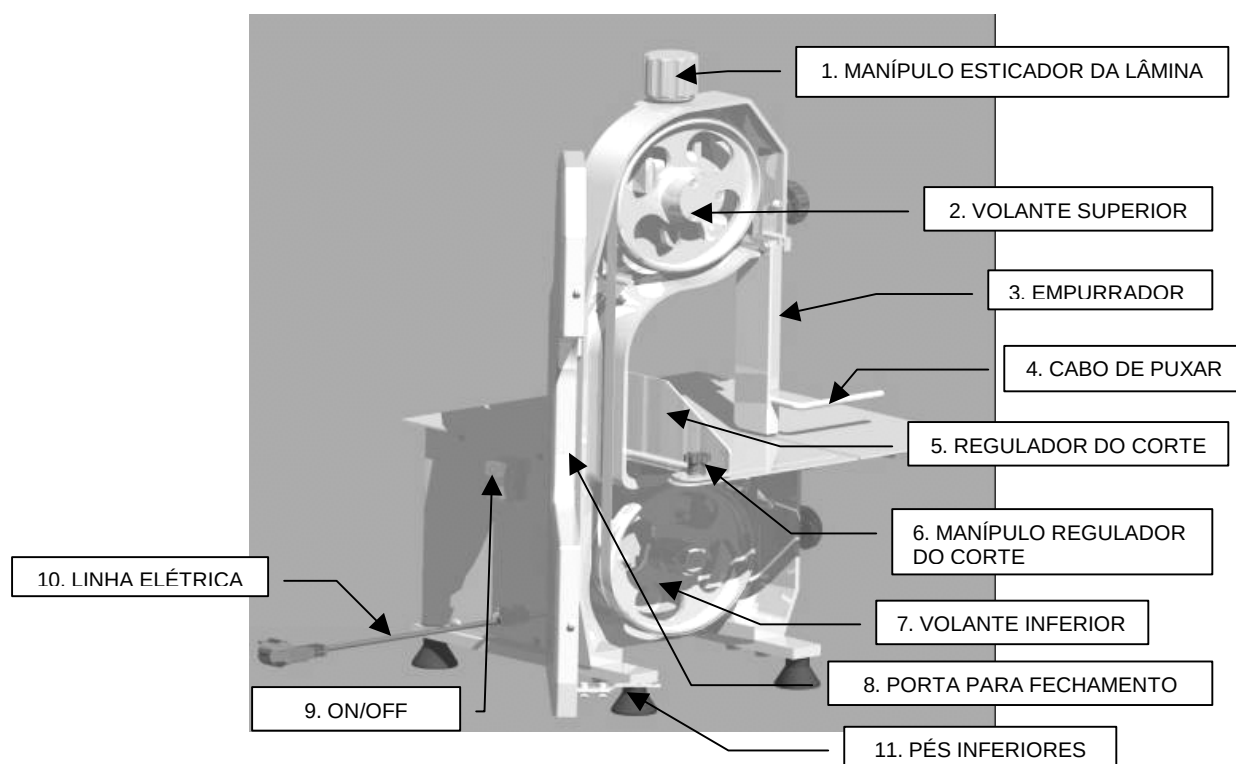

4 - INSTALAÇÃO

- A Serra-Fita deve ser instalada ou desmontada sobre uma superfície de trabalho estável, caso contrário ajustar apenas os pés de borracha.
- Verifique com cuidado se a tensão e a potência são as mesmas da etiqueta.
- É necessário que o soquete original padrão se conecte ao fio de aterramento.
- Verifique o comprimento do fio de conexão elétrico, ele tem que chegar até o soquete. Assim, propiciará boas condições de trabalho.
- Quando a máquina for aberta pelo usuário é preciso inspecionar o comprimento da correia da serra no bloco inferior e superior; o comprimento deve ser paralelo à borda do bloco. Então feche a porta da máquina, conecte o fio elétrico e ligue o interruptor verde para a máquina funcionar.
- Se você desligar o interruptor vermelho, o funcionamento da máquina será interrompido imediatamente.
- Preste atenção a esses detalhes:

1: A máquina deve funcionar no sentido horário.

2: Se for necessário prender a correia da serra, segure o empurrador no topo até que a máquina faça um som de corte.

Isso significa que a correia da serra-fita está na posição de tensão correta. Desta forma, a máquina já pode ser usada.

5 - OPERAÇÃO

- Primeiro verifique se a Serra-Fita está firme na sua posição. Antes de usá-la, deve-se limpar a lâmina, os volantes e a porta, com água e sabão neutro.

- Para operar o equipamento, acione a chave Liga/Desliga.

- Coloque o produto processado sobre a mesa fixa, empurrando-o em direção da lâmina alinhado pelo regulador de corte, mantendo a espessura da fatia desejada, ou siga os passos abaixo:

1º Tire a carne com o cabo de puxar com a mão direita, entre a fita do osso e o botão de puxar. Então, segure o cabo com a mão esquerda, use a mão direita para empurrar a carne para a esquerda e serrá-la com mais pressão.

2º Ao puxar o manípulo regulador do corte, use a mão esquerda e tire a carne da serra da máquina. Manuseie o manípulo e puxe novamente. Da próxima vez, ajuste a carne apropriadamente.

3º Se for necessário serrar a carne novamente, preste mais atenção. Quanto mais vezes utilizar a prensa, proteja a serra para que ela não seja danificada. Quando a máquina estiver em funcionamento, não mude sua direção, porque isto pode fazer com que a roda escorregue com a correia na máquina podendo causar lesões ao operador.

- Para facilitar o deslizamento do produto a ser cortado, borrife uma fina camada de água sobre a mesa fixa.

- **Sobre nenhuma circunstância coloque sua mão na direção da lâmina para empurrar o produto a ser cortado.**

AVISOS

1) Durante a instalação preste atenção à direção da serra; verifique se os dentes da serra estão na posição correta.

2) Remover as sobras de carne da lâmina da serra, mas não toque na lâmina. Isso pode aumentar o nível de ruído e reduzir a vida útil da serra.

3) Ao abrir a porta da máquina, ela irá parar de funcionar; porém, a lâmina da serra ainda fica girando. Cuidado, não toque na serra!

4) Nunca tente serrar a carne com a máquina sem equipamentos de proteção, especialmente com cortes menores, como casco de porco, pois a lâmina pode machucar os dedos.

5) Utilizar luvas para proteger as mãos.

6) Nunca mexa em um comando (botão, teclas, chaves elétricas, etc.) com as mãos, sapatos ou roupas molhadas. A não observância dessa recomendação poderá provocar choque elétrico.

7) Não trabalhe com cabelos compridos, que possam tocar qualquer parte da máquina, pois os mesmos poderão causar sérios acidentes. Amarre-os para cima e para trás, ou cubra-os com um lenço.

8) Somente usuários treinados e qualificados podem operar a máquina. Jamais opere a máquina, sem algum(ns) de seu(s) acessório(s) de segurança.

9) Sempre retire o plug da tomada em qualquer caso de emergência.

5.1 - Substituição da Correia da Serra

- Ao substituir a lâmina da serra, afrouxe o manípulo regulador do corte (você pode afrouxá-la no sentido anti-horário).

- Se for instalar uma nova lâmina da serra, preste atenção ao sentido. Veja o aviso 1, ou, retire a lâmina da serra da máquina; certifique-se de que a lâmina da serra e o fatiador estejam instalados entre o volante superior e o inferior e a mesa. Dessa forma, o encaixe será melhor.

5.2 - Ajuste da Correia da Serra

- Para a máquina ter um melhor funcionamento, é necessário colocar o volante para girar. Para isso, a borda da lâmina da serra deve ser mantida em alinhamento com o volante. Se não estiver em linha, é necessário fazer uma substituição para ajustar a inclinação do puxador.
- Podemos ajustar a alavanca para afrouxar a cabeça do parafuso, assim que o cabo de puxar do parafuso e a lâmina da serra se moverem para trás; com o cabo de puxar afrouxado, ao movê-lo, a lâmina da serra também será movida.
- Toda a instalação será feita assim, de acordo com o centro, a partir do cabo de puxar.
- Para ajustar o volante cilíndrico, gire-o manualmente e lentamente.
- Substitua todas as lâminas da serra, para garantir que elas possam girar, antes de iniciar o trabalho com a máquina.

6 - LIMPEZA

- Para fazer a limpeza da máquina, primeiro desligue-a da rede elétrica.
- Todas as partes que entraram em contato com a carne devem ser limpas.
- Abra a porta da máquina, afrouxe o regulador do corte e retire a lâmina da serra.
- Preste atenção ao ângulo dos volantes e as peças da parte inferior. E retire o parafuso dos volantes.
- Lave todas as partes com água quente e sabão neutro, secando-as em seguida.
- Nunca use objetos duros, cortantes, tais como: FACAS, GANCHOS e outros, para limpar pedaços de carnes presos nas portas da máquina. Utilize uma escova plástica para fazer a referida remoção e limpeza.

MANUTENÇÃO

- Antes de qualquer tipo de manutenção, desligue fisicamente a máquina da rede elétrica.
- Após 200 horas de operação, aconselhamos que coloque óleo lubrificante na prensa e revise o ajuste do manípulo regulador do corte; dessa forma, prolongará a vida útil da máquina.
- Caso a máquina tenha um tempo de uso de mais de 5.000 horas, é melhor substituir o rolamento do volante.

11.50.302.0266 - Revisão 1.2 - 17/11/10