

Manual de Operação

BALANÇAPARA COZINHA UC 2



Manual de Operação

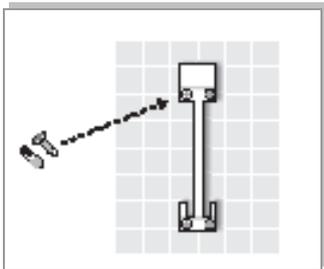
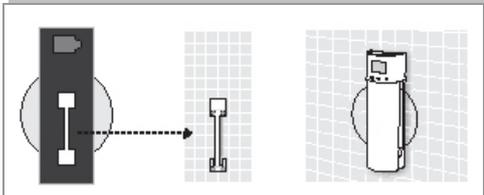
BALANÇA PARA COZINHA UC 2

1- CARACTERÍSTICAS

- Capacidade: 2 kg/70.5 oz;
- Auto zero;
- Função tara;
- Relógio eletrônico, contador regressivo com alarme;
- Indicador de sobrecarga/bateria fraca;
- Alimentação: 1 bateria de lítio de 3 V (inclusa);

2- INSTALAÇÃO

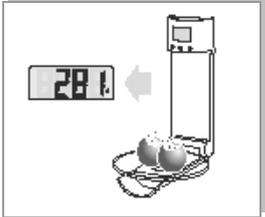
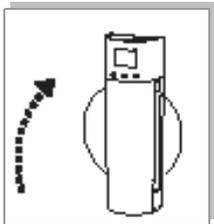
Recomenda-se optar por uma superfície (parede) lisa para a fixação da balança, já que uma superfície irregular pode prejudicar o funcionamento da mesma.

<p>1º) Escolha a altura desejada para a fixação da balança; depois, fixe o suporte à parede com os parafusos fornecidos. Verifique se o suporte está perpendicular ao chão.</p>	
<p>2º) Retire a fita de isolamento da bateria.</p>	
<p>3º) Conecte a balança ao suporte.</p>	

3- CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO

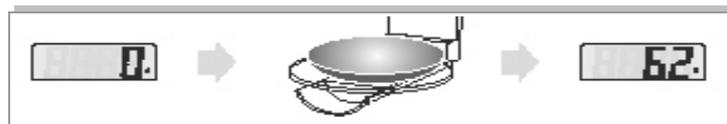
	<p>1º) Com a balança no modo TIMER (relógio), pressione a tecla "MODE" por no mínimo 3 segundos para acessar o modo de configuração.</p>
	<p>2º) Os dígitos dos minutos piscarão no mostrador. Pressione o botão "UNIT" para ajustar os minutos.</p>
	<p>3º) Pressione "MODE" novamente. Os dígitos das horas piscarão. Pressione o botão "UNIT" para efetuar o ajuste.</p>
	<p>4º) Pressione "MODE" novamente. Os dígitos das horas piscarão. Pressione o botão "UNIT" para efetuar o ajuste.</p>
	<p>5º) Concluído o ajuste, pressione "MODE" mais uma vez para sair do modo de configuração.</p>

4- OPERAÇÃO

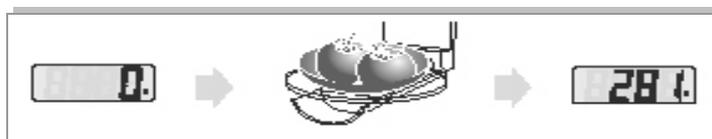
	<p>1º) Desdobre o braço da balança para que o suporte de vidro fique na posição horizontal.</p>
	<p>Pressione a tecla "ON/TARE"; após a exibição da mensagem "HELO" no mostrador, a balança entra no modo de pesagem (o número "0" aparece no mostrador). No canto direito inferior da tela, é exibido o ícone da unidade de pesagem ("g", gramas, ou "oz", onças, aproximadamente 28,35 g). Pressionando o botão "UNIT", se alterna entre as duas unidades disponíveis.</p>
	<p>2º) Coloque o objeto a ser pesado sobre o centro da plataforma de vidro. Após alguns instantes, a balança indica o peso do mesmo.</p>
	<p>3º) Finalizando o processo de pesagem, retorne o braço da balança à posição original e pressione o botão "MODE" para sair do modo de pesagem.</p>
	<p>4º) Pressione "MODE" uma vez para desligar o alarme, e mais uma vez para retornar à exibição do relógio.</p>
<p>Observações:</p>	
<p>Com a balança inativa por 60 segundos, a mesma retorna à exibição do relógio. Caso o peso máximo seja excedido (2000 g), a mensagem "Err" é exibida no mostrador.</p>	

5- FUNÇÃO TARA

1º) Com a balança no modo de pesagem, posicione o recipiente no centro da plataforma; o mostrador irá exibir o peso do mesmo.



2º) Pressione a tecla "ON/TARE" para efetuar a função tara (descontar o peso do recipiente); o mostrador será zerado. Colocando algum objeto sobre recipiente, o visor irá exibir apenas o peso do objeto (e não somá-lo ao do recipiente).



6- FUNÇÃO CONTADOR REGRESSIVO

	1º) Com o sistema no modo TIMER (relógio), pressione a tecla “MODE” uma vez para entrar no modo de ajuste.
	2º) Estando no modo de ajuste, aperte mais uma vez o botão “MODE” e o mantenha pressionado até que os dígitos referentes aos segundos pisquem; pressione “UNIT” para efetuar o ajuste.
	3º) Pressione “MODE” para passar ao ajuste dos minutos; os dígitos da esquerda do mostrador piscarão. Pressione “UNIT” para efetuar o ajuste.
	4º) Depois do ajuste do cronômetro, pressione “MODE” para iniciar o processo de contagem regressiva. Quando o tempo acabar, o mostrador exibirá o valor “00:00”, e o alarme irá tocar.
	5º) Pressione “MODE” uma vez para desligar o alarme, e mais uma vez para retornar à exibição do relógio

7- RECOMENDAÇÕES DE USO

- Posicionar o suporte da balança verticalmente ao solo evitará pesagens imprecisas.
- Limpe a balança com um pano úmido, mas não permita que qualquer líquido penetre na mesma.
- Não utilize limpadores abrasivos.
- Não exponha a balança à luz do sol por um período longo de tempo.
- Evite impactos da balança com outros objetos ou com o solo.
- Remova a bateria caso a balança não for usada por um longo período.
- A balança é para uso doméstico apenas.

8- DESCARTE DA BATERIA



Conforme a legislação vigente que disciplina o descarte e reciclagem de baterias e pilhas, bem como o gerenciamento ambientalmente adequado informamos que:

- As pilhas e baterias compostas de níquel-cádmio, chumbo-ácido e óxido de mercúrio não podem ser queimadas em instalações inadequadas, lançadas ao céu aberto, lixo doméstico, lixo comercial ou ter sua destinação em aterros sanitários comuns.

Orientamos nossos clientes que ao final da vida útil das baterias e pilhas envie à Urano ou encaminhe para uma Autorizada Urano.