



IMPORTANTE: este documento é apenas um guia rápido de referência, o manual completo da balança encontra-se disponível para download na página da balança: www.urano.com.br/balanca-etiquetadora-b35c na sessão Downloads.

TECLADO DE 40 TECLAS

Led verde	Indica a utilização da primeira página do teclado de acesso rápido.
Led vermelho	Indica a utilização da segunda página do teclado de acesso rápido.
Teclas 1- 39	Permitem o acesso rápido para até 78 produtos do banco de dados da balança.
Tecla 	Seleciona qual das páginas do teclado de acesso rápido será usada.
Teclas 0 - 9	Inserção dos dígitos de 0 a 9.
Tecla IMPRIME	Dispara a impressão de etiquetas.
Tecla CÓDIGO/PREÇO	Troca entre Modo Direto ou Modo Código .
Tecla ENTRA	No Modo Direto, apaga o último dígito do preço/kg digitado, e nas demais funções serve para encerrar e/ou retornar.
Tecla LIMPA	Apaga valores que estão sendo digitados pelas teclas “0” – “9”.
Tecla TARA	Insere ou remove uma tara digital.
Tecla FUNÇÃO	Entra em funções específicas da balança. Quando estiver operando em alguma destas funções, cancela ou retorna sem executar até o fim a função.

OPERAÇÃO DE TRANSPosição DO TECLADO

Ligar a balança pressionando a tecla , a seguinte mensagem aparecerá:

ATENCAO: O teclado
foi transposto !

EDIÇÃO DE DATA E HORA – FUNÇÃO 0

FUNÇÃO 0 → visualiza a data e a hora da balança.

Data e Hora atual:
01/01/11 14:35:21

ENTRA → encerra a função.

EDIÇÃO DE DATA E HORA DA BALANÇA – FUNÇÃO 1

FUNÇÃO 1 → entra na função de edição de data e hora.

Funcao Seleccionada:
Edita Data / Hora.

Digite a data atual
dd/mm/aa: 01/01/11

Digite a data corrente conforme formato sugerido.

ENTRA → passa para o próximo passo.

Digite a hora atual
hh:mm:ss 14:35:21

Digite a hora conforme formato sugerido.
ENTRA → encerra a função e salva.

EDIÇÃO DA DATA DE VALIDADE PARA VENDA DIRETA – FUNÇÃO 2

FUNÇÃO 2 → entra na função de edição da data de validade.

Funcao Seleccionada:
Ed. Data Validade.

Digite a data de
Validade: 00/00/00

Digite a data conforme formato sugerido.

EDIÇÃO DE MENSAGEM PUBLICITÁRIA – FUNÇÃO 3

FUNÇÃO 3 → entra na função de edição de número de lote.

Funcao Seleccionada:
Edita Lote!

Espere um instante, até exibir a próxima msg para poder digitar o lote.

Digite o lote:

Digite o novo lote.
LIMPA → Apaga a mensagem.
FUNÇÃO → Cancela a função.
ENTRA → Encerra a função e salva.

MODO EMPACOTADORA – FUNÇÃO 4

FUNÇÃO 4 → ativa ou desativa o modo empacotadora.

Modo Empacotadora:
Ligado.

Marca EMPACOTADORA acionada.

Modo Empacotadora:
Desligado.

Marca EMPACOTADORA desacionada.

IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS – FUNÇÃO 5

FUNÇÃO 5 → Entra no menu de impressão de código de barras.

Funcao Seleccionada:
Imprime CODIGO EAN13

Imp. Codigo EAN13:
000000000000

Digite o valor com até 12 dígitos.

LIMPA → Apaga o código digitado.

TARA → Seleciona etiqueta simples ou dupla (vide visor de preço/kg).

ENTRA → Encerra a função.

IMPRIME → segue para número de etiquetas a serem impressas.

Numero de etiquetas:
01

Digite o número de etiquetas.

IMPRIME → Dispara a impressão e volta ao passo anterior.

ENTRA → Encerra a função.

VENDA POR UNIDADE – FUNÇÃO 6

FUNÇÃO 6 → Entra na venda por unidade.

Funcao Seleccionada:
Venda por UNIDADE.

Venda por Unidade
ETQ:01 Unidades:0001

LIMPA → Apaga o valor de unidades.

Digite o número de unidades.

TARA → Apaga o número de etiquetas.

Digite o número de etiquetas.

IMPRIME → Dispara a impressão

ENTRA → Encerra a função.

CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSÃO – FUNÇÃO 7

Acesso	Descrição	Valores	Visor	Função
Tecla 1	Escolhe entre impressão AUTOMÁTICA ou MANUAL	A	I : A	Imprime após consulta de PLU Somente via tecla IMPRIME
		M	I : M	
Tecla 2	Escolhe entre seis VELOCIDADES de impressão	0	S:0	1 IPS (polegadas por segundo)
		1	S:1	1.3 IPS
		2	S:2	1.6 IPS
		3	S:3	1.9 IPS
		4	S:4	2.2 IPS
		5	S:5	2.5 IPS
Tecla 3	Escolhe entre cinco DENSIDADES de impressão	0	D:0	Densidade fraca
		1	D:1	.
		2	D:2	.
		3	D:3	.
		4	D:4	Densidade forte
Tecla 4	Escolhe entre seis LAYOUTS de impressão padrão ou entre os carregados pelo Integra.	60L 20A	Padrao Reduzido	60mm largura x 20mm altura
		H60L 20A	Padrao Reduzido C Hora	60mm largura com hora x 20mm altura
		60L 67A	Padrao Normal	60mm largura x 67mm altura
		H60L 67A	Padrao Normal C Hora	60mm largura com hora x 67mm altura
		60L 76A	Padrao Extendido	60mm largura x 76mm altura
		H60L 76A	Padrao Extendido C Hora	60mm largura com hora x 76mm altura
		XXX YYA	Nome do Layout Integra	Qualquer tamanho via Integra

FUNÇÃO 7 → Configura os parâmetros de impressão.

Use teclas 1,2,3 e 4 para trocar valores

Utilize as teclas de 1 a 4 conforme tabela.

```
I:A S:1 D:1 H60L 20A
Padrao Reduz. C Hora
```

- 1 → Impressão: Manual/Automática
- 2 → Velocidade: 0...5
- 3 → Densidade: 0...4
- 4 → Escolhe Layout
- FUNÇÃO** → Cancela a função.
- ENTRA** → Encerra a função e salva.

CONFIGURAÇÕES DE REDE VIA CABO – FUNÇÃO 8

FUNÇÃO 8 → configura a rede.	Digite IP da balança 192.168.048.252	Digite o IP da balança. LIMPA → zera os valores. FUNÇÃO → retorna da função.
ENTRA → aceita o IP.	Digite o GATEWAY: 192.168.048.173	Digite o GATEWAY da rede. LIMPA → zera os valores. FUNÇÃO → retorna da função.
ENTRA → aceita o GATEWAY.	Digite a SUBNET MASK 255.255.255.000	Digite o SUBNET MASK da rede. LIMPA → zera os valores. FUNÇÃO → retorna da função.
ENTRA → aceita o SUBNET MASK.	Digite o FTP SERVER: 192.168.048.173	Digite o endereço do servidor de FTP. LIMPA → zera os valores. FUNÇÃO → retorna da função.
ENTRA → aceita o endereço de FTP.	Dig. USUARIO de FTP: balan1	Digite o nome da balança, com até 6 dígitos, no teclado de 40 teclas. LIMPA → apaga o que foi digitado. FUNÇÃO → retorna da função.
ENTRA → aceita o usuário de FTP.	Dig. SENHA de FTP: senha	Digite a senha de FTP, com até 6 dígitos / caracteres, no teclado de 40 teclas. LIMPA → apaga o que foi digitado. FUNÇÃO → retorna da função.
ENTRA → aceita a senha de FTP.	Dig. PASTA de FTP: Padaria	Digite a pasta de FTP, com até 20 caracteres, no teclado de 40 teclas. FUNÇÃO → retorna da função. ENTRA → armazena os parâmetros inseridos.

FUNÇÃO SENHA – FUNÇÃO 9

FUNÇÃO 9 → entra nas funções via senha.	Digite uma senha Valida: 000000	Digite uma senha de acordo com a tabela abaixo. LIMPA → zera a senha digitada. FUNÇÃO → cancela a função. ENTRA → aceita a senha.
--	------------------------------------	---

Senha	Descrição	Senha	Descrição
010	Espelhamento do código de Barras EAN13.	5050	Impressão de etiquetas abaixo da carga mínima.
100	Imprime configurações de rede atuais.	18450	Configuração de uso dos centavos.
420	Atualização manual de PLU.	64328	Configuração de BEEP do teclado.
421	Exportação manual de demanda.	65410	Bloqueio de Tara no teclado.
441	Limpar layouts customizados.	90173	Configuração do Backlight.
500	Troca de operador.	257319	Bloqueio de impressão da validade na impressão.

WEBSITE

PÁGINA INICIAL – ENTRADA DE SENHA


Para acessar o website da balança, digite no seu navegador o IP da balança seguido por "/index.php".
Ex: [HTTP://192.168.48.250/index.php](http://192.168.48.250/index.php). Na página inicial do website digite a senha **admin** e clique em **LOGIN**.

HOME – PÁGINA PRINCIPAL

Todas as páginas do website da balança possuem um menu lateral esquerdo com os seguintes acessos:

HOME
MODO DE REDE
WI-FI
CONFIG
SENHA
LOGOUT

- ▶ Acessa a página inicial (home).
- ▶ Acessa a página que configura o modo de rede da balança.
- ▶ Acessa a página de configuração da conexão sem fio.
- ▶ Acessa a página que mostra as configurações da balança.
- ▶ Acessa a página de alteração de senha.
- ▶ Sai da página finalizando a sessão.

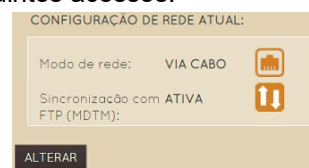

Mostra qual Modo de Rede está configurado para a balança.

MODO DE REDE – CONFIGURAÇÃO DE OPERAÇÃO DA REDE

Através da página *Configuração de Operação de Rede*, acessada através do **MODO DE REDE** no menu principal, é possível configurar o Modo de Rede da Balança.

Para alterar o Modo de Rede execute os seguintes passos:

- Clique no botão **ALTERAR**.
- Selecione o Modo de Rede correspondente ao modo desejado.
- Clique em **SALVAR**.
- O sistema informará se o Modo de Rede foi alterado com sucesso.



WI-FI – CONFIGURAÇÃO DA REDE SEM FIO

Através da página de *Configuração Wi-Fi*, acessada através de **WI-FI** no menu principal, é possível configurar a conexão sem fio da balança. Para isso, acesse o website da balança através da conexão via cabo. Para configurar a rede Wi-Fi siga conforme instruções abaixo. É aconselhável que a sincronização esteja em **"INATIVA"**.

- Clique no botão **EDITAR**;
- Entre com o **SSID** da rede;
- Digite o **IP**, o **Subnetmask** e o **Gateway** para uso na rede sem fio. O IP deve ser diferente do IP da rede a cabo.
- Clique no tipo de criptografia usado na rede sem fio e digite a chave de criptografia. OBS: A criptografia WEP de 64bits = 10 caracteres, 128 bits = 20 caracteres. Deve ser hexadecimal.
- OBS: A criptografia WPA2 aceita maiúsculas e minúsculas, letras, números e símbolos.
- Clique em **SALVAR** e aguarde conforme instruções da página.
- Verifique se as configurações da rede sem fio foram alteradas conforme solicitado.
- Caso queira ativar o Wi-Fi, mude o Modo de Rede para **"ATIVA"**.

IMPORTANTE: Esta configuração **não** é responsável por ativar a conexão Wi-Fi, mas apenas configurá-la. A ativação ou desativação da rede Wi-Fi é feita através da escolha do Modo de Rede.

CONFIG – PÁGINA DE CONFIGURAÇÕES DA BALANÇA

Na página *Configurações Vindas do Integra*, acessada através de **CONFIG** no menu principal, é possível visualizar as configurações da balança. Estes dados podem apenas ser visualizados, a alteração dos mesmos somente pode ser feita através do arquivo de Configurações gerado pelo Software Urano Integra.

SENHA – PÁGINA PARA ALTERAÇÃO DE SENHA

Na página de *Senha*, acessada através de **SENHA** no menu principal, é possível alterar a senha de login do website da balança, que vem de fábrica como **admin**.

Para alterar a senha proceda da seguinte forma:

- Digite a senha atual: **admin** (ou sua senha).
- Digite a nova senha. (8 dígitos, apenas letras e números).
- Repita a nova senha.

LOGOUT – FINALIZAÇÃO DA SESSÃO

Clicar em **LOGOUT** no menu principal fará com que a sessão aberta para este usuário seja finalizada. Isto significa que o website da balança estará disponível para que outro usuário possa utilizar.