

Manual de Operação

Impressora de Cupom ZP300 USE



1 CARACTERÍSTICAS

- Tamanho compacto, Funções diversas;
- Velocidade máxima de impressão 300 mm/sec
- Suporte 2D (QRCODE)
- Alta qualidade de impressão
- Baixo ruído de funcionamento
- Suporte para acionamento de gaveta de dinheiro
- Fácil manutenção
- Várias interfaces disponíveis (**USB, Ethernet, Serial**)
- Suporta Downloads de imagens
- Baixo consumo de energia e de operação
- Caracteres por linha e conjunto de caracteres podem ser definidos por chaves DIP.
- Suporte para monitor de status de impressão ethernet, impressão conexão múltipla e OPOS impressão.
- Identificação de Impressora;
- Drive disponível para comunicação USB.



Alta velocidade de impressão



Impressão de código de barras



Impressão em rede



OPOS Driver

2 GARANTIA

O certificado de garantia está anexo ao GUIA RÁPIDO, confira seu prazo de validade.

A garantia cobre somente os consertos efetuados na rede de assistência técnica. Não estão cobertos pela garantia despesas de deslocamento do técnico.


Qualquer problema com o equipamento deve ser comunicado à revenda ou a uma autorizada URANO. Nunca realize “consertos” ou permita que pessoas não autorizadas o façam. Este procedimento implicará na perda da garantia.

3 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA


Fonte de Alimentação	Input AC 110/220 V 50/60 Hz - Output DC 24 V 2.5A (Fonte externa)
Interface	USB & Serial 115200,N,8,1 & Ethernet (10Mbps/100Mbps)
Alimentação da gaveta	DC 24 V 1A
Guilhotina	Sim, Parcial
Vida útil da cabeça de impressão	150Km
Sinal sonoro	Sim
Velocidade de impressão	300 mm/s(Max)
Tipo de Impressão	Térmica
Largura do Papel	79,5 ± 0,5 mm
Largura de Impressão	64/76 mm
Pacotes Linguagem	Sim
Caracteres	Alfanumérico
Tipos Códigos Barras	UPC-A / UPC-E / EAN(JAN)13 / EAN(JAN)8 / CODE39 / CODABAR / ITF / CODE93 / CODE128 / QRcode / PDF417
Detalhes de Comunicação	
USB 2.0	Funcionamento através do Driver GP80DRVEN V11.exe (Windows) compatível com Win2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8. 32-bit and 64-bit. Compatível com Linux.
Serial (Baudrate)	9600, 19200, 38400, 115200 (Ajustável através da DIP switch (SW-7 SW-8)).
Ethernet (TCP/IP)(C1)	10Mbps / 100Mbps
DHCP	Sim Obs.: Possui Interface de configuração de rede TCP/IP através do Browser. Permite o uso de DHCP ativo.
Peso	1,25 kg
Dimensão	175x140x137 mm

4 TROCANDO A BOBINA DE PAPEL

Siga as instruções abaixo:

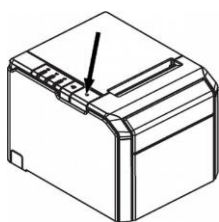


a) Pressione o botão para abrir a tampa da impressora.

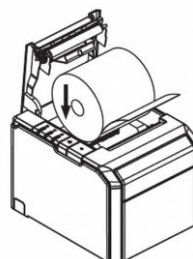

b) Coloque o rolo de papel no orifício (preste atenção à direção do papel).



c) Puxe a borda principal do rolo para fora da impressora e feche a tampa.

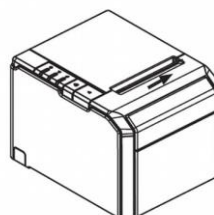


d) Pressione o centro da tampa da impressora firmemente para evitar falhas no sensor de papel. Em seguida, rasgue o papel que ficou para fora da impressora.


5 CONFIGURAÇÃO DO MODO DE IMPRESSÃO (DIP SWITCHES)

Os usuários podem selecionar o cortador automático, a língua, a velocidade de impressão, beep, a densidade de impressão usando chaves DIP para configurar a impressora. Para cada chave há configurações específicas do DIP Switches encontrados no Selftest logo abaixo:

- 1º Desligue a impressora;
- 2º Mantenha pressionado o botão **FEED**;
- 3º Ligue a impressora espere 3 segundos e largue o botão **FEED**. A impressora deverá imprimir o Selftest;
- 4º Caso não imprima, verificar se há papel. Em seguida, repita todo o processo novamente. Mas na 3º etapa, espere 5 segundos.

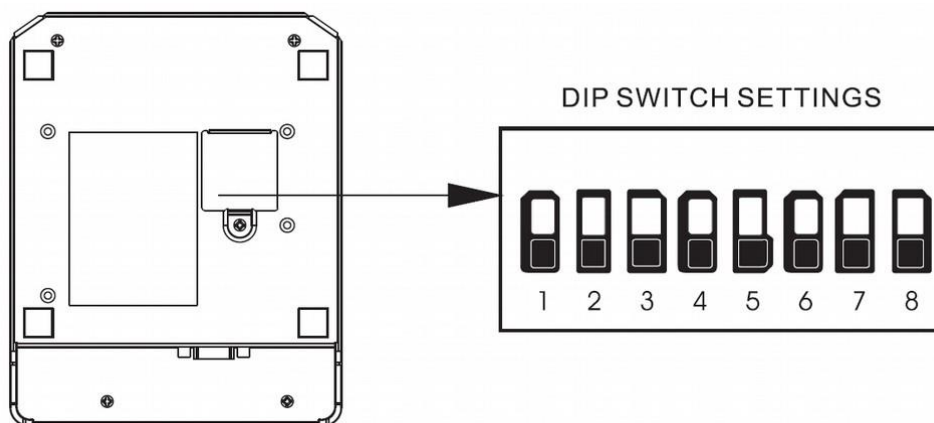

5.1 BOTÃO E INDICADORES

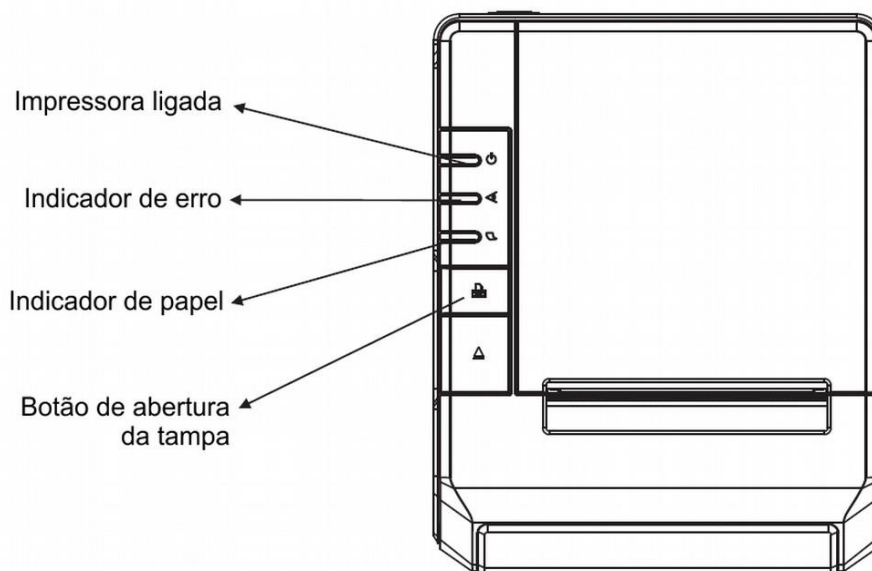

Função do Botão e indicadores

- **Botão FEED**: Pressione para avançar o papel manualmente;
- **Indicador de Papel**:

Quando indicador é ligado, bem como o indicador de erro, a impressora está sem papel;
Quando indicador é desligado, bem como o indicador de erro, a impressora tem papel;
Quando indicador é ligado e o indicador de erro desligado, o papel está próximo do fim.

- **Impressora Ligada:**

Quando este indicador acende, a impressora está ligada;
Quando este indicador apaga, a impressora está desligada.

- **Indicador de Erro:**



Quando a impressora está com o papel para fora, erro de corte ou superaquecimento da cabeça de impressão, o indicador fica piscando conforme a configuração definida pelo usuário.

6 MANUTENÇÃO DA GUILHOTINA

1. Desligue e ligue a impressora, irá iniciar e reiniciar a guilhotina;
2. Abra a tampa frontal da guilhotina.
3. Rode a engrenagem da guilhotina para trazê-la de volta à posição inicial.
4. Abra a tampa da impressora, instale o rolo de papel corretamente e a impressora funcionará normalmente.

Atenção

Não abra a tampa da impressora de forma incorreta porque pode danificar a cabeça de impressão e/ou o corte automático.

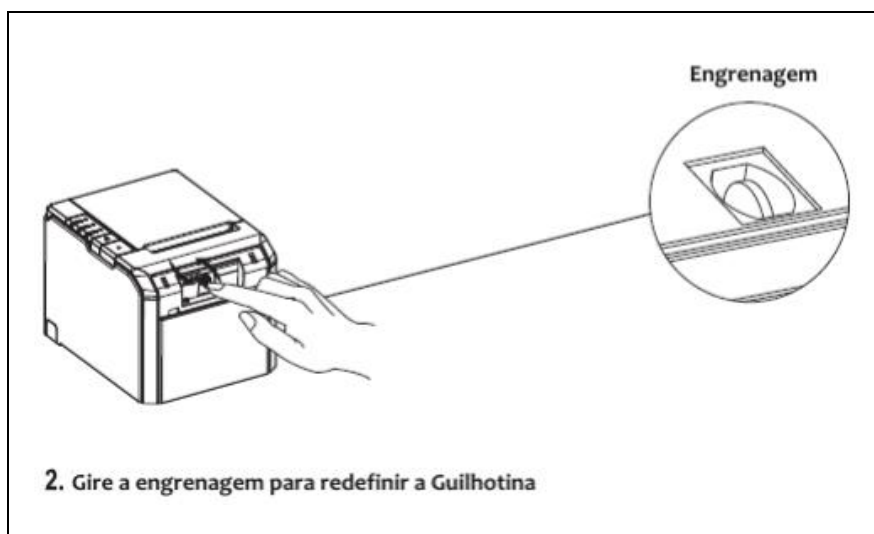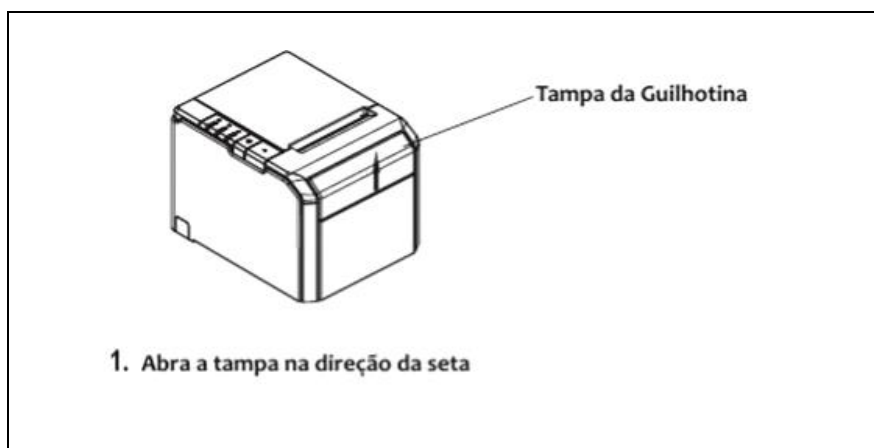


7 INSTALAÇÃO DO DRIVE


- a) Selecione no menu de "Iniciar", "Impressoras e aparelhos de fax".




b) Selecione “Adicionar uma impressora”.

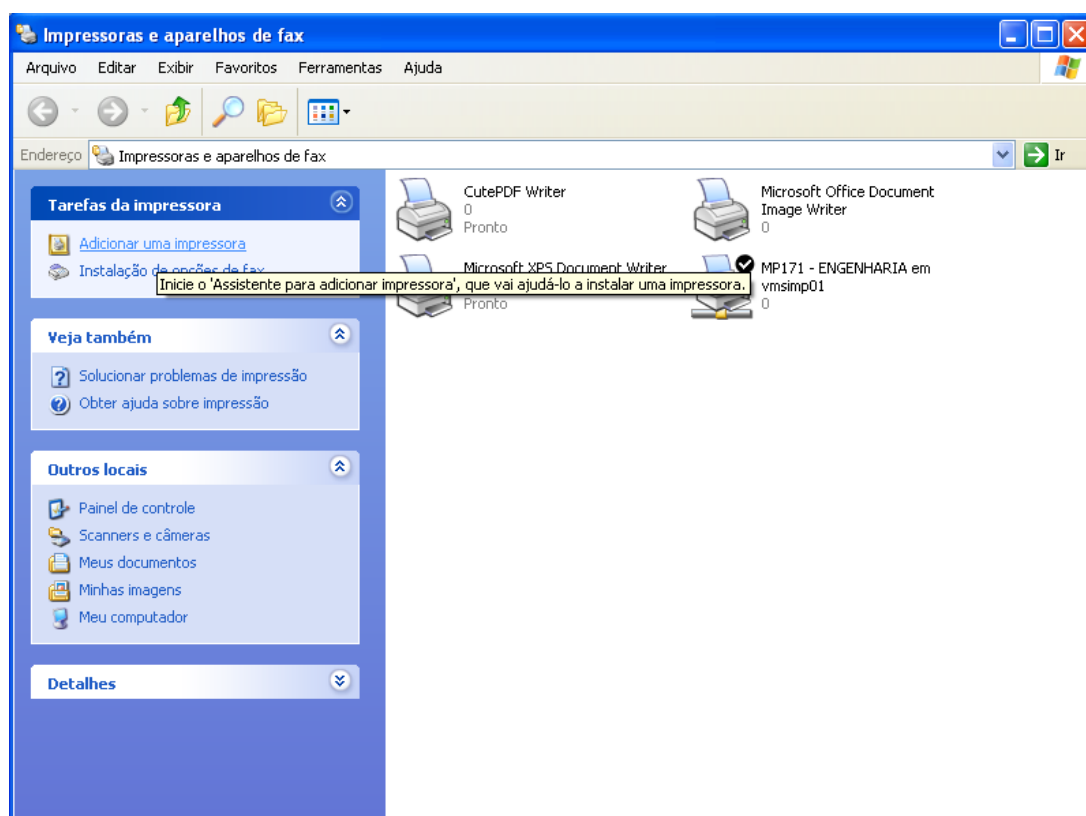


c) Selecione Adicionar uma impressora local.

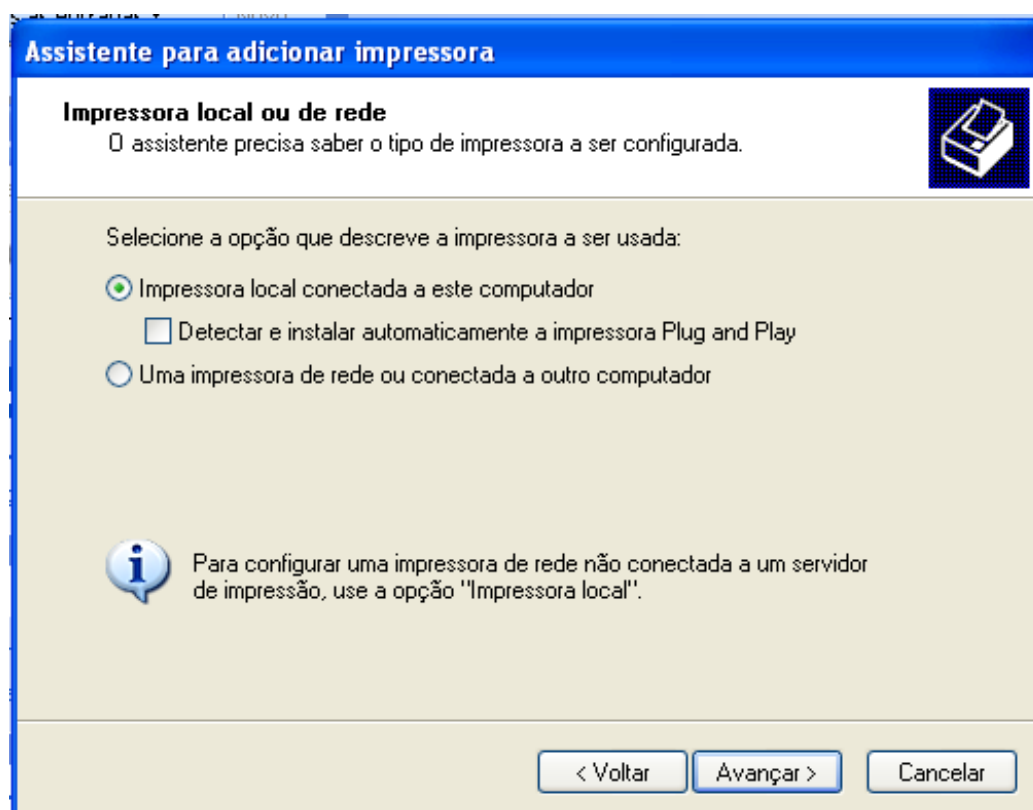


d) Selecione a porta correspondente da impressora e clique no botão "Avançar".

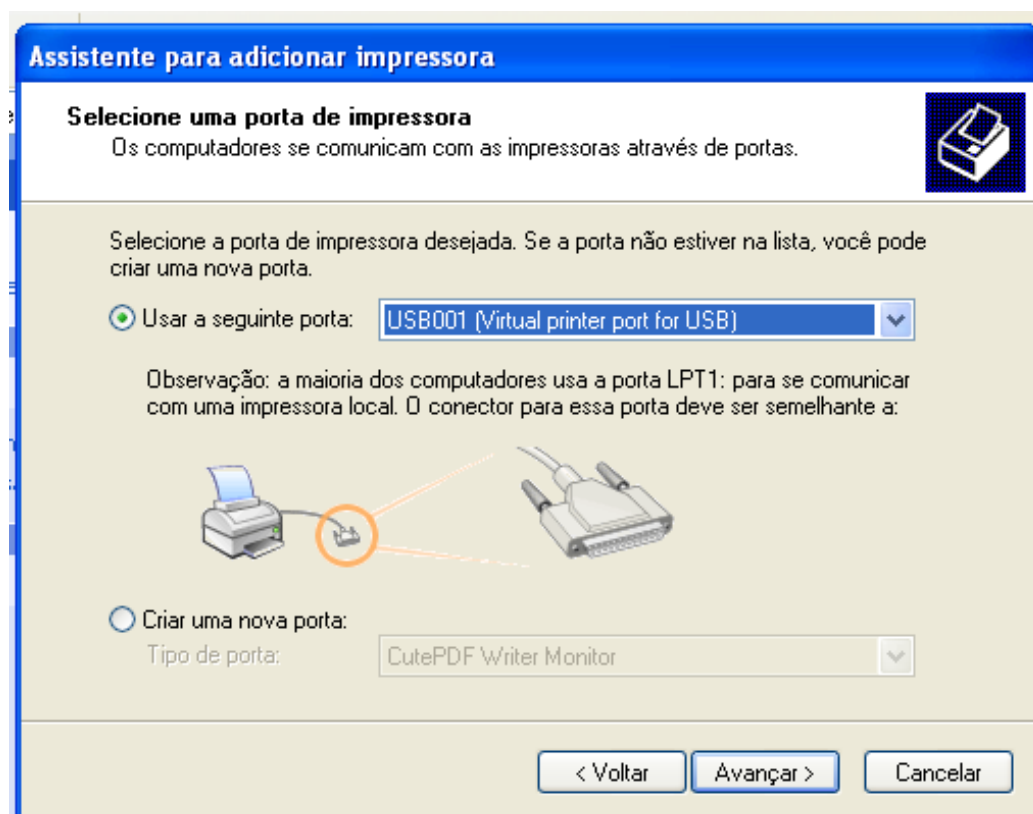


e) Selecione “Com disco”.

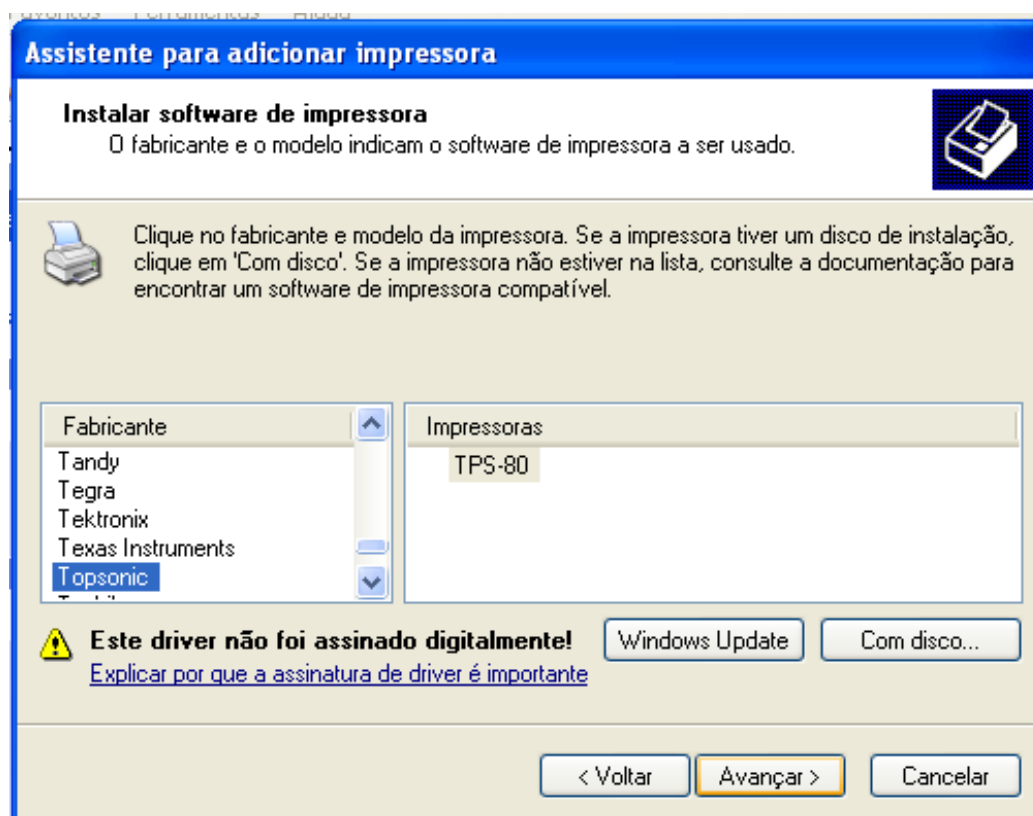


f) Selecione “procurar”.

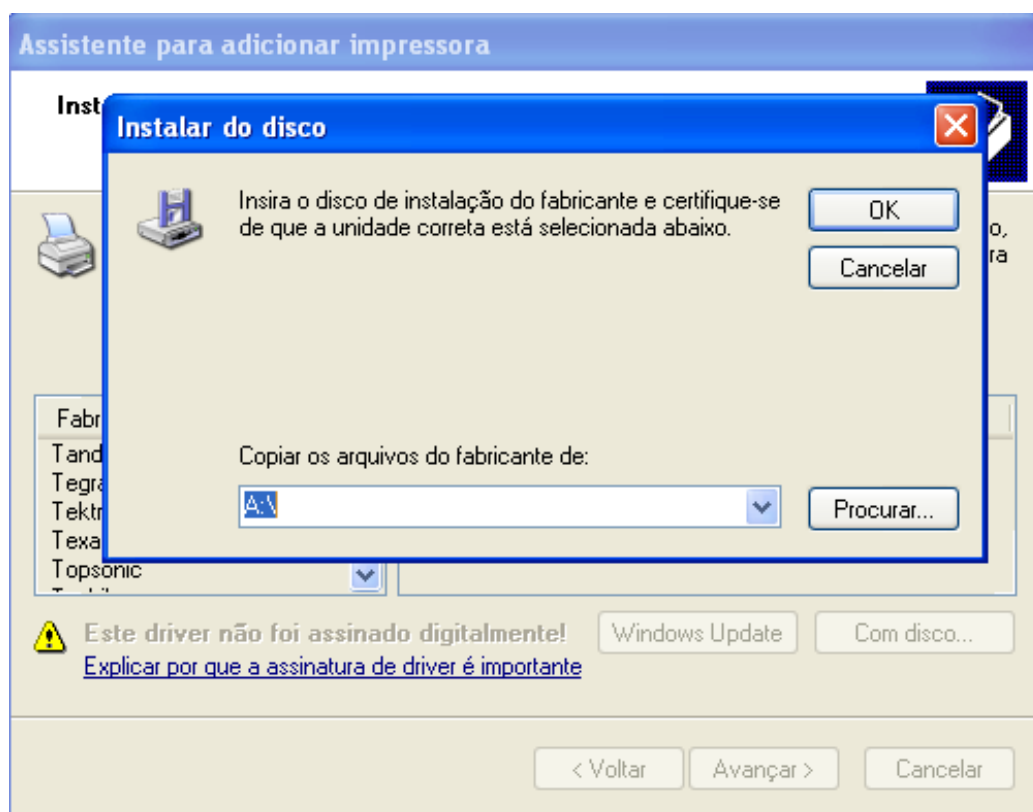


g) Selecione o Drive correspondente: "Topsonicx86".

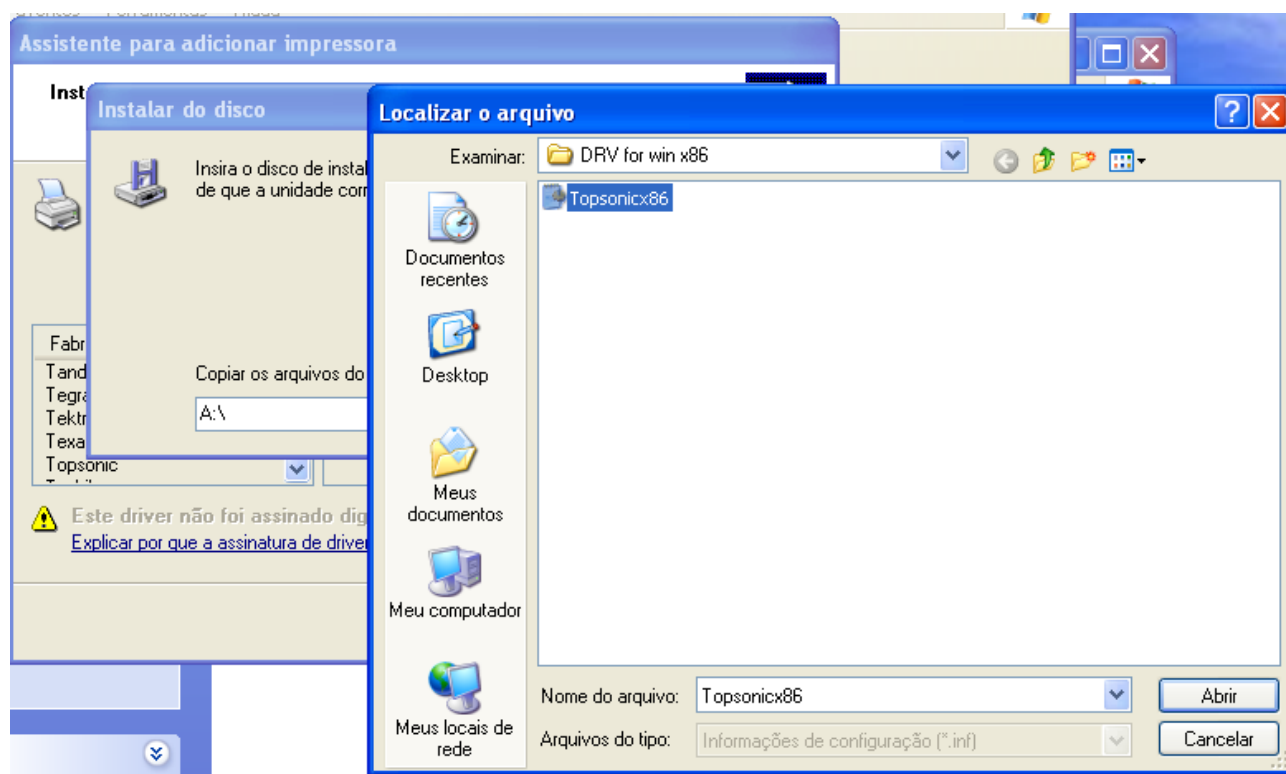


h) Clique em "Avançar".

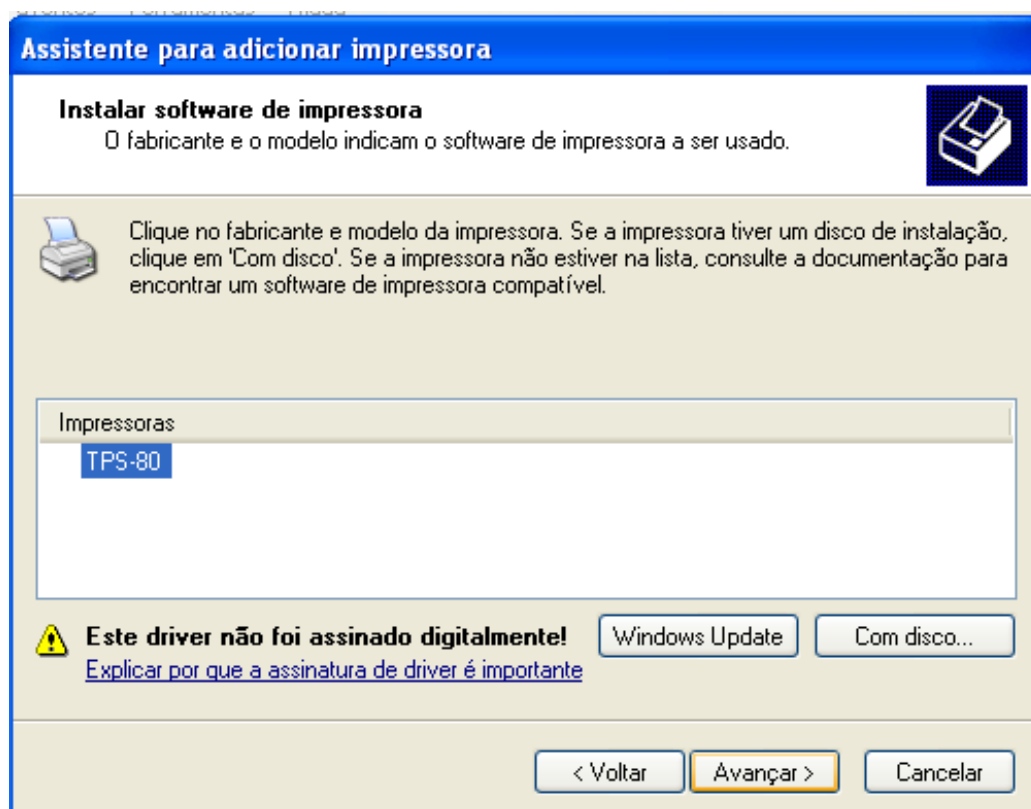


- i) Mantenha o drive existente e clique em “Avançar”.

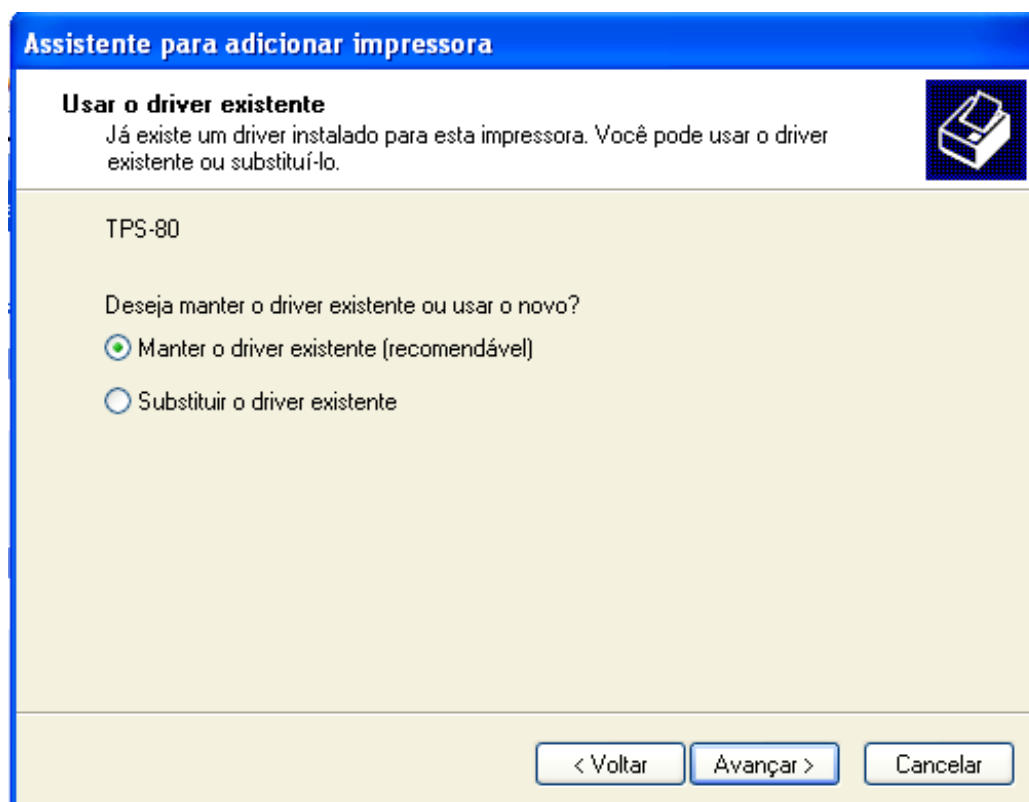


- j) Selecione a opção correspondente e deixe o nome da impressora, em seguida clique em “Avançar”.

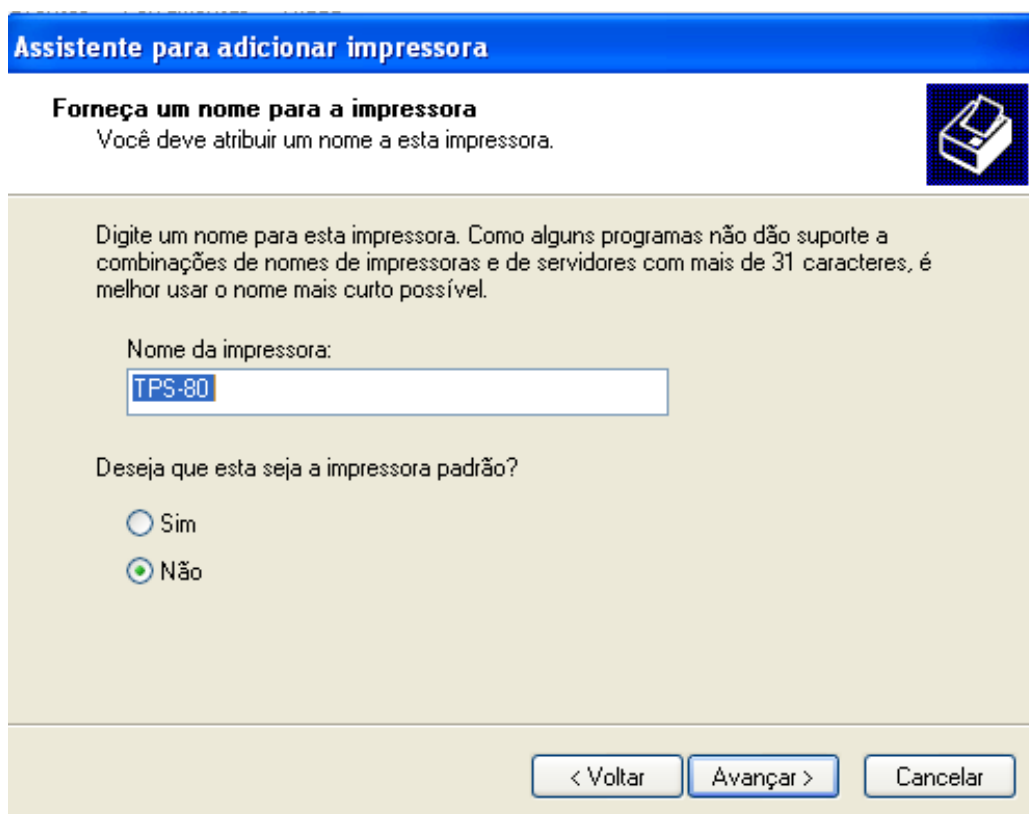


k) Mantenha a opção “Não compartilhar esta impressora” e clique em “Avançar”.

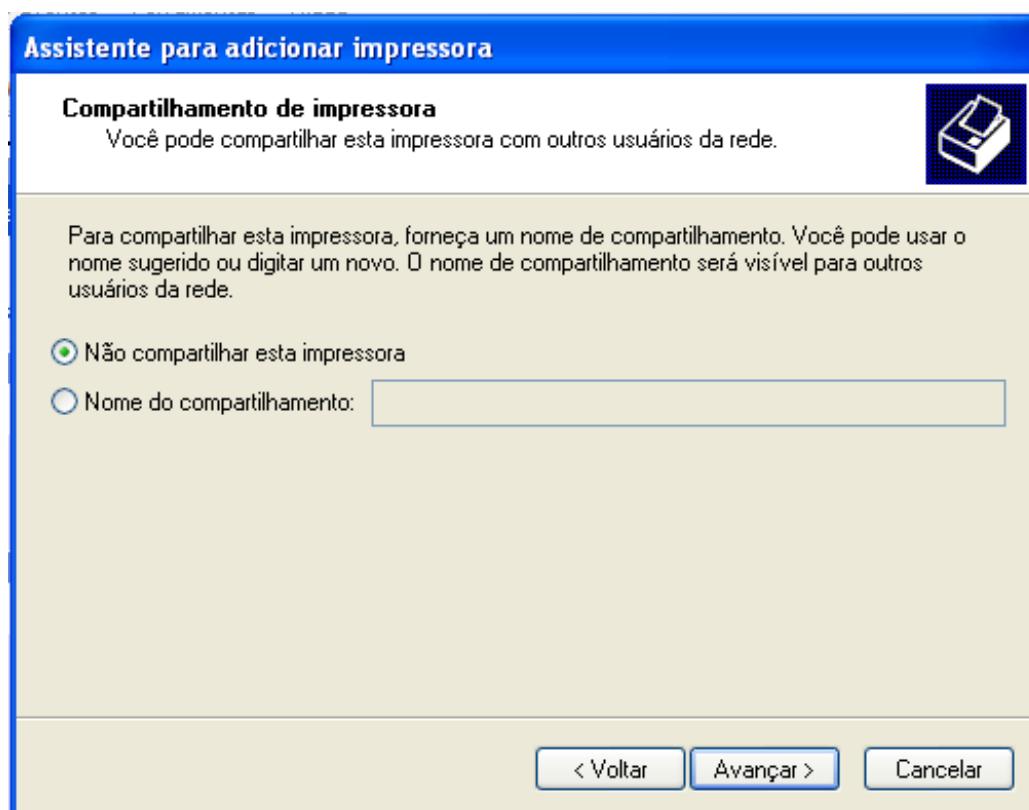

l) Marque a opção “Sim” para imprimir uma página teste.

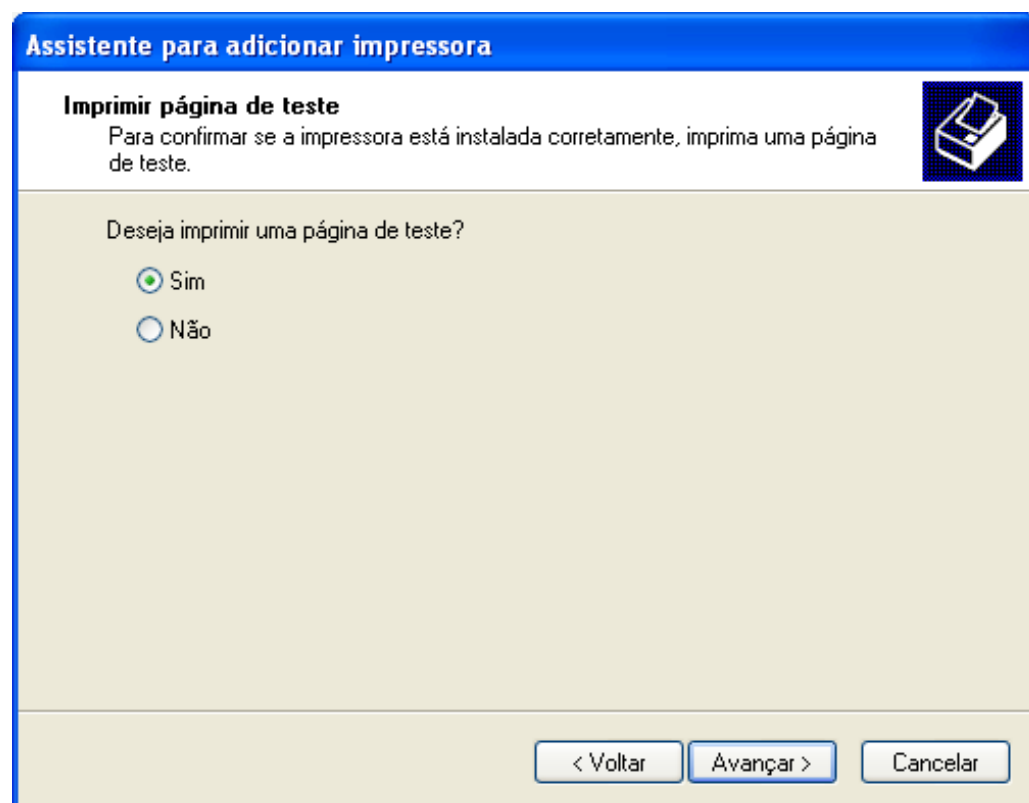

m) Clicar em "Concluir" e esperar a impressora imprimir a página teste, em seguida clicar em "OK".

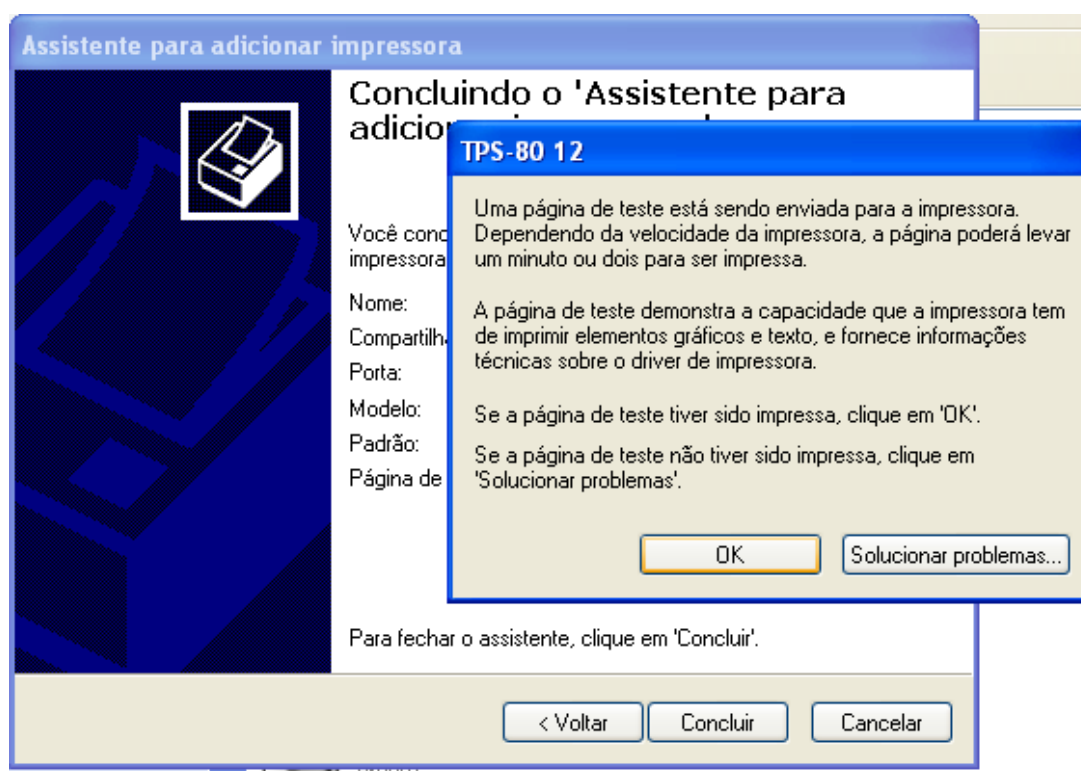

8 RECOMENDAÇÕES DE USO

- Não toque na cabeça de impressão com qualquer coisa.
- Não toque na lâmina do cortador.
- Cuide para que o cabo de alimentação não sofra compressões, ou venha a ser pisado ou tenha objetos pesados sobre ele.
- Sempre segure no plugue ao conectar ou desconectar a impressora da tomada.
- Limpe a impressora com um pano úmido, mas não permita que qualquer líquido penetre. Não utilize limpadores químicos.
- Mantenha a impressora fora do alcance das crianças.
- Não tente desmontar, reparar a impressora.
- Instale a impressora sobre uma superfície plana e rígida para evitar vibrações;
- Não deixe outros objetos estranhos dentro da impressora.
- Não ligue uma linha telefônica ao conector da unidade periférica.
- Quando não estiver utilizando a impressora, é recomendável que você desligue-a da tomada elétrica.