

Manual de Operação

BALANÇA

TOPMAX SS

TCP/IP - Wi-Fi

(US MS/MD)



ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	3
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE PROPRIEDADE.....	4
AFERIÇÃO.....	4
GARANTIA.....	4
DESCARTE DA BATERIA.....	4
INSTALAÇÃO.....	4
LOCAL DE USO.....	5
CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS.....	5
MONTAGEM.....	6
PAINÉIS E TECLADOS.....	6
ESPECIFICAÇÕES DE USO	7
OPERAÇÃO	7
LIGAR A BALANÇA.....	7
MODOS DE OPERAÇÃO DA BALANÇA.....	8
OPERAÇÃO COM AS TECLAS DE ACESSO RÁPIDO (SELF SERVICE).....	8
OPERAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DO TECLADO.....	9
TARA DÍGITAL.....	9
OPERAÇÃO FALTA E SOBRA.....	9
VISUALIZAÇÃO DA DATA E HORA – FUNÇÃO 0.....	9
EDIÇÃO DE DATA E HORA DA BALANÇA – FUNÇÃO 1.....	9
EDIÇÃO DA DATA DE VALIDADE DA BALANÇA – FUNÇÃO 2.....	10
EDIÇÃO do número do lote– FUNÇÃO 3.....	10
MODO EMPACOTADORA – FUNÇÃO 4.....	10
OBS: Esta função pode ser bloqueada através do arquivo de Configurações recebido pela balança.....	11
IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS – FUNÇÃO 5.....	11
VENDA POR UNIDADE – FUNÇÃO 6.....	11
OBS: Esta função pode ser bloqueada através do arquivo de Configurações recebido pela balança.....	12
CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSÃO – FUNÇÃO 7.....	12
LAYOUTS DE IMPRESSÃO.....	13
CONFIGURAÇÕES DA REDE VIA CABO – FUNÇÃO 8.....	14
FUNÇÃO SENHA – FUNÇÃO 9.....	16
ESPECIFICAÇÕES DE REDE	17
INSTALAÇÃO	17
BANCO DE DADOS DA BALANÇA (ARQUIVOS).....	17
SERVIDOR DE FTP.....	18
SOFTWARE URANO INTEGRA.....	19
CARGA E EXPORTAÇÃO.....	19
COMUNICAÇÃO	20
REDE Wi-Fi.....	21
SERVIDOR WEB	21
PÁGINA INICIAL – ENTRADA DE SENHA (MODELO TOPMAX SS).....	22
HOME – PÁGINA PRINCIPAL.....	22
MODO DE REDE – Configuração DE OPERAÇÃO DA REDE.....	23
WI-FI – CONFIGURAÇÃO DA REDE SEM FIO.....	25
CONFIG – PÁGINA DE CONFIGURAÇÕES DA BALANÇA.....	28
IMPRESSORA	30
COLOCAÇÃO DA PROTEÇÃO DE BORRACHA NA GAVETA DA IMPRESSORA	30
TROCA DA BOBINA DE PAPEL	31
Etiqueta de Teste.....	31
ESPECIFICAÇÕES das ETIQUETAS.....	31
REDE DE SERVIÇOS URANO.....	32
TROUBLESHOOTING.....	32

INTRODUÇÃO

A balança foi desenvolvida para atender aos rigorosos requisitos de precisão de pesagem exigidos pela portaria 236 do INMETRO, visando facilitar transações comerciais envolvendo venda por peso e por quantidade.

Diferenciais do equipamento:

- Gabinete com design moderno e impressora conjugada, reunindo em um só produto balança e impressora de etiquetas.
- Display de LCD (cliente e operador) na coluna.
- Display frontal de LCD (20 caracteres x 2 linhas) para operador.
- Display traseiro de LCD extra (20 caracteres x 2 linhas), dedicado a mensagens publicitárias e informações adicionais.
- Teclado de acesso rápido para até 78 produtos, agilizando a venda dos produtos de maior comercialização e possibilitando também seu uso em operações do tipo “self-service”.
- Relógio interno, mantido via bateria interna.
- Armazenagem de demanda e venda realizada na balança com registro de hora.
- Modo de operação multi-operador com senha.
- Comunicação via rede ethernet TCP-IP via cabo com opção para comunicação sem fio (Wi-Fi).
- Web server para a visualização dos dados da balança e para a configuração da rede Wi-Fi.
- Memória interna para até 999.999 produtos contendo informação nutricional e até 22 linhas de 56 caracteres de informações adicionais por produto (receitas).
- Armazenagem de dados em cartão SD card interno (não é possível retirar este cartão para ler em um computador).
- 6 opções de layouts de etiquetas pré-definidos e ainda a opção de carga de layouts customizados. Layouts pré-definidos para etiquetas de tamanhos: 30X60, 67x60 e 76x60 (todos com opção de com e sem impressão de hora). Permite criação de layouts customizados com o código de barras Cod128.
- Permite a escolha de um layout padrão por balança através do Integra (somente para layouts customizados).
- Permite configurar um servidor de tempo para ser utilizado pela balança, garantindo que a balança fique com o horário sincronizado com o horário da rede.
- Carga de produtos e configurações, necessários para a atualização diária da balança, realizadas através de um servidor de FTP. O que permite a exportação dos dados para a balança através do uso de outros softwares de retaguarda.
- Compatibilidade com o Software Urano Integra para gerência de produtos, demandas e cargas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Display: 5 dígitos para a indicação de Peso Líquido;
6 dígitos para a indicação de Preço/kg;
6 dígitos para a indicação de Preço Total;
- Teclados: 1 teclado vedado de membrana composto de 40 teclas;
1 teclado vedado de membrana composto de 16 teclas;
- Prato em aço inoxidável 340 x 310mm;
- Peso da balança: 6 kg;
- Gabinete em plástico injetado;
- Temperatura de operação: 5°C a 40°C;
- Fonte chaveada interna com tensão de entrada de: 90 a 240 VAC (-15% a + 10%) 50/60 Hz;
- Célula de carga do tipo “single point”;
- Nível bolha e pés ajustáveis para regular o nível da balança;
- Display dianteiro para operador de 80 x 15mm (20 caracteres x 2 linhas);

- Display traseiro para cliente de 149 x 23mm (20 caracteres x 2 linhas).
- Ethernet padrão IEEE 802.5 com cabeamento CAT5 ou superior.
- Wi-Fi padrão 802.11b/g/n.
- Criptografias de WI-Fi: WEP, WPA (TKIP) e WPA2 (AES).

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE PROPRIEDADE

A Placa de identificação está situada na parte de trás do equipamento. Ela contém o modelo, número de série, data de fabricação, capacidade máxima e divisão do equipamento. Utilize estes dados sempre que se dirigir a um de nossos serviços autorizados.

Para sua segurança anote-os abaixo:

Modelo:	
Número de Série:	
Data de Fabricação:	

AFERIÇÃO

Verifique se o número de aferição inicial do INMETRO (Instituto Nacional de Meteorologia) está afixado ao equipamento.

Conforme portaria INMETRO nº 149, de 08 de setembro de 2003, todos os instrumentos de medição estarão sujeitos a primeira aferição (verificação periódica) após sua colocação em uso, no local da instalação.

Ao colocar em uso este instrumento de medição (balança), o adquirente deve imediatamente comunicar ao órgão metrológico de sua região (INMETRO, IPEM, etc). Na comunicação deve constar o adquirente (proprietário), endereço e data da instalação.

A não observância a esta exigência do INMETRO sujeita o adquirente as medidas legais cabíveis (multa, interdição do equipamento, etc).

GARANTIA

A balança é fornecida com o certificado de garantia anexo ao manual de instruções. Leia-o atentamente e confira o prazo de validade.

A garantia cobre somente os consertos efetuados na rede de assistência técnica. Não estão cobertos pela garantia despesas de deslocamento do técnico.

Qualquer problema com o equipamento deve ser comunicado à revenda ou a uma autorizada URANO. Nunca realize "consertos" ou permita que pessoas não autorizadas o façam, este procedimento implicará na perda da garantia.

DESCARTE DA BATERIA



Conforme resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA - nº 257/99 e 263/99, e com a necessidade de disciplinar o descarte e gerenciamento ambientalmente adequado considerando os impactos negativos causados ao meio ambiente pelo descarte inadequado de pilhas e baterias usadas, fica estabelecido que as pilhas e baterias compostas de níquel-cádmio, chumbo-ácido e óxido de mercúrio não podem ser queimadas em instalações inadequadas, lançadas a céu aberto, lixo doméstico, lixo comercial ou ter sua destinação em aterros sanitários comuns.

Com o propósito de atender esta resolução, orientamos nosso cliente que ao final da vida útil da bateria envie-a para a Urano ou encaminhe-a para uma Autorizada Urano.

INSTALAÇÃO

LOCAL DE USO

A balança deve estar sobre uma base plana, nivelada, livre de vibrações externas e que tenha boas condições de suportar o peso máximo que poderá ser colocado sobre a balança.

Evite utilizar a balança em:

- Locais onde a umidade relativa do ar seja muito elevada.
- Locais onde haja excesso de vibração.
- Locais onde a temperatura esteja fora das permitidas.
- Locais onde haja corrente de ar.

O uso da balança em qualquer uma das circunstâncias citadas anteriormente pode acarretar erros consideráveis na pesagem. Caso seja necessário utilizar a balança em locais como os citados acima, consulte nosso departamento técnico.

Para o pleno funcionamento das instalações procuramos enunciar alguns requisitos mínimos:

- Somente ligue esse equipamento em rede elétrica compatível com os valores indicados na etiqueta de identificação.
- Não ligar na mesma rede elétrica do equipamento qualquer tipo de equipamento elétrico tais como Cortadores de Frios, Estufas, Motores, Máquinas para Embalagem, Ventiladores, etc.
- O cabo de alimentação deste produto está equipado com um plug de 3 pinos, onde o pino presta-se ao aterramento do equipamento. Para sua segurança pessoal e do produto, ligue-o somente em tomadas que dispõem de pino com ligação do terra – Padrão INMETRO. Jamais faça adaptações nas quais o pino terra fique desligado.
- A tensão entre Terra e o Neutro não deve ser superior a 3VAC.
- Não usar estabilizadores com chaveamento por relé.
- Cuide para que o cabo de alimentação não sofra compressões, venha a ser pisado ou tenha contato com umidade.
- Evite ligar o equipamento através de extensões.

Estas observações são de fundamental importância para o USUÁRIO do Equipamento Urano. A não observância à manutenção destes itens, pode acarretar profundos problemas no sistema, provocar danos irreversíveis e outros problemas de operação, chegando até a inviabilizar o uso estável do equipamento. NÃO PROCEDEREMOS A COBERTURA DE GARANTIA DOS DISPOSITIVOS, seja pela questão de reposição de peças ou pelos serviços de manutenção, caso estes itens não sejam observados.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

- Dois modos de operação: Modo Direto e o Modo Código;
- Seis marcas no visor de LCD, indicando as principais funções;
- Comunicação TCP-IP a cabo ou Wi-Fi (opcional);
- Quarenta teclas para acesso direto ao código de até 78 produtos;
- Data de fabricação e validade programáveis;
- Operação no modo empacotadora;
- Operação com produtos de venda por unidade;
- Operação de impressão de etiqueta somente com código de barras;
- Memória interna que permite guardar até 999.999 produtos.
- Programação da velocidade e densidade de impressão.
- 6 opções de layouts de etiquetas pré-definidos e ainda a opção de carga de layouts customizados. Layouts pré-definidos para etiquetas de tamanhos: 30X60, 67x60 e 76x60 (todos com opção de com e sem impressão de hora).
- Modelos:

Modelo US 30/2 MD TCP/IP	Divisão de 2g de 0kg até 6kg
e	Divisão de 5g de 6,005kg até 15kg
Modelo US 30/2 MD Wi-Fi	Divisão de 10g de 15,010kg até 30kg

MONTAGEM

No interior da caixa você deverá encontrar, além da balança:


- Um prato em aço inoxidável;
- Um Certificado de Garantia;
- Um CD contendo os manuais da balança;

Para posicionar a coluna empurre a mesma contra a balança e gire-a até ficar na posição, conforme mostrado na figura abaixo. Para os modelos de balança com antena, rosqueie a antena no topo da coluna.




Ao desembalar o equipamento verifique as condições de integridade do mesmo. A bateria da balança vem de fábrica desconectada, antes de colocar a balança em uso conecte os cabos da bateria, para isto acesse o compartimento da bateria que fica embaixo da balança. Para uso, coloque o equipamento num local nivelado e livre de oscilações ou correntes de ar.

PAINÉIS E TECLADOS

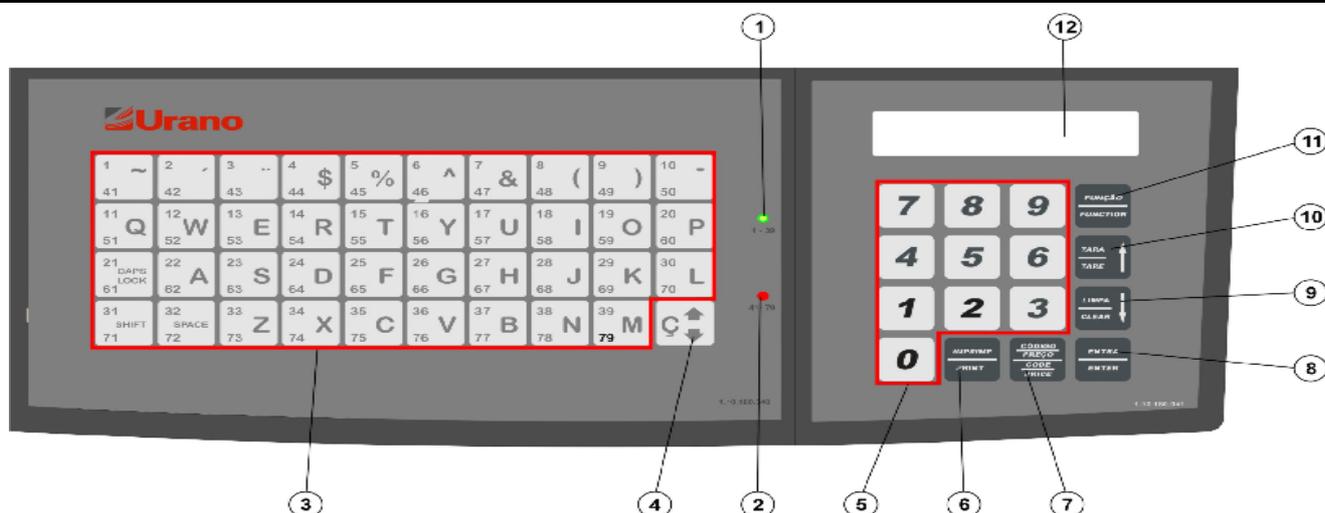

1 - Led verde	Indica a utilização da primeira página do teclado de acesso rápido.
2 - Led vermelho	Indica a utilização da segunda página do teclado de acesso rápido.
3 - Teclas 1- 39	Permitem o acesso rápido para até 78 produtos do banco de dados da balança.
4 - Tecla \updownarrow	Seleciona qual das páginas do teclado de acesso rápido será usada.
5 - Teclas 0 - 9	Têm diversas funções, tais como entrada de preço/kg, códigos, unidades, datas e senhas e seleção de funções especiais.

6 - Tecla IMPRIME	Dispara a impressão de etiquetas.
7 - Tecla CÓDIGO/PREÇO	Troca entre Modo Direto ou Modo Código.
8 - Tecla ENTRA	No modo direto, apaga o último dígito do preço/kg digitado, e nas demais funções serve para encerrar e/ou retornar.
9 - Tecla LIMPA	Apaga valores que estão sendo digitados pelas teclas “0” – “9”, tais como preço/kg, datas e códigos.
10 - Tecla TARA	Inserir ou remove uma tara digital.
11 - Tecla FUNÇÃO	Entra em funções específicas da balança. Quando estiver operando em alguma destas funções, cancela ou retorna sem executar até o fim a função.
12 - Display de cristal líquido	Display do operador, mostra a descrição e o código do produto.

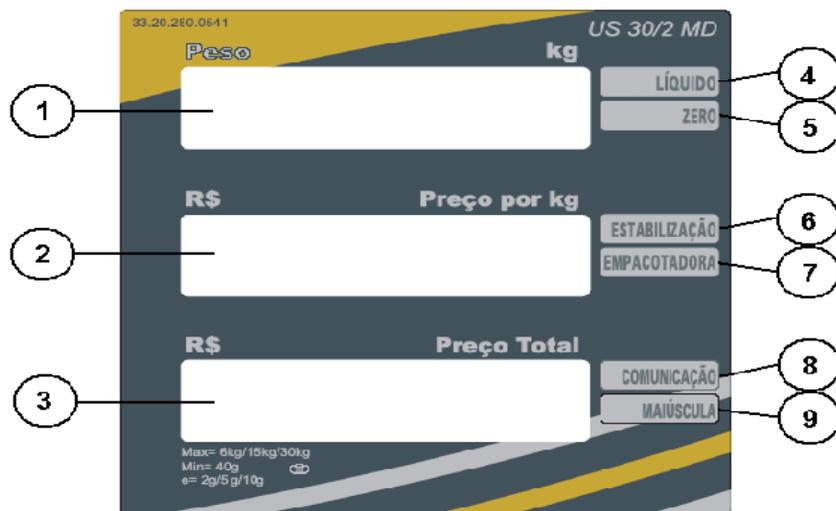

1 - Visor de Peso	Mostra o peso bruto ou líquido ou unidade.
2 - Visor de Preço por kg	Mostra preço/kg ou por unidade, além de códigos, datas, etc quando em edição.
3 - Visor de Preço Total	Mostra o Preço Total a pagar, embora em certas funções pode indicar outros valores ou permanecer apagado.
4 - Marca Líquido	Indica a existência de tara digital.
5 - Marca Zero	Indica zero absoluto.
6 - Marca Estabilização	Indica que o peso sobre a balança está estável.
7 - Marca Empacotadora	Indica que a balança está operando na função empacotadora.
8 - Marca Comunicação	Indica que a balança está se comunicando com o computador.
9 - Marca Maiúscula	Indica o uso de maiúsculas na entrada de dados.

ESPECIFICAÇÕES DE USO

OPERAÇÃO

LIGAR A BALANÇA

A chave liga/desliga está situada na parte inferior da balança, no lado esquerdo do operador. Ao ligar a balança, não deverá haver variação sobre o prato da balança ou peso superior a 15% da carga máxima da balança sobre

a mesma, caso contrário o visor de Peso indicará 888888 enquanto os visores de Preço/kg e Total permanecerão apagados.

Ao ligar o equipamento com a plataforma de inox sobre a mesma, após aparecer zero nos visores, **aperte a tecla "TARA"**. Isto libera o equipamento para começar as pesagens. A tecla **"TARA"** não será aceita se o peso sobre o equipamento não for estável.

Este equipamento possui funções automáticas e funções que podem ser executadas manualmente pelo operador, recomendamos fortemente a leitura completa deste manual para entender as diferentes formas de funcionamento do equipamento.

O princípio básico de funcionamento da balança é a determinação do preço total a pagar de um produto baseado no peso ou na quantidade utilizando os dados armazenados em sua memória interna. Os dados da memória são gerenciados por um programa aplicativo externo chamado **Urano Integra** e devem ser carregados através de um servidor de FTP para as balanças. Este manual trata primeiro as operações manuais e posteriormente explica o funcionamento do equipamento ligado em rede TCP-IP.

Ao ligar a balança, recomenda-se aguardar aproximadamente 10 minutos antes de utilizá-la (período de pré-aquecimento).

Ao desligar e ligar rapidamente a balança, ela não reseta por completo. Para desligar a balança por completa, antes de religá-la, é necessário aguardar no mínimo 10 segundos.

MODOS DE OPERAÇÃO DA BALANÇA

Existem dois modos de operação na balança: **Modo Direto** e o **Modo Código**.

No **Modo Direto** o operador trabalha com a balança da maneira convencional, digitando o preço/kg do produto que está sobre a bandeja no teclado de 16 teclas.

No **Modo Código**, o operador digita o código do produto que ele deseja pesquisar no teclado de 16 teclas e em seguida pressiona a tecla **ENTRA** para iniciar a pesquisa. Neste modo as informações relacionadas com o código deverão ser anteriormente carregadas por um computador através do processo denominado Carga de Produtos, que será melhor explicado posteriormente neste mesmo manual. Quando o operador digitar um código cadastrado válido para produto, todas as informações referentes a este, tais como preço/kg, informações nutricionais, informações adicionais, validade, etc., serão automaticamente preenchidas.

A balança vem configuradas de fábrica no **Modo Direto**. Para trocar o modo basta pressionar **CÓDIGO/PREÇO** duas vezes. A tecla **CÓDIGO/PREÇO** permite visualizar ou trocar o modo corrente da balança. O modo de operação da balança é indicado por uma sequência de números no visor de preço/kg.

1 1 1	→	Modo Direto
2 2 2	→	Modo Código

Ao pressionar **CÓDIGO/PREÇO** uma vez, o visor de preço/kg indicará o modo de operação corrente. Após aproximadamente 3 segundos, o visor voltará ao normal. Entretanto, se for pressionado **CÓDIGO/PREÇO** novamente antes do visor voltar ao normal, o modo será alterado. Pressionando-se **CÓDIGO/PREÇO** repetidamente, a indicação no visor de preço/kg permanecerá mudando, até que o operador deixe que o visor volte à indicação normal. A balança salva o último modo utilizado e parte de acordo com o último estado.

OPERAÇÃO COM AS TECLAS DE ACESSO RÁPIDO (SELF SERVICE)

O teclado de 40 teclas possui dois LEDs que indicam qual o grupo de códigos que estão sendo associados às suas teclas. Existem dois grupos, o inferior e o superior. Cada grupo pode conter até 39 códigos, ou seja, com este teclado pode-se ter acesso a 78 códigos. Para selecionar o grupo de códigos que se quer trabalhar, pressione a tecla , situada no canto inferior direito do teclado, e observe os LEDs indicadores de grupo. Se, após pressionar a tecla  o LED verde acender (1-39) o grupo superior será utilizado, por outro lado, se o LED vermelho acender (41-79) o grupo inferior é que será utilizado.

Em operação no **Modo Direto** ou no **Modo Código**, para se ter acesso aos preços dos produtos, basta pressionar a tecla correspondente ao produto desejado. Se houver peso acima da carga mínima, a balança imprimirá automaticamente (se impressão automática acionada), uma etiqueta com as informações relativas ao produto solicitado. A balança programada desta maneira, permite até mesmo ser operada pelo próprio cliente, desde que a teclas sejam devidamente identificadas. Este modo de operação é denominado "SELF SERVICE".

OPERAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DO TECLADO

Caso o teclado numérico (16 teclas) apresente problemas, é possível utilizar o teclado de acesso rápido (40 teclas) para substituí-lo. Neste caso as 4 colunas de teclas do lado direito do teclado passam a simular as funções do teclado numérico, conforme ilustrado na figura. Para que a balança simule este teclado o operador deve ligar a balança pressionando a tecla **↕**. Para voltar ao modo de operação normal, basta o operador desligar a balança e ligar novamente, sem pressionar nenhuma tecla. Esta operação é conhecida como transposição do teclado e ao fazer isto o teclado de 16 teclas fica inoperante.



Ao ligar a balança com a tecla **↕** acionada a seguinte mensagem aparecerá:

ATENCAO: O teclado foi transposto !

TARA DIGITAL

Para zerar o valor de peso, pressione **TARA**. O valor de peso somente poderá ser zerado quando o peso estiver estabilizado sobre o prato. Quando for retirado todo o peso que estava sobre a plataforma antes de ser aceita a tecla **TARA**, o visor indicará peso negativo (valor da tara). Para zerar este valor, pressione novamente **TARA**.

OPERAÇÃO FALTA E SOBRA

Para utilizar a balança como comparadora (verificação de peso em relação a um padrão), proceda como segue:

- 1) Coloca-se o peso padrão a ser comparado. Ex.: 1kg;
- 2) Pressiona-se **TARA**. O visor indicará zero;
- 3) Retira-se o peso padrão. O equipamento indicará o valor do mesmo em negativo. Ex.: -1kg;
- 4) Coloca-se o peso a ser verificado. A balança indicará o valor do peso que falta para atingir o valor do padrão com o sinal (-), ou indicará o que excede o padrão.
- 5) Caso o peso a ser verificado seja igual ao padrão a balança indicará zero.

VISUALIZAÇÃO DA DATA E HORA – FUNÇÃO 0

Esta função serve para visualizar a data e a hora da balança. Para entrar nesta função pressione a tecla **FUNÇÃO** e em seguida pressione **0**. Durante a visualização, a tecla **FUNÇÃO** cancela esta operação e a tecla **ENTRA** retorna da função. A balança contém um relógio interno que funciona mesmo quando o equipamento está desligado, desta forma não é necessário ficar atualizando hora e data pois o equipamento fará isto automaticamente.

FUNÇÃO 0 → visualiza a data e a hora da balança.

Data e Hora atual:
01/01/11 14:35:21

ENTRA → encerra a função.

EDIÇÃO DE DATA E HORA DA BALANÇA – FUNÇÃO 1

Esta função serve para editar a data e a hora interna da balança. A data e a hora só precisam ser editadas pelo operador uma única vez visto que a balança possui uma bateria interna específica para a manutenção do relógio interno. Para acessar esta função, pressione a tecla **FUNÇÃO** e em seguida pressione **1**. Digite primeiro a data do dia e depois a hora. A tecla **LIMPA** serve para limpar o valor digitado. A tecla **FUNÇÃO** cancela a operação e a tecla **ENTRA** retorna da função.

FUNÇÃO 1 → entra na função de edição de data e hora.

Funcao Selecionada:
Edita Data / Hora.

Digite a data atual
dd/mm/aa: 01/01/11

Digite a data corrente conforme formato sugerido.

ENTRA → passa para o próximo passo.

Digite a hora atual
hh:mm:ss 14:35:21

Digite a hora conforme formato sugerido.
ENTRA → encerra a função e salva.

OBS: As datas inseridas na balança passam por uma **verificação** para evitar a incoerência de dados, como por exemplo 31/02/11. Esta verificação analisa até mesmo se o ano digitado é ou não bissexto. Caso a data editada estiver incoerente, aparecerá a mensagem **Erro 1** no visor temporariamente, indicando a necessidade inserir novamente a data. Após a verificação dos dados, a balança irá emitir um aviso sonoro (um bip) confirmando que as informações foram salvas.

OBS: Esta função pode ser bloqueada através do arquivo de Configurações recebido pela balança.

EDIÇÃO DA DATA DE VALIDADE DA BALANÇA – FUNÇÃO 2

Esta função serve para editar a data de validade da balança. Esta data de validade somente será usada para a impressão de etiqueta quando a balança estiver sendo utilizada para venda pelo modo direto. As operações de modo direto representam vendas de produtos com preço/kg ou preço/unidade digitadas pelo próprio usuário. Quando a balança estiver operando no modo código, a validade utilizada é conforme o prazo de validade cadastrado no produto. Para entrar na função de edição de data de validade use as teclas **FUNÇÃO 2**. A tecla **FUNÇÃO** cancela esta operação, a tecla **ENTRA** retorna da função e a tecla **LIMPA** limpa o valor digitado.

FUNÇÃO 2 → entra na função de edição da data de validade.

Funcao Seleccionada:
Ed. Data Validade.

Digite a data de
Validade: 00/00/00

Digite a data conforme formato sugerido.

OBS: As datas inseridas na balança passam por uma **verificação** para evitar a incoerência de dados, como por exemplo 31/02/11. Esta verificação analisa até mesmo se o ano digitado é ou não bissexto. Caso a data editada estiver incoerente, aparecerá a mensagem **Erro 1** no visor temporariamente, indicando a necessidade inserir novamente a data.

EDIÇÃO DO NÚMERO DO LOTE – FUNÇÃO 3

Esta função permite editar na balança o número do lote que está sendo precificado. A informação do lote é utilizado na impressão de etiqueta, porém é necessário realizar um layout da impressão específico, o qual pode ser criado utilizando o software Urano Integra.

Para estar na função digite “FUNNÇÃO” e logo em seguida “3”. Utilize os teclados de 40 e 16 teclas para inserir o lote. Utilize a tecla “LIMPA” para corrigir o valor inserido.

FUNÇÃO 3 → entra na função de edição o número do lote.

Função selecionada:
Edit. LOTE

Espere um instante, até aparecer a mensagem seguinte e digite o número do lote.

Digite o lote:

LIMPA → Apaga numeração
FUNÇÃO → Cancela a função.
ENTRA → Encerra a função e salva.

MODOS EMPACOTADORA – FUNÇÃO 4

O modo empacotadora permite que a balança imprima uma etiqueta toda a vez que o peso estabilizar sobre a plataforma de pesagem (o peso sobre a plataforma deve estar acima da carga mínima: 20 vezes a menor divisão da balança). Para uma nova impressão, o peso deve variar aproximadamente vinte divisões em torno do último valor impresso. Esta função permite automatizar o processo de etiquetar várias embalagens de um mesmo produto, utilizando a troca de peso sobre a balança para disparo de impressão de etiqueta.

FUNÇÃO 4 → ativa ou desativa o modo empacotadora.

Modo Empacotadora:
Ligado.

Marca EMPACOTADORA acionada.


Modo Empacotadora:
Desligado.

Marca EMPACOTADORA desacionada.

OBS: Esta função pode ser bloqueada através do arquivo de Configurações recebido pela balança.

IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS – FUNÇÃO 5

A balança permite imprimir código de barras padrão EAN13 em etiquetas individuais auxiliando na codificação de produtos internos da loja. Esta função é acessada através das teclas **FUNÇÃO 5**.

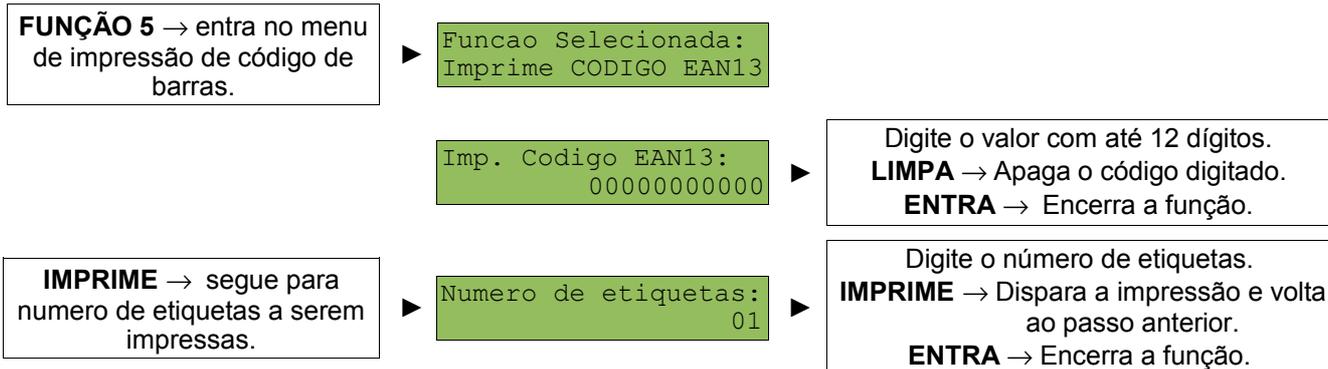

OBS: A balança só entra na função de impressão de código de barras caso a balança esteja com a indicação de peso em zero e a indicação de líquido estiver apagada. Se, após a entrada na função, o peso da balança sair de zero, a função será abortada e a mensagem “**Err. 0**” aparecerá no visor de preço/kg. Se houver Tara na balança aparecerá a mensagem “**Err. 2**” no visor do preço por kg e a função será abortada.

VENDA POR UNIDADE – FUNÇÃO 6

A balança permite a venda manual de produtos não pesáveis, chamada de venda por unidade, através de uma função da balança. A função de venda por unidade deve ser utilizada quando o usuário quiser imprimir uma etiqueta que contenha um produto de venda pela quantidade e não pelo peso do produto.

Para fazer uma venda por unidade, primeiro deve-se digitar no visor de preço/kg um valor de preço por unidade, antes de chamar a função ou então usar uma memória, tomando o cuidado de manter o peso sempre em zero. O preço por unidade utilizado na função de venda por unidade será o preço/kg que estiver sendo mostrado antes de chamar a função.

Esta função também é executada automaticamente quando for pesquisado um código de produto que foi previamente marcado como produto de venda por unidade no programa que gerencia os dados das balanças em rede (Software Urano Integra). Neste caso, o preço/kg a ser utilizado é o pesquisado para o produto em questão, e uma vez que o peso se mantenha em zero, após digitar o código do produto, basta digitar a quantidade e na sequência a tecla **IMPRIME**.

OBS: a balança só entra na função de venda por unidade caso a mesma esteja com a indicação de peso em zero e a indicação de líquido estiver apagada. Se, após a entrada na função, o peso da balança sair de zero, a função será abortada e a mensagem **Err. 0** aparecerá no visor de preço/kg. Se houver Tara na balança aparecerá a mensagem **Err. 2** no visor do preço/kg e a função será abortada.

Após digitar o preço por unidade proceda da seguinte forma:



Venda por Unidade
ETQ:01 Unidades:0001

LIMPA → Apaga o valor de unidades.
Digite o número de unidades.
TARA → Apaga o número de etiquetas.
Digite o número de etiquetas.
IMPRIME → Dispara a impressão
ENTRA → Encerra a função.

OBS: Esta função pode ser bloqueada através do arquivo de Configurações recebido pela balança.

CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSÃO – FUNÇÃO 7

Esta função serve para configurar manualmente todos os parâmetros vinculados ao processo de impressão, tais como:

- ✓ Impressão Manual ou Automática;
- ✓ Velocidade de Impressão;
- ✓ Densidade de Impressão;
- ✓ Layout da Etiqueta.

Através da edição destes parâmetros o equipamento pode atender diversas características particulares de uso assim como os diversos tipos de etiquetas prontas disponíveis no mercado. A balança já vem de fábrica com os parâmetros de impressão pré configurados.

Nesta função também se configura o uso do layout de etiqueta customizado feito pelo Software Urano Integra. O Software Urano Integra possui uma ferramenta de edição que permite criar vários tipos de layouts de etiquetas e exportar para a balança. Através desta ferramenta é possível colocar logomarcas, figuras, receitas, informações nutricionais, informações adicionais e textos fixos. Uma vez carregados os layouts customizados na balança, a mesma mostrará os layouts carregados como disponíveis durante a navegação da função de configuração de impressão (**FUNÇÃO 7**), permitindo selecionar qual deverá ser utilizado.

Após entrar na função, para configurar se a impressão será automática após entrar com o código do produto ou se será manualmente via tecla **IMPRIME**, utilize a tecla **1**. Esta tecla seleciona entre os modos de impressão manual e automático.

Para programar qual será a velocidade da impressão, utilize a tecla **2**. Esta tecla seleciona uma das seis velocidades de impressão (1, 1.3, 1.6, 1.9, 2.1 e 2.5PPS - Polegadas Por Segundo). Este parâmetro serve para adequar a melhor relação de velocidade em função da qualidade do papel térmico utilizado.

Importante: quando o equipamento estiver funcionando via bateria, o mesmo irá reduzir a velocidade automaticamente para assegurar uma melhor impressão em função do nível de tensão da bateria.

Para programar qual será a intensidade da impressão, utilize a tecla **3**. Esta tecla seleciona uma das cinco densidades para a impressão (quanto maior a intensidade mais energia será utilizada para sensibilizar o papel térmico). Este ajuste se faz necessário em função do tipo de papel que esta sendo utilizado no equipamento, um bom papel é sensibilizado com pouca energia e esta situação é a que oferece maior durabilidade para a cabeça térmica da impressora.

Para escolher qual layout de impressão deverá ser usado, utilize a tecla **4**. Esta tecla seleciona entre os layouts disponíveis para o equipamento. O equipamento possui no mínimo seis layouts que vêm pré configurados de fábrica e outros que podem ser carregados via Software Urano Integra. Os layouts são descritos abaixo:

60mm x 30mm Padrão Reduzido.

Menor layout com 3cm de altura sem informação nutricional e sem receita ou qualquer outra informação adicional. Este layout visa utilizar a menor quantidade de papel possível.

60mm x 30mm Padrão Reduzido com hora.

O mesmo que o anterior porém com a adição da informação de hora.

60mm x 67mm Padrão Normal.

Layout padrão que imprime peso com informação nutricional e receita, caso o produto tenha tais informações no seu cadastro.

60mm x 67mm Padrão Normal com Hora.

O mesmo que o anterior porém com a adição da informação de hora.

60mm x 76mm Padrão Extendido.


Layout contendo as mesmas informações do layout padrão mas com um tamanho de código de barras maior e com mais espaço entre as indicações permitindo uma leitura mais fácil.

60mm x 76mm Padrão Extendido com hora.

O mesmo que o anterior porém com a adição da informação de hora.

Layouts Customizados.

A balança pode receber até 140 layouts personalizados através do Software Urano Integra. Todos os layouts do software que foram exportados para a balança aparecerão listados neste ponto e poderão ser selecionados através desta função. Para utilizar o layout customizado basta selecioná-lo. Uma vez selecionado, o equipamento passará a utilizar todas as configurações de impressão do layout customizado, conforme configurado pelo Software Urano Integra.

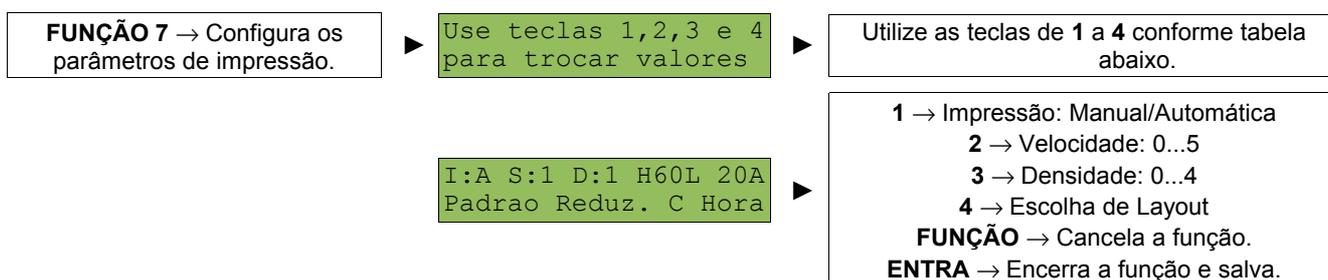

Resumo configurações possíveis através da função de configuração de impressão:

Acesso	Descrição	Valores	Visor	Função
Tecla 1	Escolhe entre impressão AUTOMÁTICA ou MANUAL	A M	I : A I : M	Imprime após consulta de PLU Somente via tecla IMPRIME
Tecla 2	Escolhe entre seis VELOCIDADES de impressão	0 1 2 3 4 5	S:0 S:1 S:2 S:3 S:4 S:5	1 IPS (polegadas por segundo) 1.3 IPS 1.6 IPS 1.9 IPS 2.2 IPS 2.5 IPS
Tecla 3	Escolhe entre cinco DENSIDADES de impressão	0 1 2 3 4	D:0 D:1 D:2 D:3 D:4	Densidade fraca . . . Densidade forte
Tecla 4	Escolhe entre seis LAYOUTS de impressão padrão ou entre os carregados pelo Integra.		Padrao Reduzido Padrao Reduzido C Hora Padrao Normal Padrao Normal C Hora Padrao Extendido Padrao Extendido C Hora Nome do Layout Integra ...	60mm largura x 30mm altura 60mm largura com hora x 30mm altura 60mm largura x 67mm altura 60mm largura com hora x 67mm altura 60mm largura x 76mm altura 60mm largura com hora x 76mm altura Qualquer tamanho via Integra ...

LAYOUTS DE IMPRESSÃO

Exemplos de modelos impressos na balança:

Etiqueta com especificação do produto, data, hora, validade, código de barras e informações nutricionais.

Etiqueta com especificação do produto, data, validade, código de barras, informações nutricionais e receita.

Etiqueta com especificação do produto, data, validade, código de barras, informações nutricionais e receita.

BOLO DOCE DE LEITE C/ CASTANHA DO PARA KG

Data: 09/10/14 Hora: 13:32 Valid: 13/10/14
Tara(T): 0.000kg **TOTAL RS**
Peso(L): 0.768kg **22.20**
RS/kg: 28.90

2025000022201

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
Porção de 50g (fatia(ç)s)		
Quantidade por Porção:		
Valor Calórico	154kcal=646kJ	8%
Carboidratos	23.0 g	8%
Proteínas	0.9 g	1%
Gorduras Totais	7.0 g	13%
Gorduras Saturadas	3.9 g	18%
Gorduras Trans	0.0 g	-
Fibra Alimentar	0.0 g	0%
Sódio	61mg	3%

Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias (8400 kJ). Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

BOLO DOCE DE LEITE C/ CASTANHA DO PARA KG

Data Pesagem: 09/10/14 Validade: 13/10/14
Tara(T): 0.000kg Peso(L): 0.852kg
RS/kg: 28.90 **TOTAL RS**
24.62

2025000024625

FABRICADOR: 04750841/0004-07 CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO AGENCIA BRIG LUIS ANTONIO, 2043 SAO PAULO - SP

MANTENHA RESFRIADO DE 0 A 10 graus Celsius. Ingr.: farinha de trigo enriquecida com acido fólico e ferro, açúcar, ovos, fermento químico, água, conservantes, sorbitato de potássio, leite em pó desnatado, sal, chantilly T3, chocolate branco, castanha do para.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
Porção de 50g (fatia(ç)s)		
Quantidade por Porção:		
Valor Calórico	154kcal=646kJ	8%
Carboidratos	23.0 g	8%
Proteínas	0.9 g	1%
Gorduras Totais	7.0 g	13%
Gorduras Saturadas	3.9 g	18%
Gorduras Trans	0.0 g	-
Fibra Alimentar	0.0 g	0%
Sódio	61mg	3%

Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 cal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

BOLO DOCE DE LEITE C/ CASTANHA DO PARA KG

Data Pesagem: 09/10/14 Validade: 13/10/14
Tara(T): 0.000kg Peso(L): 0.852kg
RS/kg: 28.90 **TOTAL RS**
24.62

2025000024625

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
Porção de 50g (fatia(ç)s)		
Quantidade por Porção:		
Valor Calórico	154kcal=646kJ	8%
Carboidratos	23.0 g	8%
Proteínas	0.9 g	1%
Gorduras Totais	7.0 g	13%
Gorduras Saturadas	3.9 g	18%
Gorduras Trans	0.0 g	-
Fibra Alimentar	0.0 g	0%
Sódio	61mg	3%

Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 cal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

CONTÉM ALÉRGENOS
FABRICANTE: 04750841/0004-07 CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO AGENCIA BRIG LUIS ANTONIO, 2043 SAO PAULO - SP END: BRIGUEIROS FABRICADOR: 04750841/0004-07 CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO AGENCIA BRIG LUIS ANTONIO, 2043 SAO PAULO - SP MANTENHA RESFRIADO DE 0 A 10 graus Celsius Ingr.: farinha de trigo enriquecida com acido fólico e ferro, açúcar, ovos, fermento químico, água, conservantes, sorbitato de potássio, leite em pó desnatado, sal, chantilly T3, chocolate branco, castanha do para.

CONFIGURAÇÕES DA REDE VIA CABO – FUNÇÃO 8

Use as teclas **FUNÇÃO 8** para entrar no menu de configuração dos parâmetros da rede na qual o equipamento está conectado fisicamente (via cabo). Para que o equipamento seja configurado para operar pela conexão sem fio (Wi-Fi) será preciso primeiro configurar corretamente os parâmetros da rede física (cabo) para poder acessar o servidor web da balança, para então configurar a conexão Wi-Fi.

É nesta função que deve ser informado o IP, Gateway e Subnetmask da conexão física da balança (cabo) para que ela possa se conectar à rede, além de todas as demais configurações necessárias para que o equipamento consiga se conectar ao servidor de FTP. Todas as configurações existentes nesta função devem ser cuidadosamente alteradas para que a balança consiga se conectar com a rede. Qualquer configuração preenchida errada poderá deixar a balança sem conexão com a rede. A qualquer momento esta função pode ser acessada para a troca destas informações. Os dados necessários para configurar esta função são:

IP da Balança: Endereço de IP que será atribuído à balança. É através deste IP que será possível se comunicar com a balança, acessar o seu servidor web, e através deste, configurar a comunicação Wi-Fi da balança. É imprescindível que este endereço de IP seja válido e único. Para evitar possíveis conflitos de rede tenha certeza de que o endereço dado à balança esteja disponível. Nunca atribua à balança um endereço de IP que já esteja sendo utilizado por um outro equipamento, nem mesmo se estiver sendo usado de forma esporádica.

Gateway: Endereço de IP do roteador mestre da rede onde se encontra o equipamento. Todas as questões de rotas para endereços de IPs deverão estar devidamente configuradas neste roteador mestre. Um endereço de gateway pode ser considerado o endereço do roteador ou do firewall da rede local da balança, ou ainda (e por último caso), o endereço do computador que contém o servidor de FTP instalado.

Subnetmask: Máscara da rede onde a balança será conectada.

IP do Servidor de FTP. Endereço de IP do computador onde está instalado o serviço de FTP (onde os arquivos serão disponibilizados para as balanças). Pode-se utilizar servidor de FTP que já vem com a Instalação do Software Urano Integra ou qualquer outro software de FTP padrão, como por exemplo o Filezilla para Windows e Pure_FTPd para Linux. É importante observar que o escopo do IP deve pertencer a mesma rede do Gateway e ser válido para a máscara de IP digitada no passo anterior.

Usuário de FTP. Preencher neste campo o mesmo usuário cadastrado previamente no servidor de FTP que proverá os dados para a balança. Somente através de um usuário de FTP válido a balança poderá conseguir acesso aos arquivos disponibilizados no servidor de FTP. Este usuário passará a ser a identificação da balança para o servidor de FTP, ou seja, o nome de usuário cadastrado no servidor de FTP para esta balança. O nome da balança deve ser único e conter no máximo 8 caracteres (letras minúsculas).


Senha de FTP. Preencher neste campo a mesma senha do usuário de FTP previamente cadastrada no servidor de FTP. Somente se a balança receber uma senha válida a mesma conseguirá acesso ao servidor de FTP. Esta senha deverá conter até 8 dígitos/caracteres.

Pasta de FTP. Informar a pasta particular dentro do servidor de FTP que a balança deve acessar para conseguir obter os arquivos.

Forçar para rede a cabo. Esta opção não faz parte da configuração da rede a Cabo. Portanto, quando estiver sendo configurada a rede a Cabo esta opção deve ser deixado como está. Esta função serve para quando o usuário quiser mudar o modo de rede da balança de Wi-Fi para Cabo, sem a necessidade de entrar no website da balança para realizar esta alteração. Neste caso, quando o usuário quiser trocar o modo de rede de Wi-Fi para Cabo, ele deverá escolher entre duas opções: digitar "1" para escolher Cabo com Sincronização Ativa ou digitar "2" para escolher Cabo com Sincronização Inativa.

IMPORTANTE: uma vez que a balança tenha sido configurada através desta função, tenha conseguido se conectar à rede, conseguido logar no servidor de FTP (validando o usuário e a senha) e tenha conseguido receber os arquivos de produtos, configurações e layouts da pasta disponibilizada para ela, a balança passará a utilizar as configurações contidas no arquivo de Configurações podendo, a partir deste instante, modificar qualquer um dos parâmetros digitados na **FUNÇÃO 8**, inclusive o próprio endereço de IP. Sendo assim, esta função serve apenas para gerenciar manualmente a primeira conexão da balança com o Software Urano Integra, pois a partir do momento em que a balança receber um arquivo de configurações válido, ela irá sobrescrever estas informações.

ATENÇÃO: A balança não verifica se o endereço de rede inserido está fora de escopo!

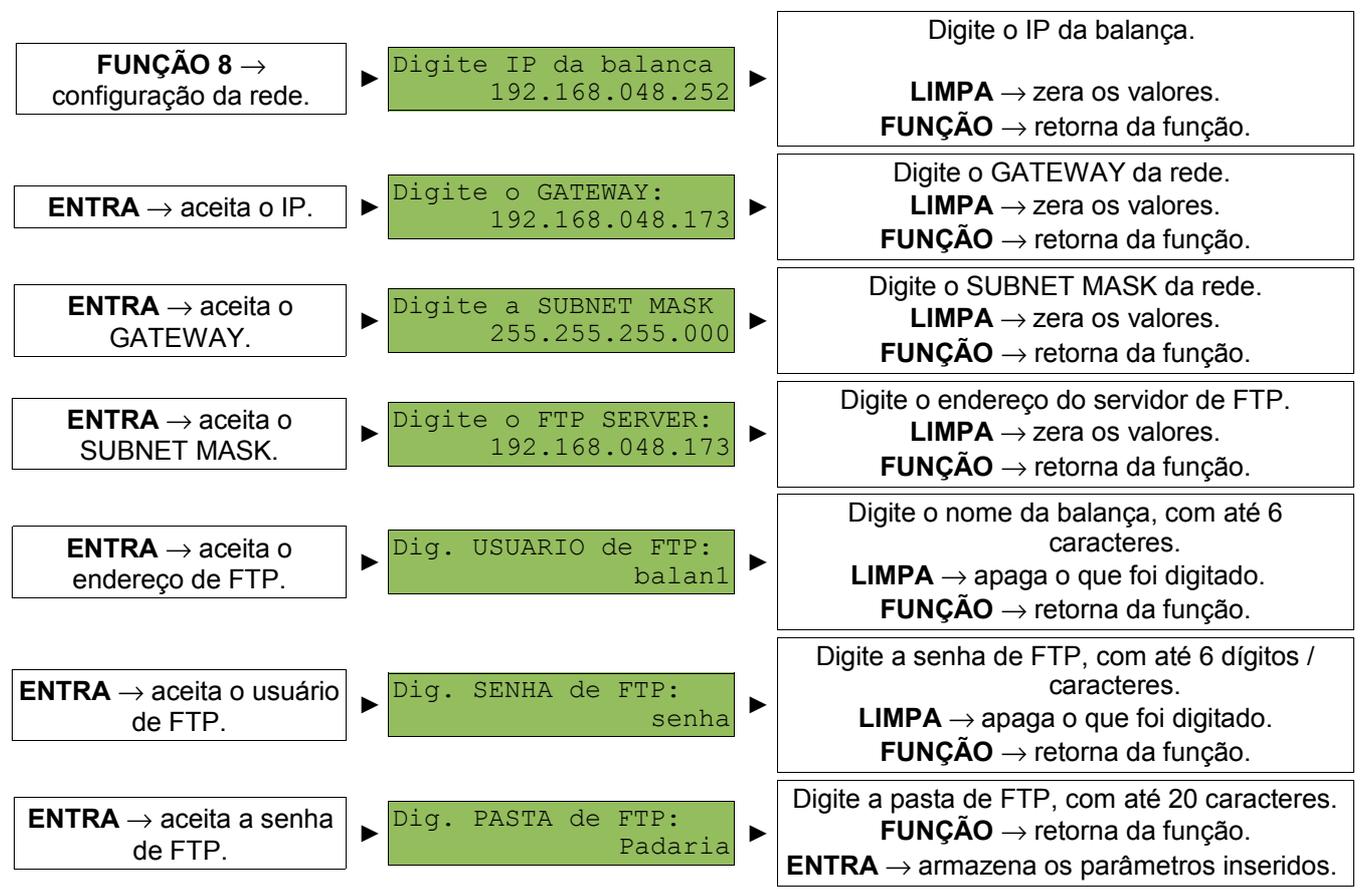

ENTRA → aceita a pasta de FTP

Forçara p/rede a Cabo
0-nao 1-on 2-off :0

Para não alterar o modo de rede apenas tecla **ENTRA**. As informações serão salvas. Para alterar veja explicação do item dado nesta seção do usuário.

OBS: Ao armazenar os parâmetros inseridos, a balança emite um sinal sonoro para indicar se a armazenagem foi realizada com sucesso.

FUNÇÃO SENHA – FUNÇÃO 9

Esta função permite o acesso de algumas configurações da balança através de uma senha específica. As senhas de acesso estão apresentadas neste manual e não podem ser alteradas.

Através de senhas a balança permite acessar várias funções mais específicas geralmente não utilizadas por usuários comuns. Cabe ao usuário avançado entender e aplicar corretamente as funcionalidades disponibilizadas por senha.

FUNÇÃO 9 → entra nas funções via senha.

Digite uma senha
Valida: 000000

Digite uma senha de acordo com a tabela abaixo.

LIMPA → zera a senha digitada.

FUNÇÃO → cancela a função.

ENTRA → aceita a senha.

Senha	Descrição
000420	<p>Atualização manual de PLU (Configurações, Produtos e Layouts)</p> <p>Esta senha serve para fazer uma operação manual de atualização de PLU, forçando a balança a buscar todos os arquivos de Configuração, Produtos e Layouts existentes para ela no servidor de FTP. Esta função só pode ser acionada com o peso em zero.</p> <p>Uma vez disparada a função, é necessário esperar até que todos os arquivos sejam carregados pela balança, portanto nunca desligue o equipamento no meio de uma comunicação. Durante o recebimento dos arquivos a balança mantém atualizadas as mensagens com o status da comunicação no visor de LCD do operador (acima do teclado).</p> <p>Esta função só deve ser executada depois do Software Urano Integra ter exportado os arquivos para a pasta da balança, caso contrário a balança não receberá nenhum arquivo ou poderá estar carregando arquivos desatualizados.</p>
000421	<p>Envio manual de demanda.</p> <p>Esta função serve para fazer manualmente o envio das demandas acumuladas na balança para o servidor de FTP, para posteriormente ser importado pelo Software Urano Integra.</p> <p>Cada operação feita na balança gera um registro que fica acumulado na memória SD da balança. A balança tem capacidade de manter em memória até 30 anos de operação com média de 1000 demandas por dia. Todas estas operações fornecem dados para gerar relatórios completos pelo Software Urano Integra.</p> <p>Para evitar que a balança envie sempre todas as demandas para o Software Urano Integra, a cada vez que seja realizada uma carga de demanda, a balança enviará somente os registros de demanda novos, ou seja, aqueles registros que o sistema ainda não recebeu.</p> <p>ATENÇÃO: é importante salientar que a quantidade de dados de demanda armazenados na balança pode ser muito grande. Caso as demandas não forem lidas com uma certa periodicidade, quando a carga de demanda for solicitada a mesma poderá ser <u>muito demorada</u>. Portanto, se a balança for utilizada com a leitura de demanda, recomenda-se leituras periódicas, tais como diariamente, para evitar tempos de comunicação muito longos.</p>

000500 **Senha para troca de operador.**

O operador consiste em um número de zero a nove que identifica a pessoa que está operando o equipamento. Cada operador deve sempre começar a usar a balança digitando, através desta função senha, o seu número de identificação, permitindo desta forma que a balança faça o registro de log das operações feitas pelo operador com a identificação de data, hora e operador. Mais tarde estes logs podem ser lidos pelo Software Urano Integra para gerar relatórios completos contendo estas informações.

Uma vez feita a troca do operador, o equipamento memorizará e não perderá esta informação mesmo que o equipamento seja desligado. Sendo assim, o operador corrente será sempre o último operador que utilizou a balança.

064328 **Configuração de BEEP do teclado.**

Esta função serve para ligar ou desligar o beep sonoro emitido ao pressionar as teclas. Somente o beep das teclas é afetado por esta função, todas as outras funções que possuem retorno sonoro continuarão funcionando normalmente.

090173 **Configuração do Backlight.**

Através desta função pode-se escolher o modo de operação do backlight. O Backlight possui um consumo de energia considerável. Quando o equipamento está funcionando por bateria, o uso do backlight deve ser levado em conta, pois pode aumentar a autonomia do equipamento.

Os modos de backlight são: Sempre ligado, Sempre desligado e ligado somente quando houver variação no peso.

ESPECIFICAÇÕES DE REDE

INSTALAÇÃO

Para que a balança possa operar em rede e usufruir de todos os benefícios desenvolvidos para ela, é necessário que o estabelecimento em que ela irá operar já possua (ou seja providenciado) uma rede local de computadores, também conhecida como ethernet tipo IEEE 802.3 10/100 BASE-T, com protocolo internet TCP/IP instalado. Além disso, a balança necessitará de pelo menos um computador conectado a esta rede local. Já para o caso da balança operar via Wi-Fi, é necessário também já possuir instalada uma rede wireless local (WLAN) padrão IEEE 802.11b, IEEE 802.11g ou IEEE 802.11n.

No computador de retaguarda disponibilizado para as balanças será necessário instalar os softwares listados abaixo. Existe um guia específico para a instalação destes softwares chamado "Guia de instalação Urano Integra", portanto a instalação dos mesmos não será abordada neste manual.

- ✓ A máquina virtual Java.
- ✓ O software de gerenciamento das balanças chamado Urano Integra 2.3 ou superior, que instala automaticamente os seguintes softwares:
 - ✓ O banco de dados Postgres
 - ✓ O Integra Services, que contempla um servidor de FTP proprietário e o gerenciador de backup do banco de dados.

Para a conexão da balança na rede física ethernet faz-se necessário o uso de cabeamento adequado para este padrão de rede (cabeamento CAT5 ou superior). O cabo que liga a balança à rede deve ter uma extremidade deste cabo conectado em um ponto de rede do estabelecimento, onde ela irá operar, e a outra extremidade no conector de rede da balança.



O cabo de rede vai diretamente no conector RJ45 disponível na balança (abaixo do teclado de 40 teclas).

ATENÇÃO: Mesmo para a balança operar via Wi-Fi, é necessário um ponto de rede para configurar a rede wireless da balança.

Esquema básico de funcionamento da rede Wi-Fi:



BANCO DE DADOS DA BALANÇA (ARQUIVOS)

Para que a balança possa operar via rede (seja via cabo ou wireless), é necessário disponibilizar um computador de retaguarda na rede local para armazenar os arquivos contendo os dados da balança. Estes arquivos de texto são dispostos em diretórios no computador onde encontra-se instalado o servidor de FTP (que pode ser o próprio servidor de FTP instalado pelo Software Urano Integra ou outro servidor de FTP padrão). Estes diretórios são mapeados para os usuários de FTP, que neste caso são as próprias balanças. Várias balanças da mesma rede podem se utilizar de um único servidor de FTP para o compartilhamento de seus arquivos. Os arquivos de dados das balanças são disponibilizados para o servidor de FTP através do Software Urano Integra.

O cliente que já possua software de retaguarda poderá optar por gerar os arquivos de produtos da balança através do seu próprio software. Para isto, é necessário que o software de retaguarda do cliente crie os arquivos *Produtos* e *Configurações* no formato exato do padrão da Urano. Os formatos dos arquivos não serão abordados neste manual, existe um manual específico para este fim chamado *Guia de Arquivos Balança Topmax SS.pdf*, este manual encontra-se no portal do Software Urano Integra no seguinte endereço web: <http://www.integra.urano.com.br>. Para a geração dos arquivos que contém as informações de layouts de etiquetas customizadas é imprescindível o uso do Software Urano Integra já que o mesmo possui uma ferramenta gráfica específica para a geração destes layouts.

Os arquivos com que a balança trabalha podem ser divididos em dois grupos: os arquivos que são enviados PARA a balança e os arquivos enviados PELA balança.

Os arquivos que são enviados PARA a balança são:

Arquivo	Descrição
Configurações	Contém as configurações da balança (necessário em todas as comunicações).
Produtos	Contém os produtos da balança, incluindo Informações adicionais (receita) e nutricionais.
Layouts	Contém os layouts de etiqueta customizados pelo cliente através do software Urano Integra.

Os arquivos que são enviados PELA a balança são:

Arquivo	Descrição
Demanda	Contém todos os logs de vendas realizadas na balança com operador, data e hora.

SERVIDOR DE FTP

Para que a balança possa receber e enviar os arquivos relacionados ao seu banco de dados (citados no item acima) é necessário instalar um programa denominado servidor de FTP. O servidor de FTP é o programa responsável pelo compartilhamento dos arquivos entre o computador e as balanças. Conseqüentemente, este programa é responsável por atender a solicitação das balanças e enviar os arquivos solicitados para as mesmas.

Atualmente, o Software Urano Integra 2.3 ou versão superior já instala um serviço de FTP próprio, disponibilizado como Integra Services. Utilizar o FTP do Integra é muito mais cômodo para o cliente pois não é necessário configurá-lo. Além disso, utilizar o FTP do Integra Services permite você ativar o recurso de "Status Monitor" que permite monitorar em tempo real o status das balanças e as cargas efetuadas em cada uma.

Caso o cliente não queira utilizar o Software Urano Integra pois já possui um software de retaguarda e irá implementar os arquivos da balança através de seu software de retaguarda, o programa servidor de FTP a ser utilizado pode ser qualquer um da preferência do próprio cliente. Caso o cliente não possua nenhuma referência de um programa de servidor de FTP, é aconselhável instalar um programa gratuito como o FileZilla (<http://filezilla-project.org>).

Explicando um pouco como funciona a balança com o serviço de FTP:

Qualquer comunicação com um servidor de FTP necessita obrigatoriamente de uma identificação de usuário e uma senha. Esta identificação usuário/senha é conhecida como login e deve ser cadastrada inicialmente no programa servidor de FTP. Cada balança que terá acesso ao servidor de FTP deve possuir um usuário/senha válido cadastrado. Todos os programas de FTP possuem uma área específica destinada a criação destes usuários e senhas. Nesta mesma área é possível definir quais usuários terão acesso a quais diretórios. Todos os usuários cadastrados para as balanças devem apontar para o mesmo diretório raiz, pois quem gerencia os subdiretórios é o próprio software Urano Integra.

Para configurar o servidor de FTP para operar com a balança é necessário criar no programa de servidor de FTP um usuário e uma senha para cada balança (o usuário e senha devem ser criados com no máximo 8 caracteres e sem acento). Este usuário e senha, juntamente com o IP do computador do servidor de FTP e a pasta devem ser informados para a balança, através da **FUNÇÃO 8**.

Muito Importante: na nova versão de software Urano Integra 2.3 ou superior, ao cadastrar uma balança no software, o usuário, senha e pasta utilizada para cadastrar o equipamento já é adicionado ao servidor de FTP (Integra Services), não precisando configurá-lo.

Muito Importante: alguns sistemas operacionais bloqueiam as conexões de rede de entrada e saída fazendo com que o servidor de FTP não consiga conexão com a porta 21, necessária para o funcionamento do servidor de FTP. Nestes casos é necessário criar uma exceção no firewall para o programa de serviço de FTP (Acesso: Painel de Controle → Firewall → Exceções → FTP).

OBS: Para maiores esclarecimentos sobre instalação, consulte o *Guia de Instalação Urano Integra.pdf*. Este guia pode ser encontrado no portal do Software Urano Integra no seguinte endereço web: <http://www.integra.urano.com.br>.

SOFTWARE URANO INTEGRA 2.3

A balança possui um software de retaguarda chamado Urano Integra 2.3 o qual é responsável por gerenciar e interagir com as balanças. Este software é multiplataforma desenvolvido em Java, portanto roda em Windows e em algumas distribuições Linux. Através deste software é possível:

- ✓ Cadastrar balanças Topmax II.
- ✓ Cadastrar balanças Topmax S.
- ✓ Cadastrar balanças Topmax SS.
- ✓ Cadastrar balanças Top.net
- ✓ Cadastrar impressoras USE-CBIII.
- ✓ Cadastrar Produtos, Informações Nutricionais e Informações Adicionais (Receita).
- ✓ Cadastrar fornecedores.
- ✓ Criar perfis de usuários do aplicativo com senha.
- ✓ Gerenciar o banco de dados necessário à balança e à impressora.
- ✓ Importar banco de dados de outros sistemas (mediante pré-formatação dos arquivos).
- ✓ Importar demandas e relatórios de manutenção das balanças.
- ✓ Gerar relatórios gerenciais.
- ✓ Gerar layouts de etiquetas para a balança Topmax II, Topmax S, Topmax SS e para a impressora USE-CBIII.
- ✓ Imprimir etiquetas através da impressora USE-CBIII

Para a instalação do software é necessário disponibilizar um computador conectado à mesma rede da balança. Para que o Software Urano Integra possa rodar na máquina é necessário instalar no computador a Máquina Virtual Java. A instalação da nova versão de software Urano Integra 2.3 permite instalar automaticamente o banco de dados Postgres, necessário para o funcionamento do software Urano Integra, e inclui o software Integra

Services, responsável pelo gerenciador de backups e pelo servidor de FTP. Este manual não abrange a instalação dos mesmos, para mais detalhes consulte o “Guia de Instalação Urano Integra.pdf”. Este guia pode ser encontrado no seguinte endereço web: <http://www.integra.urano.com.br>.

CARGA E EXPORTAÇÃO

A balança pode receber arquivos de Configurações, Produtos e Layouts e ainda exportar arquivos de Demandas .

O arquivo de demandas exportado pela balança é uma lista de registros contendo todas as vendas realizadas na balança. Estes registros são armazenados com data, hora e operador, permitindo ao cliente um levantamento preciso de todas vendas realizadas na balança.

A balança utiliza a rede, seja ela sem fio ou a cabo, para receber os arquivos. Depois de recebidos estes arquivos, os mesmos são salvos na memória interna da balança. A balança só precisará receber uma carga novamente caso o cliente queira atualizar alguma informação referente às configurações, produtos ou layouts de etiquetas.

A carga de Configurações, Produtos e Layouts pode ser feita de 2 maneiras: manualment ou de forma automática:

- ✓ Quando escolhida a operação de sincronização ativa, a balança estará verificando de 1 em 1 minuto, através da rede, o arquivo de Configurações disponível no servidor de FTP. Ela monitora a data de modificação deste arquivo e compara com a data do último arquivo recebido. Caso o arquivo no servidor seja diferente, a carga deste arquivo é disparada. Ao recebê-lo, a balança verifica um dado interno do arquivo que diz se ela precisa ou não fazer uma carga de Produtos ou Layouts. Desta forma, o operador só precisa fazer a exportação através do software Urano Integra para que a balança dispare em no máximo 1 minuto a carga dos arquivos atualizados. Com este conceito de operação, a balança está sempre utilizando a rede para verificar se precisa se atualizar.
- ✓ A carga da balança pode sempre ser disparada manualmente através da função senha.

A exportação da Demanda pode ocorrer de duas maneiras: através de uma função de senha, realizada via teclado da balança ou através de solicitação manual no software Urano Integra.

- ✓ Através da função senha, a balança fará a exportação do arquivo de Demanda no exato momento em que o usuário solicitar via teclado.
- ✓ Caso a balança esteja co a sincronia ativa, basta solicitar uma exportação de demanda através do Software Urano Integra.

O arquivo de Demanda exportado pela balança pode ser importado pelo software Urano Integra e incorporado ao banco de dados do software. Através destes dados é possível gerar relatórios de demanda.

COMUNICAÇÃO

A balança pode trocar dados com o computador através da rede ethernet via cabo (IEEE 802.3 10/100 BASE-T) e através da rede sem fio (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n – modelo Topmax SS) – (Atenção: a comunicação Wi-Fi é um item opcional no produto).

Tanto a comunicação via cabo como a comunicação via Wi-Fi operam via IP fixo, sendo que cada meio possui o seu endereço de IP. A balança, portanto, não é um cliente de DHCP.

A configuração de como a balança irá operar e em qual dos meios físicos (cabo ou Wi-Fi) é feita através da escolha do **Modo de Rede** da balança.

Alem de escolher de qual interface irá utilizar para se comunicar, a balança permite escolher se a sincronia com o servidor FTP está ativa ou inativa



Modo de rede via cabo:

Neste modo de rede a balança utilizará a rede via cabo para realizar a comunicação. O website da balança só poderá ser acessado via cabo devido ao fato da conexão Wi-Fi permanecer desligada.



Modo de rede via wifi:

Neste modo de rede a balança utilizará a rede Wi-Fi para realizar a comunicação. Devido ao fato da conexão Wi-Fi permanecer ligada, o website da balança pode ser acessado via Wi-Fi a qualquer momento, assim como também via cabo.



Modo de sincronia da rede:

Sincronia ativa:

Quando a balança está com a sincronia ativa, a mesma irá comunicar-se com o servidor de FTP de 1 em 1 minutos para verificar se existem novos arquivos para ela.

Sincronia inativa:

Quando a balança está com a sincronia inativa, a balança não se comunica com o servidor FTP. Lembrando que, estando com a sincronia inativa o operador pode, a qualquer momento, disparar uma carga, manualmente, para atualizar a balança.

Importante: Em qualquer modo de rede citado acima, sempre que a balança estiver com o **cabo** de rede conectado à ela, o website da balança poderá **sempre** ser acessado via cabo, mesmo estando em um modo de rede via Wi-Fi.

A configuração do Modo de Rede é feita através do website da balança, ele pode ser configurado tanto acessando o website via cabo quanto o website via Wi-Fi. Para detalhes de como alterá-lo, veja o item **Servidor Web** deste manual.

REDE WI-FI

Para configurar a rede Wi-Fi é necessário acessar o website da balança através da conexão via **cabo**. A configuração da rede Wi-Fi através do website da balança é muito similar à configuração de um roteador wireless. Os passos necessários para configurar a rede Wi-Fi são:

- ✓ Informar o nome da rede Wi-fi a qual deseja se conectar (SSID)
- ✓ Informar o endereço de IP, Gateway e Subnetmask que a balança irá utilizar na rede Wi-Fi.
- ✓ Informar o tipo de criptografia utilizada e a chave.

Depois destes passos, a balança está com a rede Wi-Fi configurada. Para ativar ou não o uso da rede Wi-Fi é necessário escolher o Modo de Rede em que a balança irá operar. Para detalhes de como configurar a rede Wi-

Fi e como alterar o Modo de Rede, veja o item **Servidor Web** deste manual.

SERVIDOR WEB

Um servidor web é um aplicativo responsável por fornecer, em tempo real, páginas de HTML (website) a usuários de computador que estejam utilizando um navegador web. Toda a balança possui um servidor web integrado. Este servidor web hospeda páginas HTML contendo todas as informações gerenciais da balança, além das páginas específicas para a configuração da rede wireless e do modo de operação da rede. Dentre os recursos disponibilizados pela página estão:

- ✓ Visualizar as configurações de rede da balança;
- ✓ Visualizar as configurações do Servidor de FTP da balança;
- ✓ Visualizar as configurações de uso da balança;
- ✓ Configurar a rede wireless da balança (se for modelo wi-fi);
- ✓ Configurar o modo de operação da rede da balança.

Para acessar a página da balança basta iniciar o navegador web e digitar o endereço de IP da balança, exemplo: <http://192.168.48.252>

Para utilizar o website da balança é necessário inicialmente entender como a balança opera através da rede (Modo de Rede) e como configurar a rede Wi-Fi (ver item *Comunicação* deste manual).

PÁGINA INICIAL – ENTRADA DE SENHA (MODELO TOPMAX SS)

O site da balança Topmax SS possui o conceito de sessão, ou seja, para entrar no site da balança será necessário uma senha que validará uma sessão para um usuário.

É muito importante que o usuário faça *logout* ao finalizar a consulta do site da balança, caso contrário, se as configurações da balança forem alterados com a sessão do website aberto o site da balança poderá deixar de responder sendo necessário fechar e abrir novamente o navegador.



A senha padrão de fábrica para acessar o site da balança é **admin**.

Para acessar o conteúdo da balança, digite a senha **admin** e clique em





Na página inicial (acessada também através do menu HOME mostrado na figura acima) é mostrado um resumo do estado da rede (Wi-Fi e cabo) da balança.



Na figura acima é mostrado os estados das interfaces de rede a cabo e a rede sem fio.

Todas as páginas do website da balança possuem um menu lateral esquerdo com os seguintes acessos:

HOME

▶ Acessa a página inicial (home).

MODO DE REDE

▶ Acessa a página que configura o modo de rede da balança.

WI-FI

▶ Acessa a página de configuração da conexão sem fio.(Wi-Fi)

CONFIG

▶ Acessa a página que mostra as configurações da balança.

LOGOUT

▶ Sai da página finalizando a sessão.

MODO DE REDE – CONFIGURAÇÃO DE OPERAÇÃO DA REDE



The screenshot displays the 'Configuração de Rede' (Network Configuration) page. On the left, a navigation menu includes 'HOME', 'MODO DE REDE' (highlighted), 'WI-FI', 'CONFIG', and 'LOGOUT'. The main content area shows the 'CONFIGURAÇÃO DE REDE ATUAL:' (Current Network Configuration) with two settings: 'Modo de rede: CABO' (Network mode: CABLE) and 'Sincronização com FTP (MDTM): ATIVA' (FTP synchronization: ACTIVE). Each setting has a corresponding icon (a cable and a sync symbol). Below these settings is an 'ALTERAR' (CHANGE) button. At the bottom, there are two promotional boxes: 'Visite nosso website...' with the URL 'WWW.URANO.COM.BR' and 'Visite nosso portal...' with the URL 'WWW.INTEGRA.URANO.COM.BR'. To the right of these boxes are social media icons for Facebook, Twitter, and YouTube. The footer contains the navigation menu and the copyright notice: '© 2014 URANO INDÚSTRIA DE BALANÇAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS'.

Através da página *Configuração de Rede*, acessada através de “MODO DE REDE” no menu principal, é possível configurar o Modo de Rede da Balança. Ao acessar esta página, será mostrado na tela qual o atual Modo de rede da balança e qual a configuração de sincronização da balança. Para maiores informações sobre o funcionamento dos modos de rede e sincronização, leia o item *Comunicação* deste manual.

Para alterar o Modo de Rede e a sincronização execute os seguintes passos:

Passo 1: Clique em “ALTERAR”.



Passo 2: Selecione a opção do Modo de Rede e de sincronização desejados clicando no círculo a esquerda da opção. Após clique em “Salvar”.



Passo 3:

O sistema informará ao usuário o Modo de Rede e a opção de sincronização salvas.

WI-FI – CONFIGURAÇÃO DA REDE SEM FIO



Através da página de “*Configuração de Wi-Fi*”, acessada através de “WI-FI” no menu principal, é possível configurar a conexão sem fio da balança de maneira muito similar a configuração de um roteador wireless. A página acima mostra um exemplo das informações mostradas.

Para configurar a rede Wi-Fi clique em “*EDITAR*” e siga conforme instruções abaixo:



Passo 1: Colocar o nome da rede na área “SSID”;



Passo 2: Digite o IP fixo que deseja dar à balança para ser usado na conexão sem fio, o subnetmask e o gateway da rede sem fio.

PASSO 2:

Entre com o IP, GATEWAY e SUBNETMASK:

IP	<input type="text"/>
SUBNETMASK	255.255.255.0 ▼
GATEWAY	<input type="text"/>

Atenção: O IP dado para a conexão sem fio **não** pode ser o mesmo da conexão via cabo.

Exemplo:

IP: 192.168.48.245
Subnetmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.48.6

Passo 3: Selecione a criptografia da rede clicando no círculo à esquerda da opção. Caso possua criptografia preencha a chave de criptografia da mesma.

Observe que: A criptografia WEP de 64bits são 10 caracteres HEXADECIMAIS, já a de 128 bits são 20 caracteres HEXADECIMAIS.

O tamanho máximo da chave para criptografia WPA e WPA2 é de 32 caracteres.

PASSO 3:

Informe a criptografia utilizada pela rede a qual deseja se conectar:

<input type="radio"/>	Sem Criptografia
<input type="radio"/>	Com WEP de 64bits
<input type="radio"/>	Com WEP de 128bits
<input type="radio"/>	Com WPA PSK TKIP
<input checked="" type="radio"/>	Com WPA2 PSK (AES ou AUTO)

Chave

Exemplo de chave WEP 64 bits: 1af4586510

Exemplo de chave WEP 128 bits: d77aa1126ccd45ffa31

Exemplo de chave WPA/WPA2: SenhA321&Bal

Passo 4: Clique em "SALVAR"



Passo 5: A balança mostrará a *Configuração* que recém foi feita para o Wi-Fi, verifique se os dados estão corretos, pois são estes que serão utilizados para a conexão da rede Wi-Fi.

As configurações alteradas via website são salvas e não são perdidas ao desligar a balança.

Sempre que o **Modo de Rede** for selecionado para operar via Wi-Fi, a balança irá utilizar estas configurações.

A partir deste ponto a rede Wi-Fi está configurada!

Caso seja preciso alterar a configuração futuramente, utilize o botão “*EDITAR*” e proceda a partir do passo 1.

IMPORTANTE: Esta configuração não é responsável por ativar ou desativar a conexão Wi-Fi, mas apenas configurá-la. A **ativação ou desativação** da rede Wi-Fi é feita através da escolha do **Modo de Rede**.

Passo 6: Caso queira **ativar** o Wi-Fi, acesse o menu **Modo de Rede** e selecione “**Via Wi-Fi**” .

Ao sair da página lembre-se de finalizar a sessão clicando em “*LOGOUT*” no menu esquerdo da página. Caso não queira deixar a página ainda, não se esqueça de dar logout depois.

CONFIG – PÁGINA DE CONFIGURAÇÕES DA BALANÇA

Através da página de *Configurações* , acessada através de “*CONFIG*” no menu principal, é possível visualizar as configurações da balança. Estes dados podem apenas ser visualizados, a alteração dos mesmos somente pode ser feita através do Software Urano Integra.



Configurações

CONFIGURAÇÕES DE FTP	
Home da Balança	topmaxss
IP de FTP	192.168.48.42
Senha de FTP	1234
Pasta de FTP	topmaxss

CONFIGURAÇÕES DE REDE	
Cabo - IP da Balança	192.168.48.230
Cabo - Subnetmask	255.255.255.0
Cabo - Gateway	192.168.48.6

CONFIGURAÇÕES DE SNTP	
Cliente de SNTP	0 - Inativo
GMT	GMT - 03:00
IP de SNTP	

CONFIGURAÇÕES DE LAYOUT	
Layout Default	0000

CONFIGURAÇÕES DA MENSAGEM PUBLICITÁRIA	
Origem da Mensagem Publicitaria	Proveniente do Integra
Mensagem Publicitaria 1	**WWW.URANO.COM.BR**
Mensagem Publicitaria 2	TECNOLOGIA EM TCP/IP

CONFIGURAÇÕES DA BALANÇA	
--------------------------	--

Cabo - IP da Balança	30
Cabo - Subnetmask)
Cabo - Gateway	

CONFIGURAÇÕES DE SNTP	
Cliente de SNTP	0 - Inativo
GMT	GMT - 03:00
IP de SNTP	

CONFIGURAÇÕES DE LAYOUT	
Layout Default	0000

CONFIGURAÇÕES DA MENSAGEM PUBLICITARIA		
Origem da Mensagem Publicitaria		Proveniente do Integra
Mensagem Publicitaria 1		**WWW.URANO.COM.BR**
Mensagem Publicitaria 2		TECNOLOGIA EM TCP/IP

CONFIGURAÇÕES DA BALANÇA	
Venda por Unidade Direta	1 - Ativo
Venda Direta	1 - Ativo
Função de Retroação de Data	1 - Ativo
Modo Empacotadora	1 - Ativo
Edição Manual de Data/Hora	1 - Ativo
Cod de Barras Pesáveis	2CCCC0TTTTTD
Cod de Barras Unidade	2CCCC0TTTTTD

CONFIGURAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (CARGA)	
Flag de Atualização	3 - Importa Produtos e Layouts

Visite nosso website...
WWW.URANO.COM.BR
 e conheça nossa linha completa de equipamentos para automação.


Visite nosso portal...
WWW.INTEGRA.URANO.COM.BR
 No nosso portal você encontra informações completas sobre a



IMPRESSORA

A balança, possui uma impressora conjugada, encaixada lateralmente em uma gaveta, permitindo assim que possa ser retirada a qualquer momento para reparos, ou até mesmo substituição, sem o rompimento do lacre. O protocolo de comunicação entre a impressora e a balança é proprietário, não sendo possível substituir a impressora por outro modelo e nem utilizá-la em outra aplicação.

COLOCAÇÃO DA PROTEÇÃO DE BORRACHA NA GAVETA DA IMPRESSORA

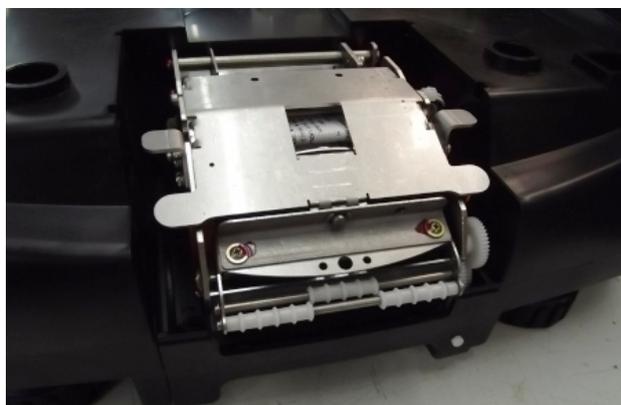

1) Abra a tampa do Mecanismo de impressão;



2) Abra o suporte de cabeça de impressão;



3) Depois de aberto, o suporte da cabeça deverá ficar levantado, conforme a figura. Para que dê espaço para encaixar a proteção de borracha;



4) Encaixe a proteção de borracha na gaveta, pressionando ela nas extremidades;




5) Depois de encaixada a proteção de borracha, basta fechar o suporte da cabeça de impressão;



6) Vista do encaixe completo.

TROCA DA BOBINA DE PAPEL

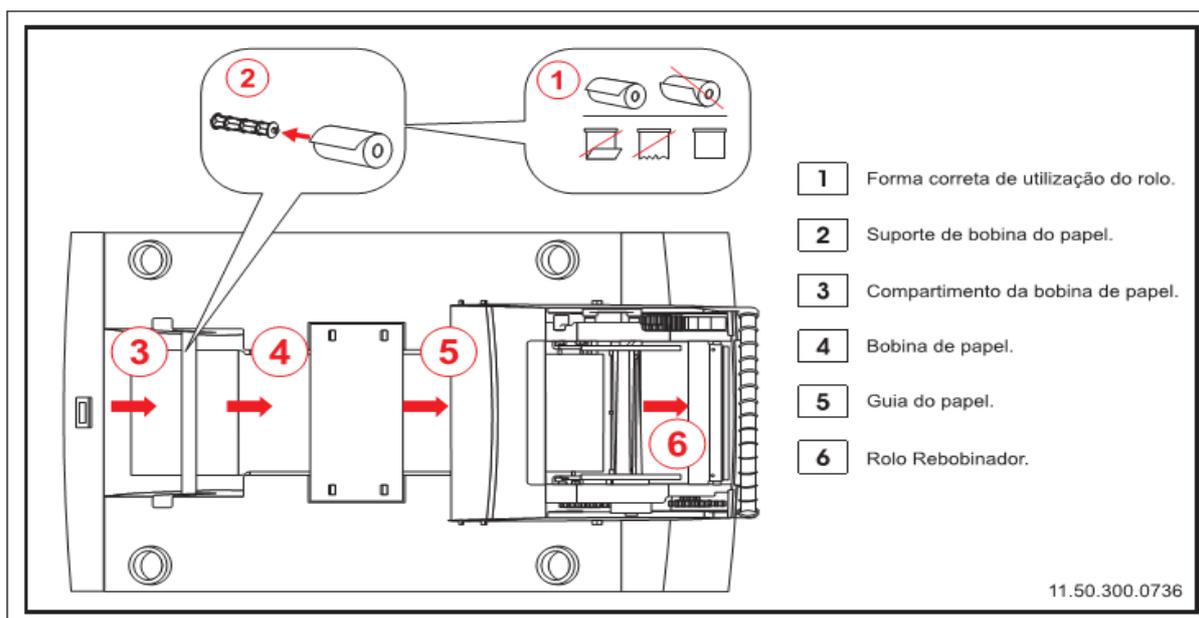


Siga os passos mais detalhados abaixo para repor a bobina de papel com mais segurança:

- 1) Verifique a bobina de papel e o lado com etiqueta se não está dobrado ou com a ponta irregular;
- 2) Coloque a bobina de papel no rolete;
- 3) Encaixe o rolete no compartimento da bobina, cuidado na posição do rolo para que as etiquetas fiquem viradas para cima;
- 4) Passe o papel pela guia de papel;
- 5) Retire a tampa da gaveta do mecanismo;
- 6) Desloque a gaveta do mecanismo pra fora da balança, até ele ser travado pelo conjunto de retenção.
- 7) Levante a cabeça de impressão com a ajuda das saliências nas laterais do mecanismo.
- 8) Insira o papel no mecanismo pela rampa de detecção de papel, tomando cuidado para encaixá-lo corretamente nos sensores e de ajustar a largura da rampa para a largura do papel.
- 9) Retire a bobina de papel do mecanismo e prenda o papel nele utilizando os rasgos.
- 10) Encaixe a bobina no mecanismo e verifique se o papel não ficou amassado ou rasgado em alguma parte do mecanismo.
- 11) Feche a cabeça de impressão e encaixe novamente a gaveta na balança.
- 12) Encaixe a tampa da gaveta do mecanismo na balança.
- 13) Enrole o rolo de papel a fim de deixar o papel mais uniforme e sem folga.
- 14) Coloque a bandeja de inox novamente na balança.

ETIQUETA DE TESTE


Para ter certeza de que o mecanismo impressor está operando corretamente faz-se necessário a impressão de uma etiqueta teste. Para imprimir uma etiqueta teste, com o equipamento ligado e a bobina de etiquetas devidamente posicionada, mantenha pressionado o botão de avanço de papel por aproximadamente 2 segundos, a etiqueta de teste será automaticamente impressa.

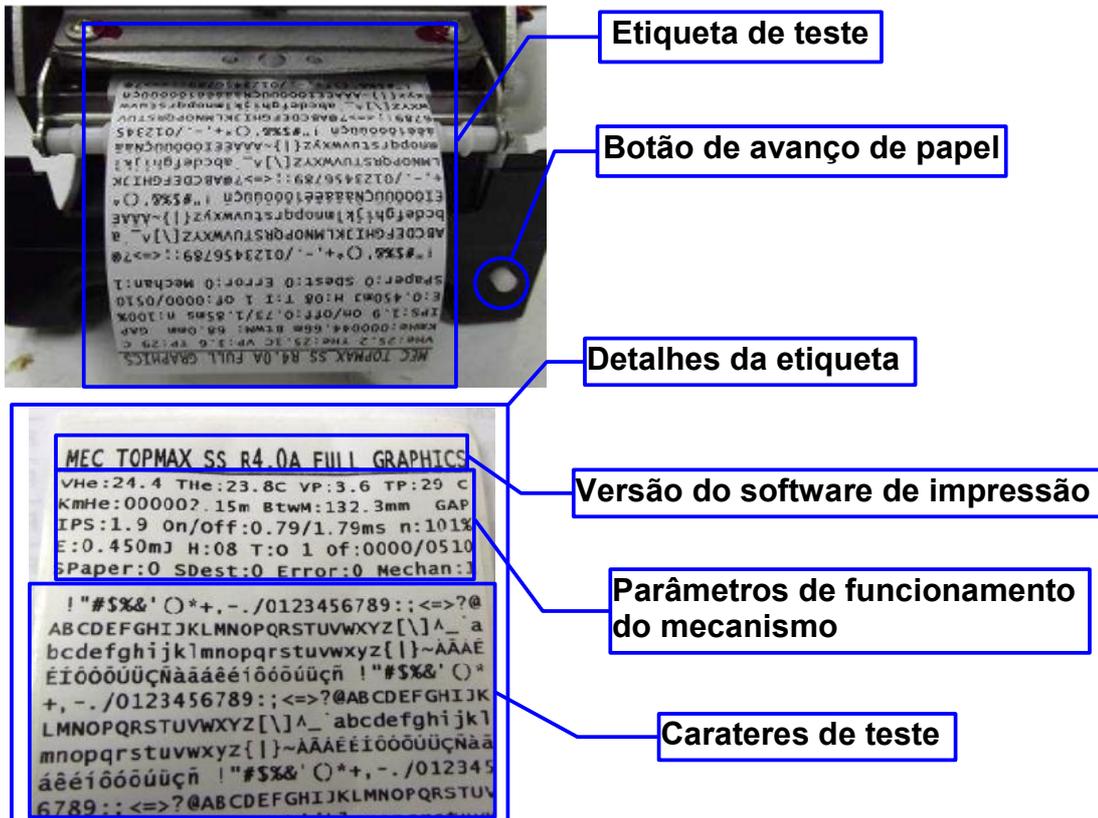

ESPECIFICAÇÕES DAS ETIQUETAS

A impressora conjugada da balança é configurada de fábrica para imprimir em etiquetas com GAP. É muito importante garantir que somente etiquetas de qualidade sejam utilizadas pela balança. As especificações da etiqueta estão descritas abaixo:

PARTE FRONTAL DA ETIQUETA		ADESIVO
Papel térmico	Gramatura: 75 + - 5g/m Espessura: 75 a 85 +- 3micras	Acrílico base aquosa permanente
PARTE DO LINER DA ETIQUETA		METRAGEM DO ROLO
Papel siliconado translúcido	Gramatura: 60 + - 3g/m ² Espessura: 49 +- 3 micras	30m

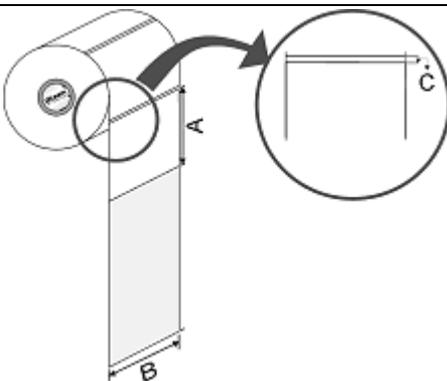ETIQUETA COM GAP			
			
TIPO	A	B	C
ROLO ETIQ IMP MAX C/GAP			
66.50.300.0339	67mm	60mm	2,50mm
66.50.300.0367	76mm	60mm	2,50mm

REDE DE SERVIÇOS URANO

Sempre que for observada redução significativa de desempenho, ou comportamento que indique a necessidade de reparos na balança TOP MAX SS entre em contato com a assistência técnica Urano. Acesse o nosso site www.urano.com.br ou entre em contato com o nosso SAC pelo fone 0800 514276 para verificar qual a assistência técnica mais próxima a sua cidade.

TROUBLESHOOTING

Problema	Correção
A balança partiu e não aceita nenhuma tecla.	Pressione TARA para desbloquear a balança.
A balança partiu e o display de peso continua com 888888.	<ul style="list-style-type: none"> • Caso exista, remova o peso sobre a bandeja. • Verifique o nível da balança. • Verifique se não existe oscilação de peso sobre a bandeja, como por exemplo vibração mecânica externa.

Problema	Correção
O teclado de 16 teclas está inoperante e os dois leds do teclado de 40 teclas permanecem acesos.	A balança está com o teclado transposto, ou seja, o teclado de 16 teclas está sendo representado no de 40 teclas. Quando o teclado está transposto o teclado de 16 teclas fica inoperante.
Quando edito as configurações de rede pela FUNÇÃO 8 , a balança não bipa.	A balança pode estar com problemas no seu controlador de rede.
Minha balança não está se comunicando via rede.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o cabo de rede está conectado à balança. • Verifique se a rede local está funcionando. • Verifique através da FUNÇÃO 8 se a balança responde com um bip após finalizar a função. • Verifique se o computador de retaguarda está ligado e com o servidor de FTP ativo. • Verifique se o firewall do computador não está bloqueando a comunicação do servidor de FTP. • Verifique se o usuário e senha cadastrados na balança são os mesmos utilizados no servidor de FTP. • Verifique se o usuário da balança cadastrado no servidor de FTP possui permissão para acessar o banco de dados, e ainda, se este banco de dados possui arquivos de produtos. • Desligue a balança e verifique se este endereço de IP não está sendo usado por outro equipamento.
Minha balança se comunica via cabo mas não via Wi-Fi.	<ul style="list-style-type: none"> • Acesse o site da balança via cabo, clique em Wi-Fi e verifique o status da conexão Wi-Fi. • Reconfigure a conexão Wi-Fi da balança através do website, revisando as configurações inseridas. • Talvez a balança esteja muito longe do roteador wireless, aproxime a balança bem perto do roteador, desligue e ligue a balança e verifique se a conexão estabelece. • Desligue a balança e verifique se este endereço de IP não está sendo usado por outro equipamento. • Verifique se o roteador wireless está ligado e com a conexão Wi-Fi ativa. • Verifique se nas configurações do roteador wireless não há alguma restrição quanto a faixa de IP que está sendo utilizada pela balança.
Quando busco um produto da rede obtenho a mensagem: <div style="border: 1px solid black; background-color: #d9ead3; padding: 2px; width: fit-content;">Erro de Comunicacao! Estouro de TIMEOUT.</div>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o cabo de rede está conectado à balança ou ao módulo externo. • Verifique se a rede local está funcionando. • Verifique se o computador de retaguarda está ligado e com o servidor de FTP ativo. • Verifique se o firewall do computador não está bloqueando a comunicação do servidor de FTP. • Verifique se o usuário e senha cadastrados na balança são os mesmos utilizados no servidor de FTP. • Verifique se o usuário da balança cadastrado no servidor de FTP possui permissão para acessar os arquivos da balança. • Desligue a balança e verifique se este endereço de IP não está sendo usado por outra entidade.
Quando ligo a balança obtenho a mensagem: <div style="border: 1px solid black; background-color: #d9ead3; padding: 2px; width: fit-content;">ATENCAO: Verifique a impressora !</div>	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se existe etiqueta na impressora. • Verifique se o rolo de etiquetas está posicionado corretamente. • Proceda o auto teste do mecanismo impressor. <p>OBS: Consulte o item IMPRESSORA neste manual para maiores detalhes.</p>

SAC 0800 51 4276



Urano
Automação Comercial e Balanças Eletrônicas.
www.urano.com.br

