

Manual de Operação

BALANÇA B40

Wi-Fi

(US MS/MD)

ÍNDICE

1	CARACTERÍSTICAS.....	3
2	COMPOSIÇÃO	3
2.1	DISPLAYS:	3
2.2	TECLADOS:.....	4
2.3	FUNCIONALIDADES:	4
2.4	IMPRESSÃO:.....	4
2.5	ARMAZENAGEM:	5
2.6	COMUNICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO EM REDE:	5
3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE PROPRIEDADE	5
4	AFERIÇÃO	5
5	GARANTIA	5
6	DESCARTE DA BATERIA	5
7	MONTAGEM.....	6
8	INSTALAÇÃO	6
9	PAINÉIS E TECLADOS	7
10	OPERAÇÃO	9
10.1	LIGAR A BALANÇA.....	9
10.2	MODOS DE OPERAÇÃO DA BALANÇA	9
10.3	OPERAÇÃO COM AS TECLAS DE ACESSO RÁPIDO (SELF SERVICE)	10
10.4	OPERAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE TECLADO	10
10.4.1	Tara Digital	10
10.4.2	Visualização de Data e Hora – Função 0.....	10
10.4.3	Edição de Data e Hora – Função 1	11
10.4.4	Edição de Data de Validade – Função 2.....	11
10.4.5	Edição de Lote – Função 3	11
10.4.6	MODO EMPACOTADORA – FUNÇÃO 4.....	12
10.4.7	IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS – FUNÇÃO 5.....	12
10.4.8	VENDA POR UNIDADE – FUNÇÃO 6.....	12
10.4.9	CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSÃO – FUNÇÃO 7.....	13
10.4.10	CONFIGURAÇÃO DA REDE VIA CABO – FUNÇÃO 8.....	17
10.4.11	FUNÇÃO SENHA – FUNÇÃO 9.....	18
11	REDE	21
11.1	ARQUIVOS	21
11.2	SERVIDOR DE FTP	22
11.3	COMO FUNCIONA A BALANÇA COM O SERVIÇO DE FTP:	22
11.4	SOFTWARE URANO INTEGRA 3.10	23
11.5	CARGA E EXPORTAÇÃO	23
11.6	COMUNICAÇÃO	24
11.7	SERVIDOR WEB	25
11.8	PÁGINA INICIAL – ENTRADA DE SENHA.....	25
11.9	WI-FI – CONFIGURAÇÃO DA REDE SEM FIO	27
11.10	CONFIG – VISUALIZAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES	29
11.11	SENHA – CONFIGURAÇÃO DA SENHA DO WEBSITE	30
11.12	MÍDIAS DE PUBLICIDADE	30
12	ESPECIFICAÇÕES DAS ETIQUETAS	32
13	ETIQUETA DE TESTE	32
14	COLOCAÇÃO DA ETIQUETA	33
15	LIMPEZA DA CABEÇA TÉRMICA.....	36
16	REDE DE SERVIÇOS URANO.....	38
17	SOLUÇÕES DE PROBLEMAS	38

BALANÇA

A balança foi desenvolvida para atender aos rigorosos requisitos de precisão de pesagem exigidos pela portaria INMETRO 157/2022, visando facilitar transações comerciais envolvendo venda por peso e por quantidade.

Modelos:


Modelo US 30/2 MD Wi-Fi	Divisão de 2g de 0kg até 6kg Divisão de 5g de 6,005kg até 15kg Divisão de 10g de 15,010kg até 30kg
--------------------------------	--

1 CARACTERÍSTICAS

- Gabinete feito em plástico injetado com impressor conjugado;
- Nível bolha e pés ajustáveis para regular o nível da balança;
- Célula de carga do tipo "single point";
- Prato em aço inoxidável 350 x 400mm;
- Peso da balança: aproximadamente 11 kg;
- Temperatura de operação: 5°C a 40°C;
- Bateria interna com autonomia de funcionamento de até 4h ou 800 etiquetas de tamanho pequeno;
- Fonte chaveada interna com tensão de entrada de: 90 a 240 VAC (-15% a + 10%) 50/60 Hz;
- Mecanismo impressor totalmente em aço inoxidável, substituível sem rompimento do lacre;
- Guilhotina do mecanismo impressor com corte automático, que oferece alta qualidade, perfeição e precisão no corte de etiquetas contínuas;
- Compatível com etiquetas de rolo contínuo e com GAP.

2 COMPOSIÇÃO


2.1 DISPLAYS:

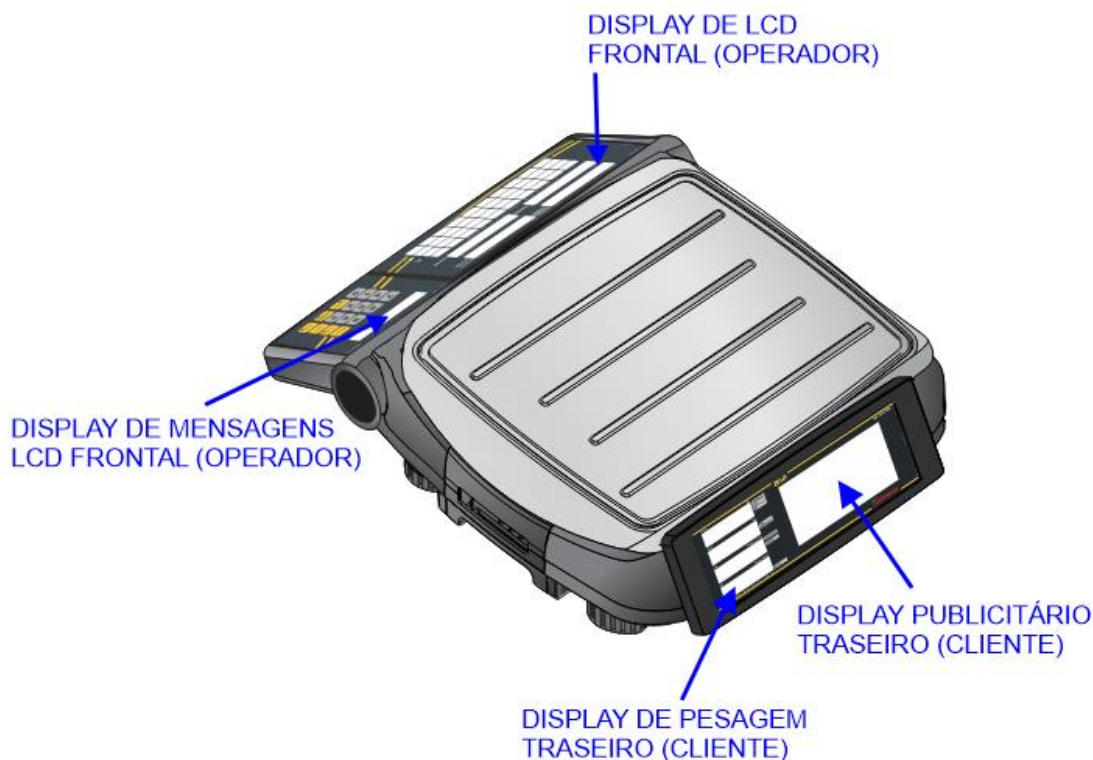

- Conjuntos de displays, com backlight (para operador e cliente) para indicação das informações de Pesagem: peso, tara, preço/kg e total a pagar.
- 1 Display publicitário traseiro, com backlight, para cliente.

2.2 TECLADOS:

- 1 teclado vedado de membrana de 40 teclas para teclas de acesso rápido;
- 1 teclado vedado de membrana composto de 16 teclas para operação;

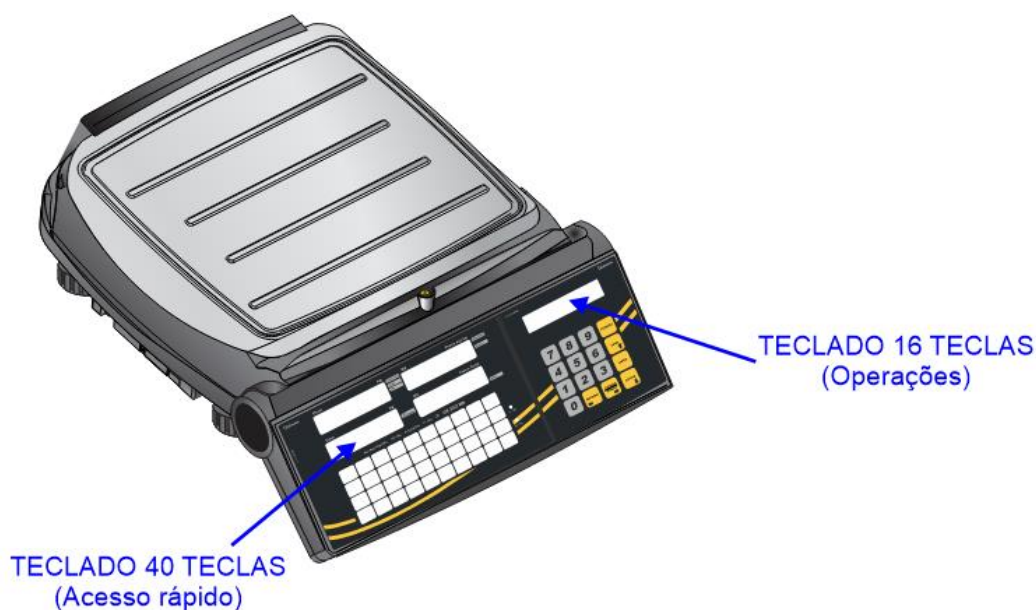

2.3 FUNCIONALIDADES:

- Tara digital e tara pré-determinada.
- Operação com produtos pesáveis e de venda por unidade.
- Operação em modo Código e modo Direto.
- Operação em modo empacotadora).
- Modo de operação multi-operador com senha.
- Relógio interno, mantido via bateria interna.
- Permite associar Produto, Operador, Tara Pré-determinada ou Layout de impressão em uma tecla de acesso rápido com o total de 78 associações (através do Software Urano Integra).

2.4 IMPRESSÃO:

- Permite a impressão em etiquetas com GAP e em rolo de adesivo contínuo (sem GAP).
- Possui 6 opções de layouts de etiquetas pré-definidos e ainda a opção de carga de layouts customizados.
- Layouts pré-definidos para etiquetas de tamanhos: 30x60, 67x60 e 76x60. Todos com opção de "com" e "sem" impressão de hora.
- Permite criação de layouts customizados com o código de barras EAN13, Code128, QRCODE e Databar (através do Software Urano Integra).
- Permite a escolha de um layout de impressão padrão por balança (através do Software Urano Integra).
- Permite o reposicionamento do código de barras EAN13 na etiqueta: direita ou esquerda.
- Permite impressão de etiquetas com somente o código de barras;
- Programação da velocidade e densidade de impressão de etiquetas).
- Compatível com o novo padrão de rotulagem nutricional RDC429/2020 e IN75/2020 e também com a RDC360.

2.5 ARMAZENAGEM:

- Memória interna para até 999.999 produtos contendo informação nutricional e até 22 linhas de 56 caracteres de informações adicionais por produto (receitas).
- Armazenagem de todas as vendas realizada na balança com registro de número sequencial, número da balança, data, hora, operador, descrição, código do produto, Peso/Quantidade, Tara e Preço Total (que podem ser importadas através do Software Urano Integra).

2.6 COMUNICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO EM REDE:

- Comunicação via rede ethernet TCP-IP (padrão IEEE 802.3 com cabeamento CAT5 ou superior).
- Opcional: Comunicação Wi-Fi (padrão 802.11b/g/n com criptografias WEP, WPA e WPA2).
- Carga de produtos e configurações, necessários para a atualização diária da balança, realizadas através de um servidor de FTP. O que permite a exportação dos dados para a balança diretamente através do uso de outros softwares de retaguarda.
- Web server interno para a visualização dos dados da balança e para a configuração da rede Wi-Fi.
- Permite a sincronização da data/hora com um servidor de tempo (serviço de SNTP).
- Compatibilidade com o Software Urano Integra para gerência de produtos, demandas e cargas.

Observação: Este produto, caso possua o opcional Wi-Fi, pode conter placa 66.31.400.0395, código de homologação Anatel 03964-23-02685.

3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE PROPRIEDADE

A Placa de identificação está situada na parte de trás do equipamento. Ela contém o modelo, número de série, data de fabricação, capacidade máxima e divisão do equipamento. Utilize estes dados sempre que se dirigir a um de nossos serviços autorizados. Para sua segurança anote-os abaixo:

Modelo:	
Número de Série:	
Data de Fabricação:	

4 AFERIÇÃO

Verifique se o número de aferição inicial do INMETRO (Instituto Nacional de Meteorologia) está afixado ao equipamento.

Conforme portaria INMETRO nº 366, de 8 de Setembro de 2021, todos os instrumentos de medição estarão sujeitos a primeira aferição (verificação periódica) após sua colocação em uso, no local da instalação.

Ao colocar em uso este instrumento de medição (balança), o adquirente deve imediatamente comunicar ao órgão metrológico de sua região (INMETRO, IPEM, etc). Na comunicação deve constar o adquirente (proprietário), endereço e data da instalação.

A não observância a esta exigência do INMETRO sujeita o adquirente as medidas legais cabíveis (multa, interdição do equipamento, etc).


5 GARANTIA

A balança é fornecida com o certificado de garantia anexo ao manual de instruções. Leia-o atentamente e confira o prazo de validade.

A garantia cobre somente os consertos efetuados na rede de assistência técnica. Não estão cobertos pela garantia despesas de deslocamento do técnico.

Qualquer problema com o equipamento deve ser comunicado à revenda ou a uma autorizada URANO. Nunca realize “consertos” ou permita que pessoas não autorizadas o façam, este procedimento implicará na perda da garantia.

6 DESCARTE DA BATERIA



Conforme a legislação vigente que disciplina o descarte e reciclagem de baterias e pilhas, bem como o gerenciamento ambientalmente adequado informamos que:

- As baterias e pilhas compostas de níquel-cádmio, chumbo-ácido e óxido de mercúrio não podem ser queimadas em instalações inadequadas, lançadas ao céu aberto, lixo doméstico, lixo comercial ou ter sua destinação em aterros sanitários comuns.


Orientamos nossos clientes que ao final da vida útil das baterias e pilhas envie a Urano ou encaminhe para uma Autorizada Urano.

7 MONTAGEM

No interior da caixa você deverá encontrar, além da balança:

✓ Um prato em aço inoxidável;

✓ Um certificado de garantia.

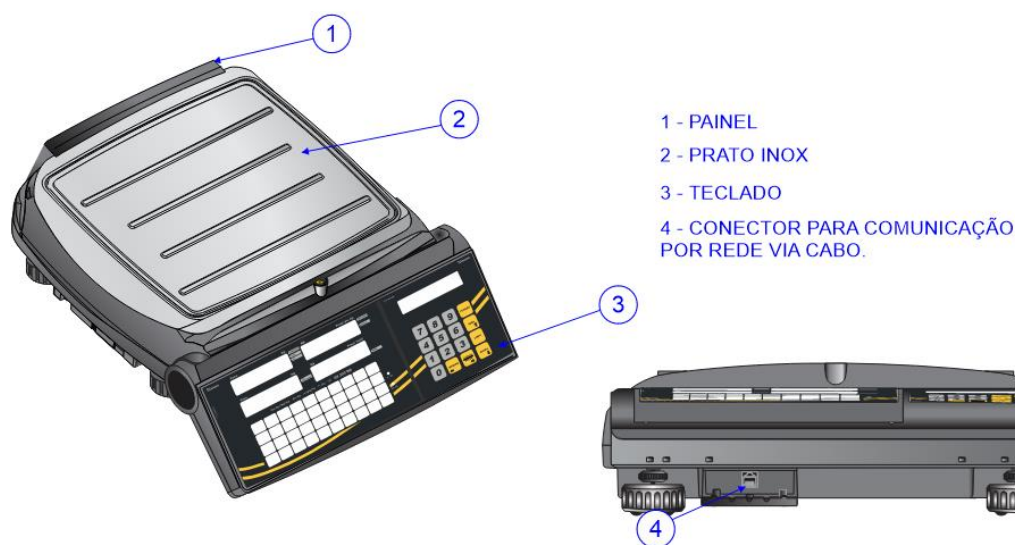

Ao desembalar o equipamento verifique as condições de integridade do mesmo. A bateria da balança vem de fábrica desconectada, antes de colocar a balança em uso conecte os cabos da bateria, para isto acesse o compartimento da bateria que fica embaixo da balança. Para uso, coloque o equipamento num local nivelado e livre de oscilações ou correntes de ar.

8 INSTALAÇÃO

A balança deve estar sobre uma base plana, nivelada, livre de vibrações externas e que tenha boas condições de suportar o peso máximo que poderá ser colocado sobre a balança.

Evite utilizar a balança em:

- Locais onde a umidade relativa do ar seja muito elevada.
- Locais onde haja excesso de vibração.
- Locais onde a temperatura esteja fora das permitidas.
- Locais onde haja corrente de ar.

O uso da balança em qualquer uma das circunstâncias citadas anteriormente pode acarretar erros consideráveis na pesagem. Caso seja necessário utilizar a balança em locais como os citados acima, consulte nosso departamento técnico.

Para o pleno funcionamento das instalações procuramos enunciar alguns requisitos mínimos:


- Somente ligue esse equipamento em rede elétrica compatível com os valores indicados na etiqueta de identificação.
- Não ligue na mesma rede elétrica do equipamento qualquer tipo de equipamento elétrico tais como Cortadores de Frios, Estufas, Motores, Máquinas para Embalagem, Ventiladores, etc.
- O cabo de alimentação deste produto está equipado com um plug de 3 pinos, onde o terceiro pino presta-se ao aterramento do equipamento. Para sua segurança pessoal e do produto, ligue-o somente em tomadas que dispõem de pino com ligação do terra – Padrão INMETRO. Jamais faça adaptações nas quais

o pino terra fique desligado.



- A tensão entre Terra e o Neutro não deve ser superior a 3VAC.
- Não usar estabilizadores com chaveamento por relé.
- Cuide para que o cabo de alimentação não sofra compressões, venha a ser pisado ou tenha contato com umidade.
- Evite ligar o equipamento através de extensões.

Estas observações são de fundamental importância para o USUÁRIO do Equipamento Urano. A não observância à manutenção destes itens, pode acarretar profundos problemas no sistema, provocar danos irreversíveis e outros problemas de operação, chegando até a inviabilizar o uso estável do equipamento. **NÃO PROCEDEREMOS À COBERTURA DE GARANTIA DOS DISPOSITIVOS**, seja pela questão de reposição de peças ou pelos serviços de manutenção, caso estes itens não sejam observados.

9 PAINÉIS E TECLADOS

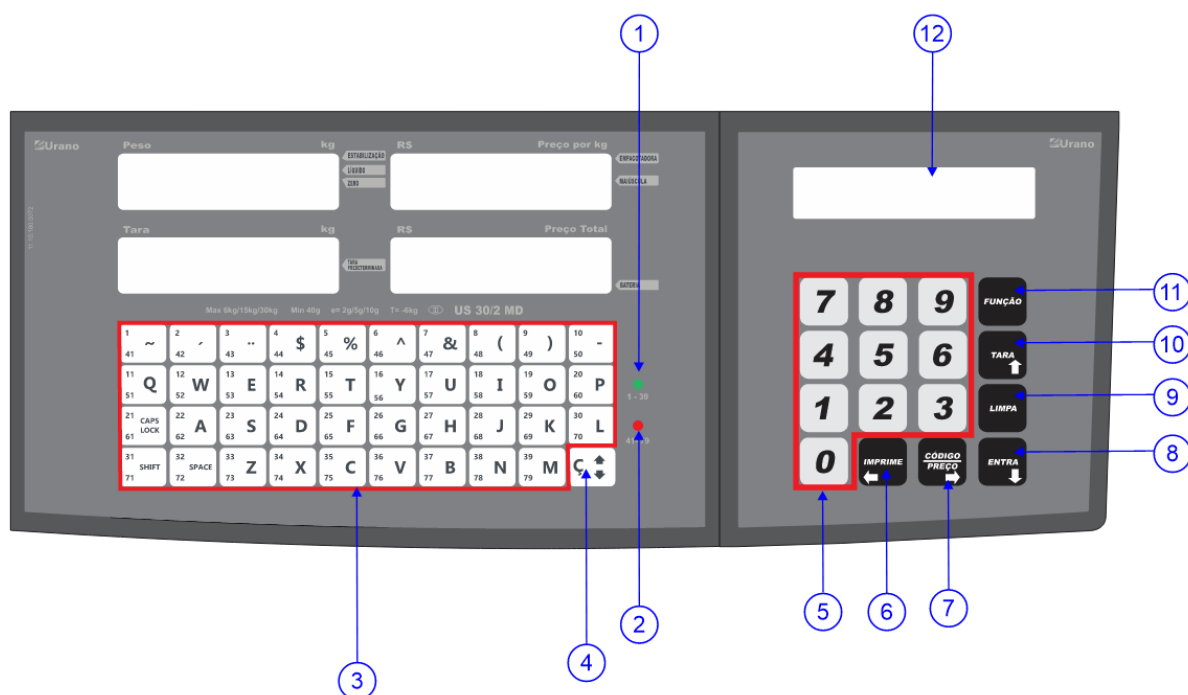

1 - Led verde	Indica a utilização da primeira página do teclado de acesso rápido.
2 - Led vermelho	Indica a utilização da segunda página do teclado de acesso rápido.
3 – Teclas 1-39	Permitem o acesso rápido de até 78 produtos do banco de dados da balança.
4 - Tecla  	Seleciona qual das páginas do teclado de acesso rápido está ativa.
5 - Teclas 0 - 9	Possuem diversas funções, tais como entrada de preço/kg, códigos, unidades, datas, senhas e seleção de funções especiais.
6 - Tecla IMPRIME (←)	Dispara a impressão de etiquetas.
7 - Tecla CÓDIGO/PREÇO (→)	Troca entre o Modo Direto ou Modo Código.
8 - Tecla ENTRA (↓)	Modo Direto, apaga o último dígito do preço/kg digitado e nas demais funções serve para encerrar e/ou retornar.
9 - Tecla LIMPA	Apaga valores que estão sendo digitados, tais como preço/kg, datas e códigos.
10 - Tecla TARA (↑)	Insere ou remove uma tara digital.
11 - Tecla FUNÇÃO	Entra em funções específicas da balança. Quando estiver operando em alguma destas funções, cancela ou retorna sem executar até o fim a função.
12 - Display de cristal líquido	Display do operador, mostra as funções da balança assim como a descrição e o código do produto.

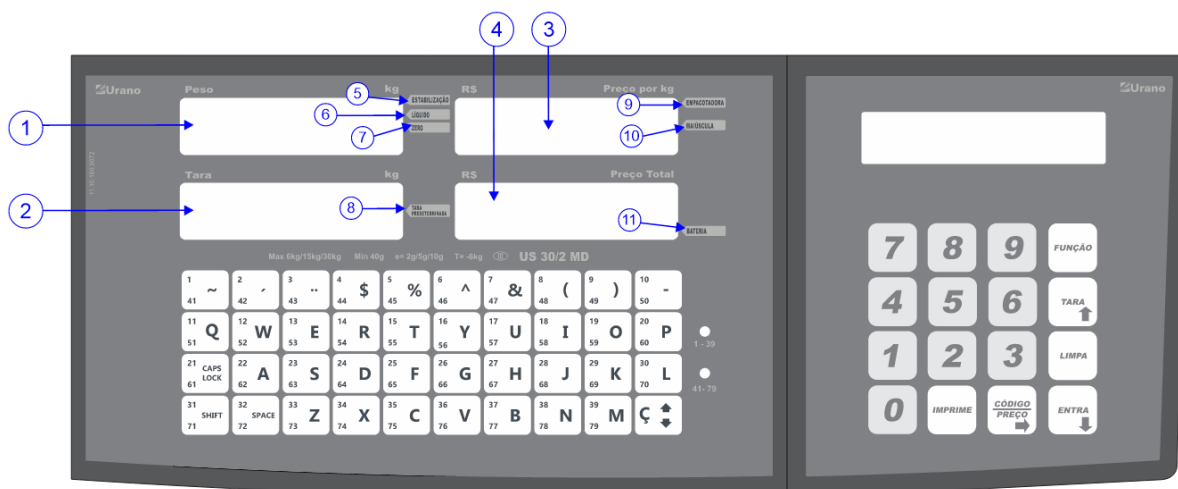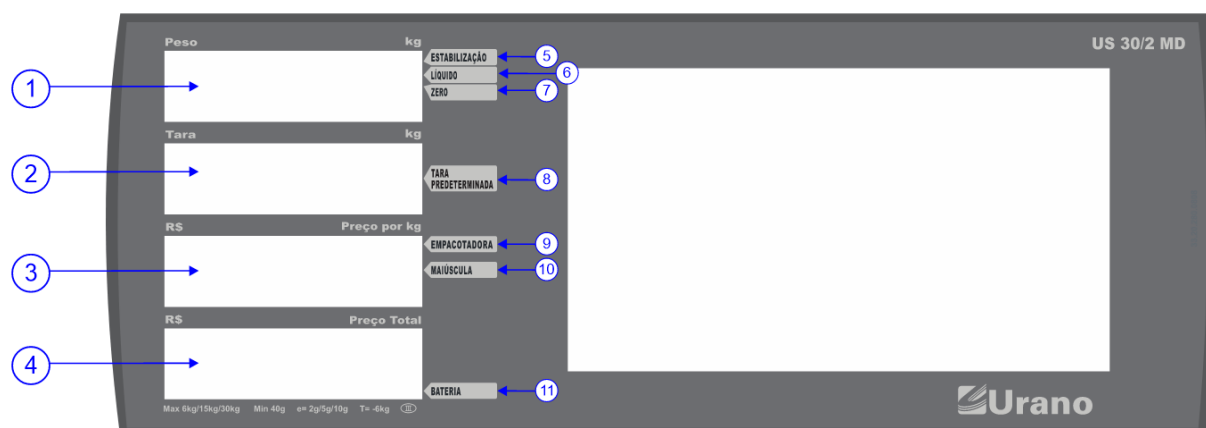

1 - Visor de Peso	Mostra o peso bruto ou líquido ou unidade.
2 - Visor de Tara	Mostra o valor de tara ativa.
3 - Visor de Preço por kg	Mostra preço/kg ou por unidade, além de códigos, datas, etc. quando em edição.
4 - Visor de Preço Total	Mostra o Preço Total a pagar.
5 - Marca Estabilização	Indica que o peso sobre a balança está estável.
6 - Marca Líquido	Indica a existência de tara digital.
7 - Marca Zero	Que a indicação de peso está em zero.
8 - Marca Tara Predeterminada	Indica que a tara ativa é pré-determinada.
9 - Marca Empacotadora	Indica que a balança está operando na função empacotadora.
10 - Marca Maiúscula	Indica o uso de maiúsculas na entrada de dados.
11 - Bateria	Indica o nível de carga da bateria.

10 OPERAÇÃO

10.1 LIGAR A BALANÇA

A chave liga/desliga está situada na parte inferior da balança, no lado esquerdo do operador. Ao ligar a balança, não deverá haver variação sobre o prato da balança ou peso superior a 15% da carga máxima sobre a mesma, caso contrário, o visor de Peso indicará 888888 enquanto os visores de Preço/kg e Total permanecerão apagados.

Ao ligar o equipamento, com a plataforma de inox sobre a mesma, a balança acenderá todos os segmentos e por último apresentará zero nos três displays, **aperte a tecla TARA(↑) para liberar o equipamento para pesagem**. A tecla **TARA(↑)** não será aceita se o peso sobre o equipamento não estiver estável.

Este equipamento possui funções automáticas e funções que podem ser executadas manualmente pelo operador, recomendamos fortemente a leitura completa deste manual para entender as diferentes formas de funcionamento do equipamento.

O princípio básico de funcionamento da balança é a determinação do preço total a pagar de um produto baseado no peso ou na quantidade utilizando os dados armazenados em sua memória interna. Os dados da memória são gerenciados por um aplicativo externo chamado **Urano Integra** e devem ser carregados através de um servidor de FTP para as balanças. Este manual trata primeiro as operações manuais na balança e posteriormente explica o funcionamento da balança ligada em rede TCP-IP.

Ao ligar a balança, recomenda-se aguardar aproximadamente 10 minutos antes de utilizá-la (período de preaquecimento do circuito de pesagem).

Atenção: Ao desligar a balança, espere pelo menos 10 segundos para religá-la, pois este é o tempo necessário para ela desligar por completo. Pelo mesmo motivo, nunca desligue o equipamento puxando-o da tomada.

10.2 MODOS DE OPERAÇÃO DA BALANÇA

Existem dois modos de operação na balança: **Modo Direto** e o **Modo Código**.

No **Modo Direto** o operador trabalha com a balança da maneira convencional, digitando o preço/kg do produto que está sobre a bandeja no teclado de 16 teclas.

No **Modo Código**, o operador digita o código do produto que ele deseja pesquisar no teclado de 16 teclas e em seguida pressiona a tecla **ENTRA(↓)** para iniciar a pesquisa. Neste modo as informações relacionadas ao código deverão ser anteriormente carregadas por um computador através do processo denominado Carga de Produtos, que será melhor explicado posteriormente neste mesmo manual. Quando o operador digitar um código cadastrado válido para produto, todas as informações referentes a este, tais como preço/kg, informações nutricionais, informações adicionais, validade, etc., serão automaticamente preenchidas.

A balança vem configurada de fábrica no **Modo Direto**. Para trocar o modo basta pressionar **CÓDIGO/PREÇO(→)** duas vezes. A tecla **CÓDIGO/PREÇO(→)** permite visualizar ou trocar o modo corrente da balança. O modo de operação da balança é indicado por uma sequência de números no visor de preço/kg.

1 1 1	→	Modo Direto
2 2 2	→	Modo Código

Ao pressionar **CÓDIGO/PREÇO(→)** uma vez, o visor de preço/kg indicará o modo de operação corrente. Após aproximadamente 3 segundos, o visor voltará ao normal. Entretanto, se for pressionado **CÓDIGO/PREÇO(→)** novamente antes do visor voltar ao normal, o modo será alterado. Pressionando-se **CÓDIGO/PREÇO(→)** repetidamente, a indicação no visor de preço/kg permanecerá mudando, o último estado que ficar selecionado será adotado pela balança. Uma confirmação para a mudança do modo de operação precisará ser realizada quando for exibida a seguinte mensagem: **CONFIRMA A TROCA DE MODO: 1 => SIM ou 0 => NÃO**.

Caso nenhuma tecla for pressionada, após 5 segundos, a operação será cancelada.

OBS: Esta função pode ser bloqueada através do arquivo de Configurações recebido pela balança.

10.3 OPERAÇÃO COM AS TECLAS DE ACESSO RÁPIDO (SELF SERVICE)

O teclado de 40 teclas possui dois LEDs que indicam qual o grupo de códigos que estão sendo associados às suas teclas. Existem dois grupos, o inferior e o superior. Cada grupo pode conter até 39 códigos, ou seja, com este teclado pode-se ter acesso a até 78 códigos. Para selecionar o grupo de códigos que se quer trabalhar, pressione a tecla , situada no canto inferior direito do teclado, e observe os LEDs indicadores de grupo. Se, após pressionar a tecla , o LED verde acender, o grupo superior será utilizado (1-39), por outro lado, se o LED vermelho acender o grupo inferior é que será utilizado (41-79).

Em operação tanto no **Modo Direto** quanto no **Modo Código**, para carregar para o visor da balança as informações do produto, basta pressionar a tecla correspondente ao produto desejado. Se houver peso acima da carga mínima, a balança imprimirá automaticamente (caso a função de impressão automática esteja ativada) uma etiqueta com as informações relativas ao produto solicitado. Para utilizar a balança no modo "SELF SERVICE", onde o próprio cliente opera a balança, utilize a cartela do teclado para preencher a descrição dos produtos conforme o cadastro de produtos.

10.4 OPERAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE TECLADO

Caso o teclado numérico (16 teclas) apresente problemas, é possível utilizar o teclado de acesso rápido (40 teclas) para substituí-lo. Neste caso as 4 colunas de teclas do lado direito do teclado passam a simular as funções do teclado numérico, conforme ilustrado na figura ao lado. Para que a balança simule este teclado o operador deve ligar a balança pressionando a tecla . Para voltar ao modo de operação normal, basta o operador desligar a balança e ligar novamente, sem pressionar nenhuma tecla. Esta operação é conhecida como transposição de teclado e ao fazer isto o teclado de 16 teclas fica inoperante.



Ao ligar a balança com a tecla  acionada a seguinte mensagem aparecerá:

ATENCAO: O teclado
foi transposto !

10.4.1 Tara Digital

Para zerar o valor de peso, através da realização de uma tara, pressione **TARA**(↑). O valor de peso somente poderá ser zerado quando o peso estiver estabilizado sobre o prato. Ao retirar este peso sobre a plataforma, o visor indicará o valor deste peso negativo (valor da tara). Para zerar este valor (remover a tara), pressione novamente **TARA**(↑).

OPERAÇÃO FALTA E SOBRA:

Para utilizar a balança como comparadora (verificação de peso em relação a um padrão), proceda como segue:

- 1) Coloca-se o peso padrão a ser comparado. Ex.: 1kg;
- 2) Pressiona-se **TARA**(↑). O visor indicará zero;
- 3) Retira-se o peso padrão. O equipamento indicará o valor do mesmo em negativo. Ex.: -1kg;
- 4) Coloca-se o peso a ser verificado. A balança indicará o valor do peso que falta para atingir o valor do padrão com o sinal (-), ou indicará o que excede o padrão.
- 5) Caso o peso a ser verificado seja igual ao padrão a balança indicará zero.

10.4.2 Visualização de Data e Hora – Função 0

Esta função serve para visualizar a data e a hora da balança. Para entrar nesta função pressione **FUNÇÃO** e em seguida pressione **0**. Durante a visualização, a tecla **FUNÇÃO** cancela esta operação e a tecla **ENTRA**(↓) retorna da função. A balança contém um relógio interno que funciona mesmo quando o equipamento está desligado, desta forma não é necessário ficar atualizando hora e data pois o equipamento fará isto automaticamente.


FUNÇÃO 0 → visualiza a data e a hora da balança.

Data e Hora atual:
01/01/11 14:35:21

ENTRA(↓) → encerra a função.

10.4.3 Edição de Data e Hora – Função 1

Esta função serve para editar a data e a hora interna da balança. A data e a hora só precisam ser editadas pelo operador uma única vez visto que a balança possui uma bateria interna específica para a manutenção do relógio interno. Para acessar esta função, pressione **FUNÇÃO** e em seguida pressione **1**. Digite primeiro a data do dia e depois a hora. A tecla **LIMPA** serve para limpar o valor digitado. A tecla **FUNÇÃO** cancela a operação e a tecla **ENTRA(↓)** retorna da função.

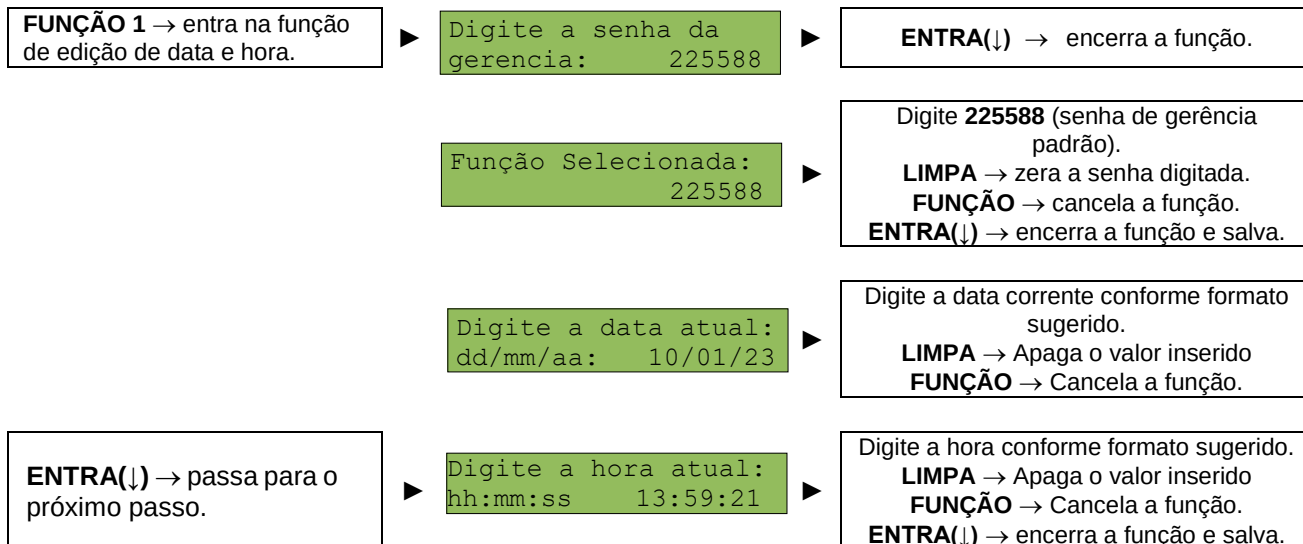


OBS: As datas inseridas na balança passam por uma **verificação** para evitar a incoerência de dados, como por exemplo 31/02/19. Esta verificação analisa até mesmo se o ano digitado é ou não bissexto. Caso a data editada estiver incoerente, aparecerá a mensagem **Erro 1** no visor temporariamente, indicando a necessidade inserir novamente a data. Após a verificação dos dados, a balança irá emitir um aviso sonoro (um bip) confirmando que as informações foram salvas.

OBS: Esta função pode ser bloqueada através do arquivo de Configurações recebido pela balança.

10.4.4 Edição de Data de Validade – Função 2

Esta função serve para editar a data de validade da balança. Esta data de validade somente será usada para a impressão de etiqueta quando a balança estiver sendo utilizada para venda pelo modo direto. As operações de modo direto representam vendas de produtos com preço/kg ou preço/unidade digitadas pelo próprio operador. Quando a balança estiver operando no modo código, a validade utilizada é calculada conforme o prazo de validade cadastrado no produto. Para entrar na função, pressione **FUNÇÃO(↓)** e em seguida pressione **2**.

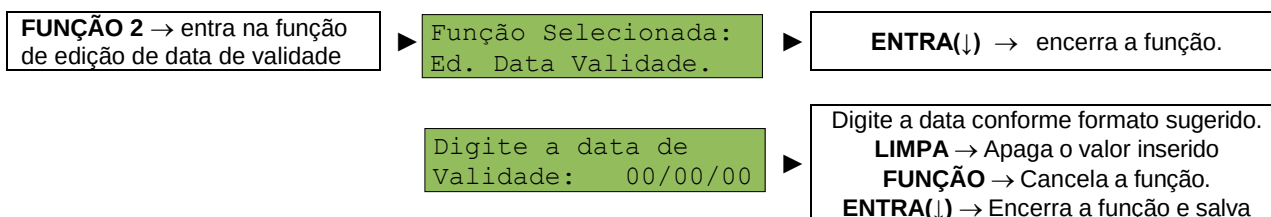


OBS: As datas inseridas na balança passam por uma **verificação** para evitar a incoerência de dados, como por exemplo 31/02/19. Esta verificação analisa até mesmo se o ano digitado é ou não bissexto. Caso a data editada estiver incoerente, aparecerá a mensagem **Erro 1** no visor temporariamente, indicando a necessidade inserir novamente a data.

10.4.5 Edição de Lote – Função 3


Esta função permite editar na balança o número do lote que está sendo pesado. A informação do lote, inserida através dessa função, será impressa na etiqueta, caso o layout de etiqueta escolhido possua o campo lote. Os layouts de etiquetas podem ser customizados e importados para a balança através do software Urano Integra.

Para entrar na função, pressione **FUNÇÃO** e em seguida pressione **3**. Utilize os teclados de 40 e 16 teclas para inserir o lote.

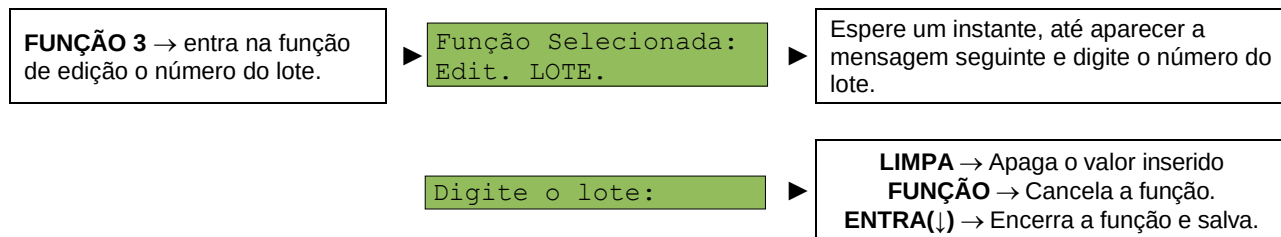

10.4.6 MODO EMPACOTADORA – FUNÇÃO 4


O modo empacotadora permite que a balança imprima uma etiqueta toda a vez que o peso estabilizar sobre a plataforma de pesagem (o peso sobre a plataforma deve estar acima da carga mínima). Para uma nova impressão, o peso deve variar acima de vinte divisões em torno do último valor impresso. Esta função permite automatizar o processo de etiquetar várias embalagens de um mesmo produto, utilizando a troca de peso sobre a plataforma para disparo de impressão de etiqueta.

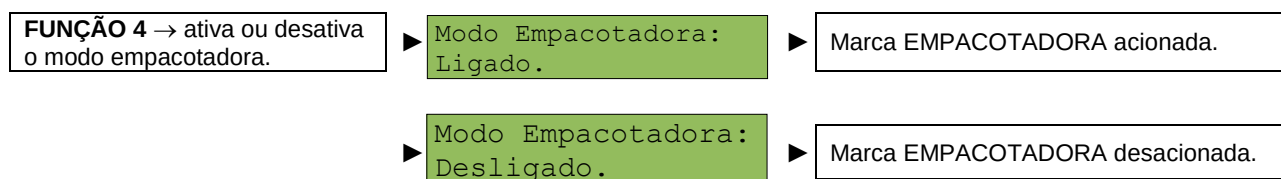

OBS: Esta função pode ser bloqueada através do arquivo de Configurações recebido pela balança.

10.4.7 IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS – FUNÇÃO 5

A balança permite imprimir o código de barras padrão EAN13 em etiquetas individuais auxiliando na codificação de produtos internos da loja. Para entrar na função, pressione **FUNÇÃO** e em seguida pressione 5.

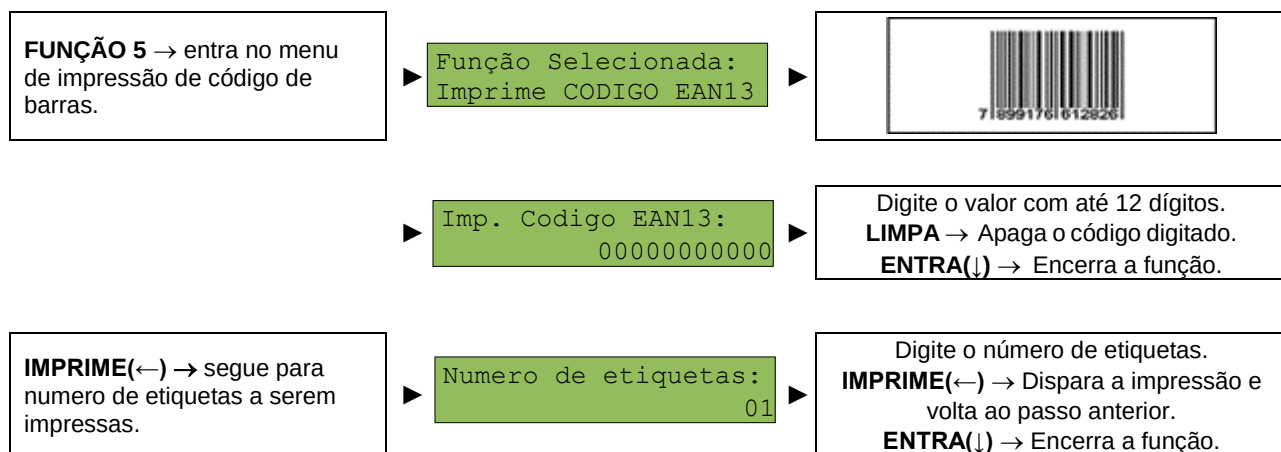

OBS: A balança só entra na função de impressão de código de barras caso esteja com a indicação de peso em zero e a indicação de líquido estiver apagada. Se, após a entrada na função, o peso da balança sair de zero, a função será abortada e a mensagem **“Err. 0”** aparecerá no visor de preço/kg. Se houver Tara na balança aparecerá a mensagem **“Err. 2”** no visor do preço por kg e a função será abortada.

10.4.8 VENDA POR UNIDADE – FUNÇÃO 6

A função de venda por unidade permite a venda de produtos não pesáveis e deve ser utilizada quando o usuário quiser imprimir uma etiqueta que contenha um produto de venda pela quantidade e não pelo peso.


Para fazer uma venda por unidade, primeiro deve-se digitar o valor de preço por unidade antes de chamar a função ou então, usar um valor de preço de um produto da memória, tomando o cuidado de manter o peso sempre em zero. O preço por unidade utilizado na função de venda por unidade será o preço/kg que

estiver sendo mostrado antes de chamar a função.

Esta função também é executada automaticamente quando for pesquisado um código de produto que foi cadastrado como venda por unidade no Software Urano Integra. O preço por unidade a ser utilizado é o cadastrado via software, e uma vez que o peso se mantenha em zero, após digitar o código do produto, basta digitar a quantidade e na sequência a tecla **IMPRIME(←)**.

OBS: a balança só entra na função de venda por unidade caso a mesma esteja com a indicação de peso em zero e a indicação de líquido estiver apagada. Se, após a entrada na função, o peso da balança sair de zero, a função será abortada e a mensagem [Err. 0] aparecerá no visor de preço/kg. Se houver Tara na balança aparecerá a mensagem [Err. 2] no visor do preço/kg e a função será abortada.

Após inserido o preço por unidade, proceda da seguinte forma:

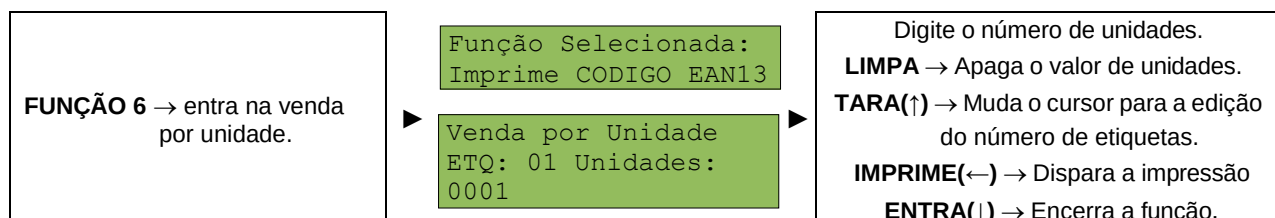

OBS: Esta função pode ser bloqueada através do arquivo de Configurações recebido pela balança.

10.4.9 CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSÃO – FUNÇÃO 7

Esta função serve para configurar manualmente todos os parâmetros vinculados ao processo de impressão, tais como:

- ✓ Impressão Manual ou Automática;
- ✓ Velocidade de Impressão;
- ✓ Densidade de Impressão;
- ✓ Layout da Etiqueta.

Através da edição destes parâmetros o equipamento pode atender diversas características particulares de uso assim como os diversos tipos de etiquetas prontas disponíveis no mercado. A balança já vem de fábrica com os parâmetros de impressão pré-configurados.

Nesta função também se configura o uso do layout de etiqueta customizado feito pelo Software Urano Integra. O Software Urano Integra possui uma ferramenta de edição que permite criar vários tipos de layouts de etiquetas e exportar para a balança. Através do Software é possível colocar logomarcas, figuras, receitas, informações nutricionais, informações adicionais e textos fixos. Uma vez carregados os layouts customizados para a balança, o mesmo poderá ser selecionado através desse menu.

Para configurar se a impressão será automática após entrar com o código do produto ou se será manual via tecla **IMPRIME(←)**, ao entrar na função utilize a tecla **1**. Esta tecla seleciona entre os modos de impressão manual e automático.

Para programar qual será a velocidade da impressão, utilize a tecla **2**. Esta tecla seleciona uma das seis velocidades de impressão (1, 1.3, 1.6, 1.9, 2.1 e 2.5PPS - Polegadas Por Segundo). Este parâmetro serve para adequar a melhor relação de velocidade em função da qualidade do papel térmico utilizado.

Para programar qual será a intensidade da impressão, utilize a tecla **3**. Esta tecla seleciona uma das cinco densidades para a impressão (quanto maior a intensidade mais energia será utilizada para sensibilizar o papel térmico). Este ajuste se faz necessário em função do tipo de papel que esta sendo utilizado no equipamento, um bom papel é sensibilizado com pouca energia e esta situação é a que oferece maior durabilidade para a cabeça térmica da impressora.

Para escolher qual layout de impressão deverá ser usado, utilize a tecla **4**. Esta tecla seleciona entre os layouts disponíveis para o equipamento. O equipamento possui no mínimo seis layouts que vêm pré-configurados de fábrica e outros que podem ser carregados via Software Urano Integra. Os layouts pré-configurados de fábrica estão descritos abaixo:

60mm x 30mm Padrão Reduzido.

Menor layout com 3cm de altura sem informação nutricional e sem receita ou qualquer outra informação adicional. Este layout visa utilizar a menor quantidade de papel possível.

60mm x 30mm Padrão Reduzido com hora.

O mesmo que o anterior porém com a adição da informação de hora.

60mm x 67mm Padrão Normal.

Layout padrão que imprime peso com informação nutricional e receita, caso o produto tenha tais informações no seu cadastro.

60mm x 67mm Padrão Normal com Hora.

O mesmo que o anterior porém com a adição da informação de hora.

60mm x 76mm Padrão Estendido.


Layout contendo as mesmas informações do layout padrão mas com um tamanho de código de barras maior e com mais espaço entre as indicações permitindo uma leitura mais fácil.

60mm x 76mm Padrão Estendido com hora.

O mesmo que o anterior porém com a adição da informação de hora.

Layouts Customizados.

A balança pode receber até 140 layouts personalizados através do Software Urano Integra. Todos os layouts do Software que foram exportados para a balança aparecerão listados neste ponto e poderão ser selecionados através desta função. Para utilizar o layout customizado basta selecioná-lo. Uma vez selecionado, o equipamento passará a utilizar todas as configurações de impressão do layout customizado, conforme configurado pelo Software Urano Integra.

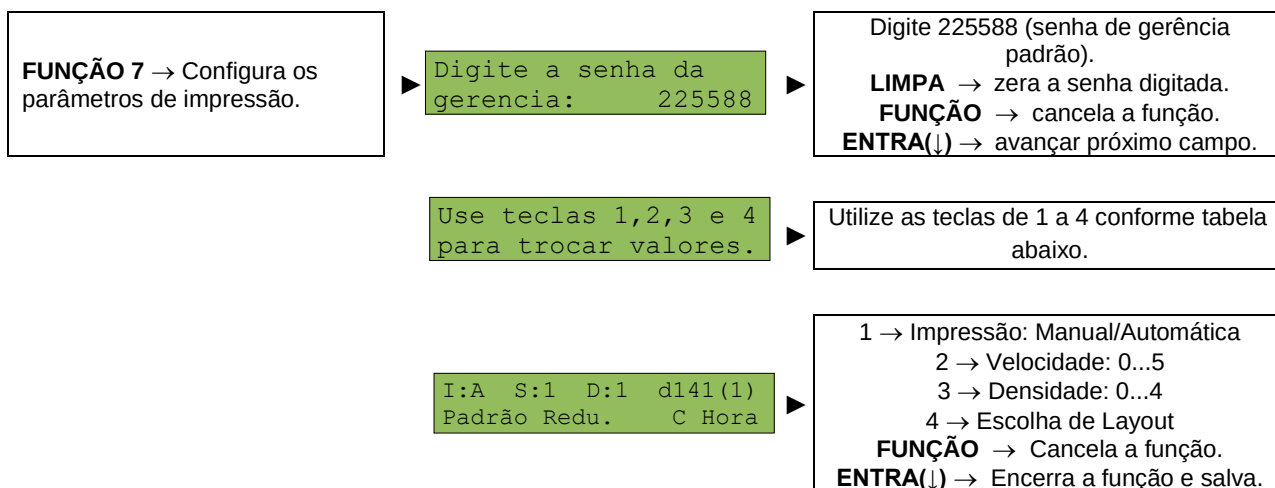


Resumo das configurações possíveis através da função de configuração de impressão:

Acesso	Descrição	Valores	Visor	Função
Tecla 1	Escolhe entre impressão AUTOMÁTICA ou MANUAL	A M	I : A I : M	Automática: Imprime após consulta de PLU Manual: Somente via tecla IMPRIME
Tecla 2	Escolhe entre seis VELOCIDADES de impressão	0 1 2 3 4 5	S:0 S:1 S:2 S:3 S:4 S:5	1 IPS (polegadas por segundo) 1.3 IPS 1.6 IPS 1.9 IPS 2.2 IPS 2.5 IPS
Tecla 3	Escolhe entre cinco DENSIDADES de impressão	0 1 2 3 4	D:0 D:1 D:2 D:3 D:4	Densidade fraca . . . Densidade forte
Tecla 4	Escolhe o LAYOUT de impressão a ser utilizado (layouts padrão e os carregados pelo Software Urano Integra).	Padrão Reduzido Padrão Reduzido C Hora Padrão Normal Padrão Normal C Hora Padrão Estendido Padrão Estendido C Hora Nome do Layout customizado		60mm largura x 30mm altura 60mm largura com hora x 30mm altura 60mm largura x 67mm altura 60mm largura com hora x 67mm altura 60mm largura x 76mm altura 60mm largura com hora x 76mm altura Tamanho customizado

LAYOUTS DE IMPRESSÃO CUSTOMIZADOS:

Através do Software Urano Integra é possível criar e enviar para a balança até 140 layouts de impressão customizados.

Exemplo de etiqueta e seus elementos:

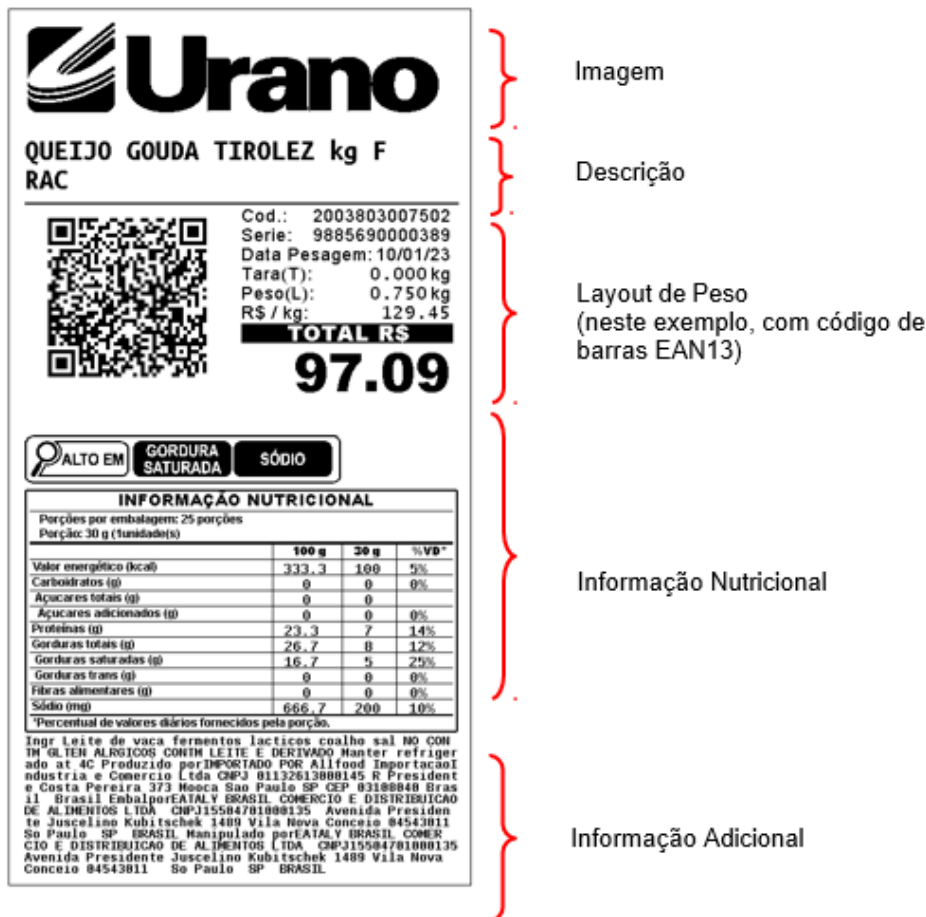

Urano

QUEIJO GOUDA TIROLEZ kg F RAC

Cod.: 2003803007502
Serie: 9885690000389
Data Pesagem: 10/01/23
Tara(T): 0.000 kg
Peso(L): 0.750 kg
R\$/kg: 129.45

TOTAL R\$ 97.09

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porções por embalagem: 25 porções
Porção: 30 g (unidade(s))

	100 g	30 g	%VD*
Valor energético (kcal)	333.3	100	5%
Carboidratos (g)	0	0	0%
Açúcares totais (g)	0	0	0%
Açúcares adicionados (g)	0	0	0%
Proteínas (g)	23.3	7	14%
Gorduras totais (g)	26.7	8	12%
Gorduras saturadas (g)	16.7	5	25%
Gorduras trans (g)	0	0	0%
Fibras alimentares (g)	0	0	0%
Sódio (mg)	666.7	200	10%

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.

Ingr Leite de vaca fermentos lacticos coalho sal NO CON
TM GLUTEN ALERGICOS CONTM LEITE E DERIVADO Manter refriger
ado at 4C Produzido por IMPORTADO POR Allfood Importacao I
ndustria e Comercio Ltda CNPJ 01132613888145 R President
e Costa Pereira 373 Neoca Sao Paulo SP CEP 03188848 Bras
il Brasil Embalagem EATALY BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO
DE ALIMENTOS LTDA CNPJ15584701000135 Avenida Presiden
te Juscelino Kubitschek 1489 Vila Nova Conceito 04543011
So Paulo SP BRASIL Manipulado por EATALY BRASIL COMER
CIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ15584701000135
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 1489 Vila Nova
Conceito 04543011 So Paulo SP BRASIL

A customização de layouts consiste em dispor, na ordem desejada, os elementos que compõem a etiqueta, tais como: descrição do produto, informação nutricional, informações adicionais (receitas), textos fixos e imagens.

Descrição	Pode conter de 1 até 4 linhas de descrição com 30 caracteres cada.
Layout de Peso	São vários modelos pré-definidos de layout de peso. É no layout de peso que temos o formato de código de barras 1D ou 2D que será utilizado na etiqueta.
Informação Nutricional	Tabela de informação nutricional RDC 360 ou RDC 429/2020 conforme regulamentação Anvisa
Informações Adicionais	Podem ser até 22 linhas com 56 caracteres cada. São informações adicionais sobre o produto que são incluídos na etiqueta, tais como receita, fornecedor, fracionador, avisos alergênicos, etc.
Textos Fixos	Pode conter até 4 textos simples com 56 caracteres e até 4 textos negrito com 40 caracteres. São todo e qualquer texto que necessite estar fixo layout de etiqueta.
Imagem no Layout	Podem ser colocados até 4 imagens fixas no layout.
Imagem por Produto	Podem ser colocados até 4 imagens associadas ao produto.

IMPRESSÃO CONTÍNUA:



Um rolo de adesivo contínuo = vários tamanhos de etiquetas

A balança da linha B40 permite imprimir em etiqueta contínua. Neste modo de impressão, a balança utiliza um rolo de adesivo contínuo sem pinta ou gap. Assim que a impressão da etiqueta é finalizada, a etiqueta é recortada automaticamente através da guilhotina do mecanismo impressor, ficando a disposição do operador, atingindo assim o tamanho mínimo necessário de impressão.

Esta característica traz a vantagem de economia de papel, já que a etiqueta é destacada ao final das informações impressas, além da extinção da necessidade de tamanhos de etiquetas diferentes conforme cada aplicação (venda direta ao público, pré-empacotamento, etc).

Esta economia de papel na impressão só é possível graças à característica inteligente de auto-posicionamento que a balança B40 possui. A balança é capaz de reposicionar os itens contidos na etiqueta de forma inteligente e automática, deste modo as etiquetas impressas não possuem espaços em branco mesmo quando os produtos impressos não possuem informações adicionais, informações nutricionais e/ou mais de uma linha de descrição. Esta característica garante que as etiquetas sejam impressas sempre utilizando a menor área possível, economizando muito papel e mantendo sempre um padrão estético otimizado.

Para maiores informações sobre os diferenciais da linha B40, acesse este link: <https://www.urano.com.br/balanca-etiquetadora-b40/>

ESPELHAMENTO DO CÓDIGO DE BARRAS EAN13:

A balança da linha B40 possui uma funcionalidade que permite “espelhar” o layout de impressão utilizado de forma que o código de barras EAN13 seja posicionado no lado oposto ao atual. Esta funcionalidade é extremamente útil quando a cabeça de impressão apresenta alguma pequena avaria na região onde é impresso o código de barras EAN13 e por consequência os códigos EAN13 impressos nas etiquetas passam a não serem mais lidos no frente de caixa. Através dessa funcionalidade, é possível mudar a posição do código de barras de forma a “espelhar” o layout impresso, evitando a zona avariada da cabeça térmica, garantindo a continuação do uso do mecanismo impressor e reduzindo os custos de manutenção.

Veja exemplo:



EAN13 na posição padrão



EAN13 espelhado para direita

Esta funcionalidade só pode ser utilizada em layouts de impressão que utilizem código de barras EAN13.

Esta funcionalidade é ativada através da função senha – [Senha 10]. Para saber como ativar funções via senha veja o subitem FUNÇÃO SENHA – FUNÇÃO 9

Para maiores informações sobre os diferenciais da linha B40, acesse este link: <https://www.urano.com.br/balanca-etiquetadora-b40/>

10.4.10 CONFIGURAÇÃO DA REDE VIA CABO – FUNÇÃO 8

Use as teclas **FUNÇÃO 8** para entrar no menu de configuração dos parâmetros da rede na qual o equipamento está conectado fisicamente (via cabo). Para que o equipamento seja configurado para operar pela conexão sem fio (Wi-Fi) será preciso primeiro configurar corretamente os parâmetros da rede física (cabo) para poder acessar o servidor web da balança, para aí então configurar a conexão Wi-Fi.

É nesta função que deve ser informado o IP, Gateway e Subnetmask da conexão física da balança (cabo) para que ela possa se conectar à rede, além de todas as demais configurações necessárias para que o equipamento consiga se conectar ao servidor de FTP. Todas as configurações existentes nesta função devem ser cautelosamente alteradas para que a balança consiga se conectar com a rede. Qualquer configuração preenchida errada poderá deixar a balança sem conexão com a rede. A qualquer momento esta função pode ser acessada para edição.

Os dados necessários para configurar esta função são:

IP da Balança - Endereço de IP que será atribuído à balança. É através deste IP que será possível se comunicar com a balança e acessar o seu servidor web, necessário para configurar a comunicação Wi-Fi da balança. É imprescindível que este endereço de IP seja válido e único. Para evitar possíveis conflitos de rede tenha certeza de que o endereço dado à balança esteja disponível. Nunca atribua à balança um endereço de IP que já esteja sendo utilizado por um outro equipamento, nem mesmo se estiver sendo usado de forma esporádica.

Gateway - Endereço de IP do roteador mestre da rede onde se encontra o equipamento. Todas as questões de rotas para endereços de IPs deverão estar devidamente configuradas neste roteador mestre. Um endereço de gateway pode ser considerado o endereço do roteador ou do firewall da rede local da balança.

Subnetmask - Máscara da rede onde a balança será conectada.

IP do Servidor de FTP - Endereço de IP do computador onde está instalado o serviço de FTP (onde os arquivos serão disponibilizados para as balanças). Pode-se utilizar o servidor de FTP que já vem com a Instalação do Software Urano Integra ou qualquer outro servidor de FTP padrão, como por exemplo o Filezilla para Windows e Pure_FTPd para Linux. É importante observar que o escopo do IP deve pertencer à mesma rede do Gateway e ser válido para a máscara de IP digitada no passo anterior.

Usuário de FTP - Preencher neste campo o usuário de FTP, o mesmo previamente cadastrado no servidor de FTP. Somente através de um usuário de FTP válido a balança poderá conseguir acesso aos arquivos disponibilizados no servidor de FTP. Este usuário passará a ser a identificação da balança para o servidor de FTP, ou seja, o nome de usuário cadastrado no servidor de FTP para esta balança. O nome da balança deve ser único e conter no máximo 8 caracteres (letras minúsculas).

Senha de FTP - Preencher neste campo a mesma senha do usuário de FTP previamente cadastrado no servidor de FTP. Somente se a balança receber uma senha válida a mesma conseguirá acesso ao servidor de FTP. Esta senha deverá conter até 8 dígitos.

Pasta de FTP - Informar a pasta de arquivo, dentro do servidor de FTP, que a balança deve acessar para conseguir obter os arquivos.

Forçar para rede a cabo - Esta opção não faz parte da configuração da rede a Cabo. Portanto, quando estiver sendo configurada a rede a Cabo esta opção deve ser deixada como está. Esta função serve para quando o usuário quiser mudar o modo de rede da balança de Wi-Fi para Cabo, sem a necessidade de entrar no website da balança para realizar esta alteração. Neste caso, quando o usuário quiser trocar o modo de rede de Wi-Fi para Cabo, ele deverá escolher entre duas opções: digitar **1** para escolher Cabo com Sincronização Ativa ou digitar **2** para escolher Cabo com Sincronização Inativa.

IMPORTANTE: uma vez que a balança tenha sido configurada através desta função, tenha conseguido se conectar à rede, conseguido logar no servidor de FTP (validando o usuário e a senha) e tenha conseguido receber os arquivos de produtos, configurações e layouts da pasta disponibilizada para ela, a balança passará a utilizar as configurações contidas no arquivo de Configurações podendo, a partir deste instante, modificar qualquer um dos parâmetros digitados na **FUNÇÃO 8**, inclusive o próprio endereço de IP. Sendo assim, esta função serve apenas para gerenciar manualmente a primeira conexão da balança com o Software Urano Integra, pois a partir do momento em que a balança receber um arquivo de configurações válido, ela irá sobrescrever estas informações.

ATENÇÃO: A balança não verifica se o endereço de rede inserido está fora de escopo!

FUNÇÃO 8 → Configuração de rede.	Digite a senha da gerencia: 225588	Digite 225588 (senha de gerência padrão). LIMPA → zera a senha digitada. FUNÇÃO → cancela a função. ENTRA(↓) → avançar próximo campo.
	Digite IP da balança 192.168.048.252	Digite o IP da balança. LIMPA → zera os valores. FUNÇÃO → retorna da função. ENTRA(↓) → avançar próximo campo.
ENTRA (↓) → aceita o IP.	Digite o GATEWAY: 192.168.048.173	Digite o GATEWAY da rede. LIMPA → zera os valores. FUNÇÃO → retorna da função. ENTRA(↓) → Avançar próximo campo.
ENTRA (↓) → aceita o GATEWAY.	Digite a SUBNET MASK 255.255.255.000	Digite o SUBNET MASK da rede. LIMPA → zera os valores. FUNÇÃO → retorna da função. ENTRA(↓) → Avançar próximo campo.
ENTRA(↓) → aceita o SUBNET MASK.	Digite o FTP SERVER: 192.168.048.173	Digite o endereço do servidor de FTP. LIMPA → zera os valores. FUNÇÃO → retorna da função. ENTRA(↓) → Avançar próximo campo
ENTRA(↓) → aceita o endereço de FTP.	Dig. USUARIO de FTP: balan1	Digite o nome da balança, com até 6 caracteres. LIMPA → apaga o que foi digitado. FUNÇÃO → retorna da função. ENTRA(↓) → Avançar próximo campo
ENTRA(↓) → aceita o usuário de FTP.	Dig. SENHA de FTP: senha	Digite a senha de FTP, com até 6 dígitos / caracteres. LIMPA → apaga o que foi digitado. FUNÇÃO → retorna da função. ENTRA(↓) → Avançar próximo campo.
ENTRA(↓) → aceita a senha de FTP.	Dig. PASTA de FTP: Padaria	Digite a pasta de FTP, com até 20 caracteres. FUNÇÃO → retorna da função. ENTRA(↓) → Avançar próximo campo.
ENTRA(↓) → aceita a pasta de FTP.	Forçar p/rede a Cabo 0-nao 1-on 2-off :0	Para não alterar o modo de rede apenas tecle ENTRA(↓) . As informações serão salvas. Para alterar veja explicação do item dado nesta seção do manual.

OBS: Ao armazenar os parâmetros inseridos, a balança emite um sinal sonoro para indicar que a armazenagem foi realizada com sucesso.

OBS: Esta função pode ser bloqueada através do arquivo de Configurações recebido pela balança.

10.4.11 FUNÇÃO SENHA – FUNÇÃO 9

Esta função permite o acesso de algumas configurações da balança através de uma senha específica. As senhas de acesso estão apresentadas neste manual e não podem ser alteradas.

Através de senhas a balança permite acessar várias funções mais específicas geralmente não utilizadas por usuários comuns. Cabe ao usuário avançado entender e aplicar corretamente as funcionalidades disponibilizadas por senha.

FUNÇÃO 9 → entra nas funções via senha.

Digite uma senha
Valida: 000000

Digite uma senha de acordo com a tabela abaixo.

LIMPA → zera a senha digitada.

FUNÇÃO → cancela a função.

ENTRA(↓) → aceita a senha.

Senha	Descrição
000010	<i>Espelhamento do código de barras EAN13</i>
	Esta senha serve para “espelhar” o layout de impressão utilizado de forma que o código de barras EAN13 seja posicionado no lado oposto ao atual. Existem 3 posições possíveis: 2 – Esquerda, 1 – Direita e 0 – Padrão. Ao escolher 2 – Esquerda, o código de barras é movido para esquerda, caso não esteja. Ao escolher 1 – Direita, o código de barras é movido para direita, caso não esteja. Ao escolher 0 – Padrão, o código de barras permanece em sua posição original. Ao escolher a posição do código de barras (direita ou esquerda) ela será aplicada em TODOS os layouts de impressão que utilizem código de barras EAN13. Essa alteração também permanece ao desligar a balança. Para voltar ao padrão de fábrica basta escolher a opção 0 – Padrão.
000100	<i>Imprime configurações da rede utilizada pela balança</i>
	Esta senha serve para fazer uma operação de impressão de relatório contendo a versão da balança bem como informações da configuração de rede cabo e Wi-Fi atualmente utilizada pela balança.
000420	<i>Atualização manual de PLU (Configurações, Produtos e Layouts)</i>
	Esta senha serve para fazer uma operação manual de atualização de PLU, forçando a balança a buscar todos os arquivos (Configuração, Produtos e Layouts) existentes para ela no servidor de FTP. Esta função só pode ser acionada com o peso em zero. Uma vez disparada a função, é necessário esperar até que todos os arquivos sejam carregados pela balança, portanto nunca desligue o equipamento no meio de uma comunicação. Após o recebimento dos arquivos de carga, a balança apresenta uma mensagem com o status final da comunicação no visor de LCD do operador (acima do teclado). Esta função só deve ser executada depois do Software Urano Integra (ou o software de retaguarda da loja) ter exportado os arquivos para a pasta no servidor de FTP da balança, caso contrário a balança não receberá nenhum arquivo ou poderá estar carregando arquivos desatualizados.
000421	<i>Envio manual de demanda.</i>
	Esta função serve para fazer manualmente o envio das demandas acumuladas na balança para o servidor de FTP, para posteriormente ser importado pelo Software Urano Integra. Cada operação feita na balança gera um registro que fica acumulado na memória da balança. A balança tem capacidade de manter em memória até 30 anos de operação com média de 1000 demandas por dia. Todas estas operações fornecem dados para gerar relatórios completos pelo Software Urano Integra.
000441	<i>Limpa Layouts Customizados.</i>
	Esta função serve para limpar da memória todos os layouts customizados que foram carregados para a balança.
000500	<i>Senha para troca de operador.</i>
	O operador da balança pode ser identificado por um número de zero a nove. Cada operador deve sempre começar a usar a balança digitando, através desta função senha, o seu número de identificação, permitindo desta forma que a balança faça o registro de log das operações feitas pelo operador com a identificação de data, hora e operador. Mais tarde estes logs podem ser lidos pelo Software Urano Integra para gerar relatórios completos contendo as vendas de cada operador. Uma vez feita a troca do operador, o equipamento memorizará e não perderá esta informação mesmo que o equipamento seja desligado. Sendo assim, o operador corrente será sempre o último operador que utilizou a balança.
000700	<i>Versão de software e BAL ID.</i>
	Esta função exibe durante 5 segundos no display de mensagem do operador informações sobre a versão do software e o ID de identificação (único para cada balança) da balança. Após 5 segundos a balança retorna automaticamente para a tela de operação.

005050	<i>Impressão de etiquetas abaixo da carga mínima.</i>
	Esta função serve para permitir a impressão de etiquetas de produtos pesáveis com peso inferior a 20 vezes o “e” da balança, ou seja, abaixo de 40g. Esta função somente é permitida para pesagens realizadas a pedido do cliente, não podendo a mesma ser utilizada no processo de produção.
018450	<i>Configuração do uso de centavos.</i>
	Esta função permite para habilitar ou desabilitar o uso dos centavos na balança. Normalmente utilizado em balanças de exportação. Existem 3 opções possíveis: 0 – Com centavos, 1 – Sem centavos e 2 – Sem centavos na impressão.
064328	<i>Configuração de BEEP do teclado.</i>
	Esta função serve para ligar ou desligar o beep sonoro emitido ao pressionar as teclas. Somente o beep das teclas é afetado por esta função, todas as outras funções que possuem retorno sonoro continuarão funcionando normalmente. Existem 2 opções possíveis: 0 – Ligado, 1 – Desligado.
065410	<i>Bloqueio de Tara no teclado.</i>
	Esta função permite habilitar ou desabilitar o uso da Tara via teclado [Função] + [T]. Para esta função funcionar, o Integra deve enviar uma carga para a balança permitindo o uso da tara predeterminada no cadastro do produto.
064328	<i>Configuração de BEEP do teclado.</i>
	Esta função serve para ligar ou desligar o beep sonoro emitido ao pressionar as teclas. Somente o beep das teclas é afetado por esta função, todas as outras funções que possuem retorno sonoro continuarão funcionando normalmente.
090173	<i>Configuração do Backlight.</i>
	Através desta função pode-se escolher o modo de operação do backlight. O Backlight possui um consumo de energia considerável, portanto quando o equipamento está funcionando por bateria, o uso do backlight deve ser levado em conta, pois pode aumentar a autonomia do equipamento. Os modos de backlight são: 0 – Ligado, 1 – Desligado e 2 – Ligado quando houver variação no peso.
257319	<i>Bloqueio de impressão da validade na impressão.</i>
	Através desta função pode-se habilitar ou desabilitar a impressão da data de validade na etiqueta independente do layout de etiqueta selecionado. Rotina utilizada em produtos pesáveis já embalados pelo fornecedor na origem com data de validade. Existem 2 opções possíveis: 0 – Imprime data de validade, 1 – Não imprime data de validade.

11 REDE

Para que a balança possa operar em rede e usufruir de todos os benefícios desenvolvidos para ela, é necessário que o estabelecimento onde ela irá operar já possua (ou seja providenciado) uma rede local de computadores, também conhecida como ethernet tipo IEEE 802.3 10/100 BASE-T, com protocolo internet TCP/IP instalado. Além disso, a balança necessitará de pelo menos um computador conectado à rede. Já para o caso da balança operar via Wi-Fi, é necessário também já possuir instalada uma rede wireless local (WLAN) padrão IEEE 802.11b, IEEE 802.11g ou IEEE 802.11n.

No computador de retaguarda disponibilizado para as balanças será necessário instalar os softwares listados abaixo.

- A máquina virtual Java.
- O software de gerenciamento das balanças chamado Urano Integra 2.4 ou superior, que instala automaticamente os seguintes softwares:
 - O banco de dados Postgres;
 - O Integra Services, que contempla um servidor de FTP proprietário e um gerenciador de backup do banco de dados.


Para a conexão da balança na rede física ethernet faz-se necessário o uso de cabeamento adequado (cabeamento CAT5 ou superior). O cabo que liga a balança à rede deve ter uma extremidade deste cabo conectado em um ponto de rede do estabelecimento onde ela irá operar, e a outra extremidade conectada ao conector de rede da balança.



O cabo de rede vai diretamente no conector RJ45 disponível na balança (abaixo do teclado de 40 teclas).

ATENÇÃO: Mesmo para a balança operar via Wi-Fi, é necessário um ponto de rede para configurar a rede wireless da balança.

Esquema básico de funcionamento da rede Wi-Fi:

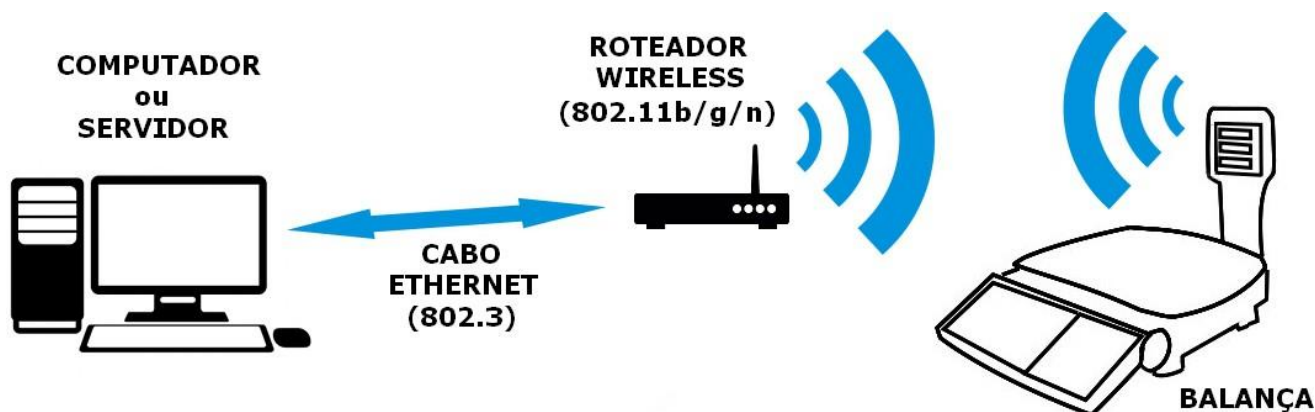

11.1 ARQUIVOS

Para que a balança possa operar via rede (seja via cabo ou wireless), é necessário disponibilizar um computador de retaguarda na rede local para armazenar os arquivos de texto da balança. Estes arquivos de texto são dispostos em diretórios no computador onde encontra-se instalado o servidor de FTP (que pode ser o próprio servidor de FTP instalado pelo Software Urano Integra ou outro servidor de FTP padrão). Estes diretórios são mapeados para os usuários de FTP, que neste caso são as próprias balanças. Várias balanças da mesma rede podem se utilizar de um único servidor de FTP para o compartilhamento de seus arquivos. Os arquivos de texto das balanças são disponibilizados para o servidor de FTP através do Software Urano Integra ou outro software de retaguarda.

O cliente que já possua software de retaguarda poderá optar por gerar o arquivo de produtos da balança

através do seu próprio software. Para isto, é necessário que o software de retaguarda do cliente crie os arquivos Produtos e Configurações no formato exato do padrão da Urano. Os formatos dos arquivos não serão abordados neste manual, existe um manual específico para este fim chamado Guia de Arquivos – B40.pdf, este manual encontra-se no portal do Software Urano Integra no seguinte endereço web: <http://www.urano.ind.br/integra/index.aspx>. Para a geração dos arquivos que contém as informações de layouts de etiquetas customizados é imprescindível o uso do Software Urano Integra já que o mesmo possui uma ferramenta gráfica específica para a geração destes layouts.

Os arquivos com que a balança trabalha podem ser divididos em dois grupos: os arquivos que são enviados PARA a balança e os arquivos enviados PELA balança.

Os arquivos que são enviados PARA a balança são:

Arquivo	Descrição
Configurações	Contém as configurações da balança (necessário em todas as comunicações).
Produtos	Contém os produtos da balança, incluindo Informações adicionais (receita) e nutricionais.
Layouts	Contém os layouts de etiqueta customizados pelo cliente através do software Urano Integra.

Os arquivos que são enviados PELA a balança são:

Arquivo	Descrição
Demanda	Contém todos os logs de vendas realizadas na balança com operador, data e hora, dentre outros dados.

11.2 SERVIDOR DE FTP

Para que a balança possa receber e enviar os arquivos relacionados ao seu banco de dados (citados no item acima) é necessário instalar um programa denominado servidor de FTP. O servidor de FTP é o programa responsável pelo compartilhamento dos arquivos entre o computador e as balanças. Consequentemente, este programa é responsável por atender a solicitação das balanças e enviar os arquivos solicitados pelas mesmas.

O Software Urano Integra 3.10, ou versão superior, instala um serviço de FTP próprio, disponibilizado como Integra Services. Utilizar o FTP do Integra é muito mais cômodo para o cliente pois não é necessário configurá-lo. Além disso, utilizar o FTP do Integra Services permite você monitorar em tempo real o status das balanças e as cargas efetuadas em cada uma.

Caso o cliente não queira utilizar o Software Urano Integra pois já possui um software de retaguarda e irá implementar os arquivos da balança através de seu software de retaguarda, o programa servidor de FTP a ser utilizado pode ser qualquer um da preferência do próprio cliente. Caso o cliente não possua nenhuma referência de um programa de servidor de FTP, é aconselhável instalar um programa gratuito como o FileZilla (<http://filezilla-project.org>). Lembrando que ao utilizar outro servidor de FTP, o cliente não terá o monitoramento de status das balanças, já que este é um recurso somente do Integra Services.

11.3 COMO FUNCIONA A BALANÇA COM O SERVIÇO DE FTP:

Qualquer comunicação com um servidor de FTP necessita obrigatoriamente de uma identificação de usuário e uma senha. Esta identificação usuário/senha é conhecida como login e deve ser cadastrada inicialmente no programa servidor de FTP. Cada balança que terá acesso ao servidor de FTP deve possuir um usuário/senha válido cadastrado, e além disso uma pasta específica para a disponibilização dos seus arquivos. Todos os programas de FTP possuem uma área específica destinada a criação destes usuários, senhas e diretórios. Todos os usuários cadastrados para as balanças devem apontar para o mesmo diretório raiz, pois a balança, ao conectar ao servidor de FTP procura pelos arquivos em uma subpasta deste diretório raiz.

Para configurar o servidor de FTP para operar com a balança é necessário criar no programa de servidor de FTP um usuário e uma senha para cada balança (o usuário e senha devem ser criados com no máximo 8 caracteres e sem acento). Este usuário e senha, juntamente com o IP do computador do servidor de FTP e a pasta devem ser informados para a balança, através da FUNÇÃO 8.

Importante: a partir da versão de software Urano Integra 2.3 ou superior, ao cadastrar uma balança no software, o usuário, senha e pasta utilizada para cadastrar o equipamento já são adicionados ao servidor de FTP (Integra Services), não precisando configurá-lo.

Importante: alguns sistemas operacionais bloqueiam as conexões de rede de entrada e saída fazendo

com que o servidor de FTP não consiga conexão com a porta 21, necessária para o funcionamento do servidor de FTP. Nestes casos é necessário criar uma exceção no firewall para o programa de serviço de FTP.

11.4 SOFTWARE URANO INTEGRA 3.10

A balança possui um software gerenciador chamado Urano Integra 3.10 o qual é responsável por gerenciar e interagir com as balanças. Através deste software é possível:

- ✓ Cadastrar balanças Top.net
- ✓ Cadastrar balanças Topmax II.
- ✓ Cadastrar balanças Topmax S.
- ✓ Cadastrar balanças Topmax SS.
- ✓ Cadastrar balanças Topmax SS PLUS / B35 / B35C / B40.
- ✓ Cadastrar impressoras USE-CBIII.
- ✓ Cadastrar Produtos, Informações Nutricionais e Informações Adicionais (Receita).
- ✓ Cadastrar fornecedores.
- ✓ Criar perfis de usuários do aplicativo com senha.
- ✓ Gerenciar o banco de dados necessário à balança e à impressora.
- ✓ Importar banco de dados de outros sistemas (mediante pré-formatação dos arquivos).
- ✓ Importar demandas e relatórios de manutenção das balanças.
- ✓ Gerar relatórios gerenciais.
- ✓ Gerar layouts de etiquetas para a balança Topmax II, Topmax S, Topmax SS, Topmax SS PLUS, B35, B35C, B40 e para a impressora USE-CBIII.
- ✓ Imprimir etiquetas através da impressora USE-CBIII

Para a instalação do software é necessário disponibilizar um computador conectado à mesma rede da balança. Para que o Software Urano Integra possa rodar na máquina é preciso que a Máquina Virtual Java esteja instalada. O software Urano Integra possui auto-instalador, o qual é responsável por instalar adicionalmente o banco de dados Postgres, necessário para o funcionamento do software Urano Integra, assim como o software Integra Services, responsável pelo gerenciador de backups e pelo servidor de FTP. Este manual não abrange a instalação dos mesmos, para mais detalhes consulte o Guia de Instalação Urano Integra.pdf.

Este guia pode ser encontrado no seguinte endereço web: <http://www.urano.ind.br/integra/index.aspx>.

11.5 CARGA E EXPORTAÇÃO

A balança pode importar arquivos de Configurações, Produtos e Layouts e ainda exportar arquivos de Demandas.

O arquivo de demandas exportado pela balança é uma lista de registros contendo todas as vendas realizadas na balança. Estes registros são armazenados com data, hora e operador, permitindo ao cliente um levantamento preciso de todas vendas realizadas na balança.

A balança utiliza a rede, seja ela sem fio ou a cabo, para importar os arquivos. Depois de recebidos estes arquivos, os mesmos são salvos na memória interna da balança. A balança só precisará receber uma carga novamente caso o cliente queira atualizar alguma informação referente às configurações, produtos ou layouts de etiquetas.

A carga de Configurações, Produtos e Layouts pode ser feita de 2 maneiras: manualmente ou de forma automática:

- ✓ **Automática:** quando escolhida a operação de sincronização ativa, a balança estará verificando de 1 em 1 minuto, através da rede, o arquivo de Configurações disponível no servidor de FTP. Ela monitora a data de modificação deste arquivo e compara com a data do último arquivo recebido. Caso o arquivo no servidor seja diferente, a carga deste arquivo é disparada. Ao recebê-lo, a balança verifica um dado interno do arquivo que diz se ela precisa ou não fazer uma carga de Produtos ou Layouts. Desta forma, o operador só precisa fazer a exportação através do software Urano Integra para que a balança dispare em no máximo 1 minuto a carga dos arquivos atualizados. Com este conceito de operação, a balança está

sempre utilizando a rede para verificar se precisa se atualizar.

- ✓ **Manual:** a carga da balança pode sempre ser disparada manualmente através da função senha.

A exportação da Demanda pode ocorrer de duas maneiras: através da função senha, realizada via teclado da balança, ou através de solicitação via software Urano Integra.

- ✓ Através da função senha, a balança fará a exportação do arquivo de Demanda no exato momento em que o usuário solicitar via teclado.
- ✓ Caso a balança esteja com a sincronização ativa, basta solicitar uma exportação de demanda através do Software Urano Integra.

O arquivo de Demanda exportado pela balança pode ser importado pelo software Urano Integra e incorporado ao banco de dados do software. Através destes dados é possível gerar relatórios de demanda, incluindo informações de vendas, operadores, etc.


11.6 COMUNICAÇÃO

A balança pode trocar dados com o computador através da rede ethernet via cabo (IEEE 802.3 10/100 BASE-T) e através da rede sem fio (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n) – (Atenção: a comunicação Wi-Fi é um item opcional no produto).

Tanto a comunicação via cabo como a comunicação via Wi-Fi operam via IP fixo, sendo que cada interface (cabo ou Wi-Fi) possui o seu endereço de IP distinto. A balança, portanto, não é um cliente de DHCP.

A configuração de como a balança irá operar e em qual dos meios físicos (cabo ou Wi-Fi) é feita através da escolha do **Modo de Rede** da balança. Você pode escolher através de qual interface a balança se comunicará, através da rede a **cabo** ou através da rede **WiFi**, e ainda, se a sincronização com o servidor FTP deverá estar **ativa** ou **inativa**.

MODO DE REDE

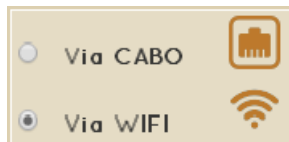

Modo de Rede via Cabo:

Neste modo de rede a balança utilizará a rede à cabo para realizar a comunicação.

Neste caso, o website da balança só estará acessível via cabo.

Modo de Rede via WiFi:


Neste modo de rede a balança utilizará a rede Wi-Fi para realizar a comunicação.

Devido ao fato da conexão Wi-Fi permanecer ligada, o website da balança pode ser acessado via Wi-Fi a qualquer momento, assim como também via cabo.

Modo de sincronização da rede Ativa:

Quando a balança está com a sincronização **Ativa**, a mesma irá comunicar-se com o servidor de FTP de 1 em 1 minuto para verificar se existe novo arquivo de Configuração, para então, se necessário, disparar a carga.

SINCRONIZAÇÃO COM O FTP

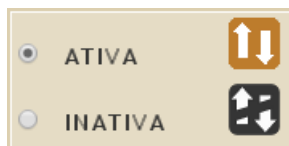

Modo de sincronização da rede Inativa:

Quando a balança está com a sincronização **Inativa**, a balança não se comunica com o servidor FTP de 1 em 1 minuto. Lembrando que, estando com a sincronização **Inativa**, o operador pode, a qualquer instante, disparar uma carga manualmente, para atualizar a PLU da balança.

Importante: Em qualquer modo de rede citado acima, sempre que a balança estiver com o **cabo** de rede conectado à ela, o website da balança poderá **sempre** ser acessado **via cabo**, mesmo estando no **Modo de Rede via Wi-Fi**.

A configuração do Modo de Rede é feita através do website da balança, ele pode ser configurado tanto acessando o website via cabo quanto o website via Wi-Fi. Para detalhes de como alterá-lo, veja o item **Servidor Web** deste manual.

Para configurar a rede Wi-Fi é necessário acessar o website da balança através da conexão via cabo. A configuração da rede Wi-Fi através do website da balança é muito similar à configuração de um roteador wireless. Os passos necessários para configurar a rede Wi-Fi são:

- ✓ Informar o nome da rede Wi-fi a qual deseja se conectar (SSID);
- ✓ Informar o endereço de IP, Gateway e Subnetmask que a balança irá utilizar na rede Wi-Fi;
- ✓ Informar o tipo de criptografia utilizada e a senha.

Depois destes passos, a balança está com a rede Wi-Fi configurada. Para ativar ou não o uso da rede Wi-Fi é necessário escolher o Modo de Rede em que a balança irá operar. Para detalhes de como configurar a rede Wi-Fi e como alterar o Modo de Rede, veja o item Servidor Web deste manual (página 30).

11.7 SERVIDOR WEB

Um servidor web é um aplicativo responsável por fornecer, em tempo real, páginas de HTML (website) a usuários de computador que estejam utilizando um navegador web. Toda a balança possui um servidor web integrado. Este servidor web hospeda páginas HTML contendo todas as informações gerenciais da balança, além das páginas específicas para a configuração da rede wireless e do modo de operação da rede. Dentre os recursos disponibilizados pela página estão:

- ✓ Visualizar as configurações de rede da balança;
- ✓ Visualizar as configurações do Servidor de FTP da balança;
- ✓ Visualizar as configurações de uso da balança;
- ✓ Configurar a rede wireless da balança (se for modelo Wi-Fi);
- ✓ Configurar o modo de operação da rede da balança.

Para acessar a página da balança basta iniciar o navegador web e digitar o endereço de IP da balança, exemplo: <http://192.168.48.252>

OBS: Para utilizar o website da balança é necessário inicialmente entender como a balança opera através da rede (Modo de Rede) e como configurar a rede Wi-Fi.

11.8 PÁGINA INICIAL – ENTRADA DE SENHA

O site da balança B40 possui o conceito de sessão, ou seja, para entrar no site da balança será necessário uma senha que validará uma sessão para o usuário. Após finalizar o uso do website da balança é aconselhável fazer logout para finalizar a sessão.



A senha padrão de fábrica para acessar o site da balança é admin. Digite esta senha e clique em login.

HOME – PÁGINA PRINCIPAL

Na página inicial Home é mostrado um resumo do estado atual da rede (Wi-Fi e cabo) da balança.

É possível saber qual é o MACADDRESS das interfaces cabo e Wi-Fi e se as interfaces estão ativas/inativas (LINK UP ou DOWN). No caso do Wi-Fi, é possível verificar se está associado a algum roteador/AP e ainda verificar a qual seu MACADDRESS.



Todas as páginas do website da balança possuem um menu lateral esquerdo com os seguintes acessos:

HOME	► Acessa a página inicial (<i>Home</i>).
MODO DE REDE	► Acessa a página que configura o modo de rede da balança.
WI-FI	► Acessa a página que permite configurar a rede Wi-Fi da balança.
CONFIG	► Acessa a página que mostra as configurações da balança.
SENHA	► Acessa a página que permite mudar a senha de login da balança.
FTP	► Acessa a página que permite mudar a porta de comunicação FTP.
LOGOUT	► Sai da página finalizando a sessão.

MODO DE REDE – CONFIGURAÇÃO DE OPERAÇÃO DA REDE



Na página **Configuração de Rede** é possível configurar o Modo de Rede da balança. Ao acessar esta página, será mostrado na tela qual o Modo de Rede e qual a opção de Sincronização

que estão sendo utilizados pela balança. Para maiores informações sobre o funcionamento dos modos de rede e sincronização, leia o item Comunicação deste manual.

Para alterar o Modo de Rede e a Sincronização execute os seguintes passos:

PASSO 1:



Clique em ALTERAR.

PASSO 2:



PASSO 3:

O sistema informará ao usuário o Modo de Rede e a opção de Sincronização salvas.

11.9 WI-FI – CONFIGURAÇÃO DA REDE SEM FIO



Através da página **Configuração de Wi-Fi** é possível configurar a conexão sem fio da balança de maneira muito similar à configuração de um roteador wireless. Ao entrar na página as configurações atuais do Wi-Fi são mostradas.

Para configurar a rede Wi-Fi clique em **EDITAR** e preencha as informações conforme indicado:

PASSO 1: No campo **SSID**, colocar o nome da rede Wifi.

PASSO 1:

Entre com o nome da rede:

SSID

PASSO 2: Digite o IP fixo que deseja dar à balança para ser usado na conexão Wifi, o subnetmask e o gateway da rede sem fio.

Exemplo: IP: 192.168.48.245 Subnetmask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.48.6

PASSO 2:

Entre com o IP, GATEWAY e SUBNETMASK:

IP

SUBNETMASK

GATEWAY

ATENÇÃO: O IP da conexão sem fio **NÃO** pode ser o mesmo da conexão via cabo.

PASSO 3: Selecione o tipo de criptografia da rede clicando no círculo à esquerda da opção. Caso possua criptografia preencha a chave de criptografia da mesma.

OBS: A criptografia WEP de 64bits são 10 caracteres HEXADECIMAIS. A Criptografia WEP de 128 bits são 20 caracteres HEXADECIMAIS. O tamanho máximo da chave para criptografia WPA e WPA2 é de 32 caracteres.

PASSO 3:

Informe a criptografia utilizada pela rede a qual deseja se conectar:

☐ Sem Criptografia

☐ Com WEP de 64bits

☐ Com WEP de 128bits

☐ Com WPA PSK TKIP

☒ Com WPA2 PSK (AES ou AUTO)

Chave

SALVAR

Exemplos: Chave WEP 64 bits: [1af4586510](#)

Chave WEP 128 bits: [d77aa1126ccd45ffa31](#) Chave

WPA/WPA2: [SenhaA321&Bal](#)

PASSO 4: Clique em **SALVAR**

PASSO 5: A balança mostrará a configuração que recém foi feita para o Wi-Fi, verifique se os dados estão corretos, pois são estes que serão utilizados para a conexão da rede Wi-Fi. **A partir deste ponto a rede Wi-Fi está configurada!**

IMPORTANTE:

- Esta configuração não é responsável por ativar ou desativar a conexão Wi-Fi, mas apenas configurá-la.
- As configurações de Wi-Fi salvas não são perdidas ao desligar o equipamento.

- Sempre que o **Modo de Rede** for selecionado para operar via Wi-Fi, a balança irá utilizar estas configurações.
- Caso seja preciso alterar a configuração futuramente, utilize o botão **EDITAR** e proceda a partir do passo 1.

PASSO 6: Caso queira **ativar o Wi-Fi**, acesse o menu **Modo de Rede** e selecione o modo de rede **“Via Wi-Fi”**.

11.10 CONFIG – VISUALIZAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES

Na página de **Configurações** é possível visualizar as configurações da balança. Estes dados podem apenas ser visualizados, a alteração dos mesmos somente pode ser feita através do Software Urano Integra.

HOME
MODULO DE REDE
WI-FI
CONFIG
SENHA
FTP
CLOUD
REGISTRO
LOGOUT

Configurações

CONFIGURAÇÕES DE FTP

Nome da Balança	b40
IP de FTP	192.168.0.101
Senha de FTP	1234
Pasta de FTP	b40

CONFIGURAÇÕES DE REDE

Cabo - IP da Balança	192.168.0.121
Cabo - Subnetmask	255.255.255.0
Cabo - Gateway	192.168.0.1

CONFIGURAÇÕES DE SNTP

Cliente de SNTP	0 - Inativo
GMT	GMT -03:00
IP de SNTP	

CONFIGURAÇÕES DE LAYOUT

Layout Default	0000
----------------	------

CONFIGURAÇÕES DA MENSAGEM PUBLICITÁRIA

Origem da Mensagem Publicitária	Proveniente do Integra
Mensagem Publicitária 1	**WWW.URANO.COM.BR**
Mensagem Publicitária 2	TECNOLOGIA EM TCP/IP

CONFIGURAÇÕES DA BALANÇA

Venda por Unidade Direta	1 - Ativo
Venda Direta	1 - Ativo
Função de Retroação de Data	1 - Ativo
Modo Empacotadora	1 - Ativo
Edição Manual de Data/Hora	1 - Ativo
Cod de Barras Pesáveis	2CCCCCCTTTTDD
Cod de Barras Unidade	2CCCCCCTTTTDD

CONFIGURAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (CARGA)

Flag de Atualização	3 - Importa Produtos e Layouts
---------------------	--------------------------------

MAPEAMENTO DO TECLADO

000017	000180	000007	000027	000039	000004	000002	004596	000029	000049
000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
000003	003557	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000

11.11 SENHA – CONFIGURAÇÃO DA SENHA DO WEBSITE

Na página de **Senha** é possível alterar a senha padrão de login do website da balança.




Para trocar a senha de login do website da balança faça os três passos solicitados:

- Digite a senha atual;
- Digite a nova senha;
- Repita a nova senha.
- Clique em **SALVAR**
- Aparecerá a seguinte mensagem:

A senha foi alterada!

OBS: Caso tenha esquecido a senha cadastrada e não esteja mais conseguindo logar na balança, entre em contato com a nossa assistência técnica.

11.12 MÍDIAS DE PUBLICIDADE

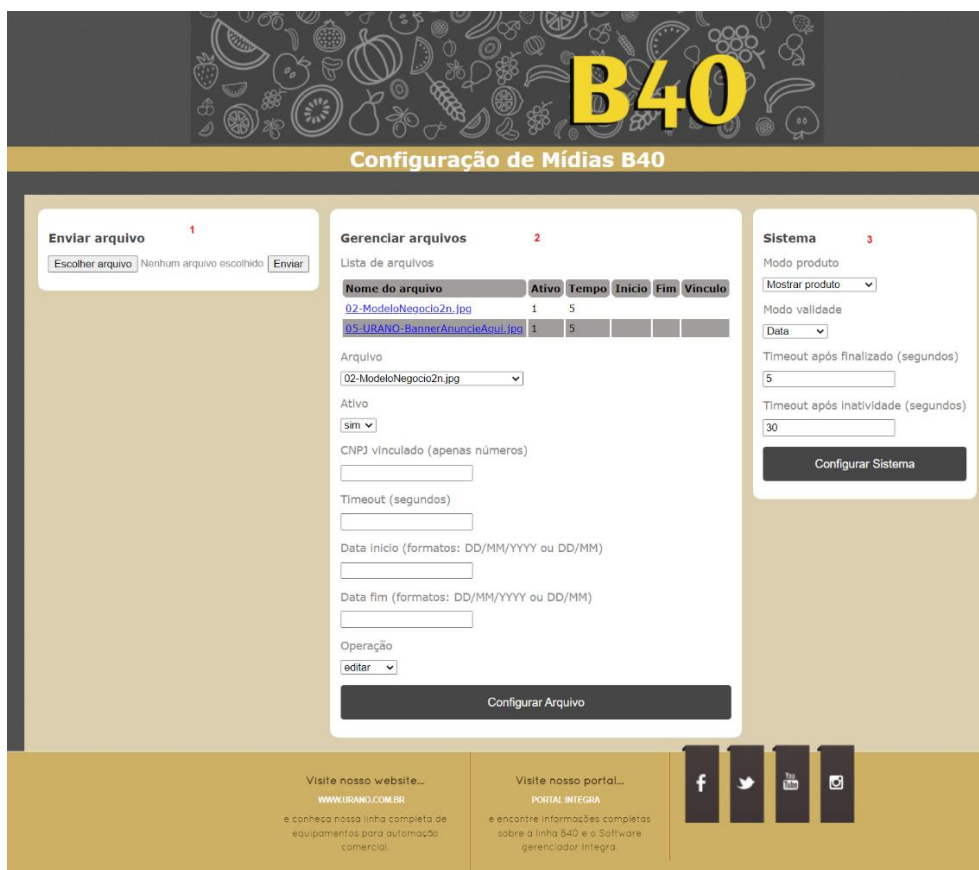

Abaixo o significado dos campos:

1 - Enviar Arquivo: Selecione o arquivo de mídia de publicidade que será enviado para a balança;

2 - Gerenciar Arquivos: Configure como a mídia de publicidade a ser exibida.

Possibilidade de selecionar o tempo de exibição de cada mídia, datas para início e fim de exibição, vínculo de código de fornecedor, edição e exclusão, etc.

3 - Sistema: Selecione se você deseja exibir somente as mídias de publicidade ou então exibir as mídias de publicidade somente enquanto a balança não estiver realizando a operação de venda. Permite também configurar o timeout para voltar a exibir a publicidade após realizar a impressão e também o tempo de inatividade para quando o produto consultado não for impresso.

A balança, possui uma impressora conjugada, encaixada lateralmente em uma gaveta, permitindo assim que possa ser retirada a qualquer momento para reparos, ou até mesmo substituição, sem o rompimento do lacre. O protocolo de comunicação entre a impressora e a balança é proprietário, não sendo possível substituir a impressora por outro modelo e nem utilizá-la em outra aplicação.

12 ESPECIFICAÇÕES DAS ETIQUETAS

A impressora conjugada da balança é configurada de fábrica para imprimir em etiquetas com GAP ou sem GAP (papel contínuo). É muito importante garantir que somente etiquetas de qualidade sejam utilizadas pela balança. Etiquetas em papel térmico.

As especificações do rolo de etiquetas estão descritas abaixo:

PARTE FRONTAL DA ETIQUETA		ADESIVO
Papel térmico	Gramatura: 75 + - 5g/m Espessura: 75 a 85 +- 3micras	Acrílico base aquosa permanente
PARTE DO LINER DA ETIQUETA		METRAGEM DO ROLO
Papel siliconado translúcido	Gramatura: 60 + - 3g/m ² Espessura: 49 +- 3 micras	30m



TIPO	A	B	C
ROLO ETIQ IMP MAX C/GAP URANO			
66.50.300.0337	30mm	60mm	2,50mm
66.50.300.0339	67mm	60mm	2,50mm
66.50.300.0372	50mm	60mm	2,50mm
66.50.300.0373	130mm	60mm	2,50mm
ETIQUETA CONTINUA URANO			
66.50.300.0383	-	60mm	-

13 ETIQUETA DE TESTE

Para verificar se o mecanismo impressor está operando corretamente é possível realizar a impressão de uma etiqueta teste. Para imprimir uma etiqueta teste, com o equipamento ligado e a bobina de etiquetas devidamente instalada, mantenha pressionado o botão de avanço de papel por aproximadamente 2 segundos, a etiqueta de teste será automaticamente impressa.





14 COLOCAÇÃO DA ETIQUETA

Se preferir, assista em nosso canal no **Youtube** o vídeo de colocação de etiquetas disponível na playlist de suporte para a linha B40 clicando no link: <https://www.youtube.com/watch?v=d9RuCjKjYNA>

Passo a passo para a colocação do rolo de etiquetas:

	1) Retire a bandeja da balança;
	2) Coloque a bobina de papel no rolete; Encaixe o rolete no compartimento da bobina. Desenrole um pedaço da bobina de forma que as etiquetas fiquem viradas para cima;
	3) Passe o papel por baixo da guia de papel;
	4) Realize o ajuste de largura de papel localizado na entrada do mecanismo;

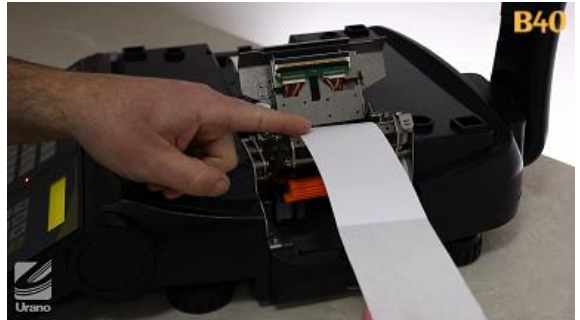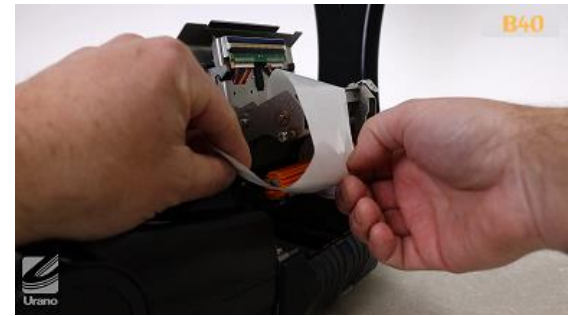	5) Solte a trava que dá acesso ao carretel rebobinador. Em seguida, solte a trava da tampa que dá acesso a cabeça térmica.
	6) Passe o papel por baixo dos eixos metálicos e de ajuste as guias metálicas para a largura do papel. A etiqueta deve possuir uma área de liner com tamanho médio de 20 cm;
	7) Posicione a parte adesiva da etiqueta atrás do sensor;
	8) Enrole o excesso de papel no rolo rebobinador;
	9) Trave a tampa da cabeça térmica e pressione o botão de avança papel para posicionar a etiqueta automaticamente;



10) Baixe a tampa do mecanismo para travar o mecanismo;




11) Coloque novamente a bandeja para finalizar;

15 LIMPEZA DA CABEÇA TÉRMICA

Se preferir, assista em nosso canal no **Youtube** o vídeo de colocação de etiquetas disponível na playlist de suporte para a linha B40 clicando https://www.youtube.com/watch?v=5Ce4Bq_nU04.

Passo a passo para a colocação do rolo de etiquetas:

	1) Com a balança desligada, retire a bandeja da balança;
	2) abra a tampa do mecanismo que dá acesso da cabeça térmica;
	3) Identifique a área da cabeça térmica para realizar a limpeza;
	4) Utilize um pedaço de algodão ou cotonete úmido em álcool isopropílico para limpar a área desejada;

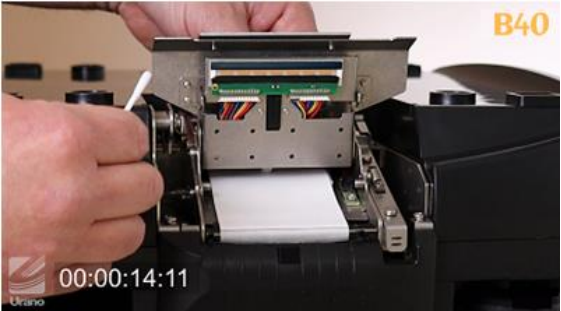	5) Utilize outro pedaço de algodão ou cotonete para secar a cabeça térmica;
	6) Feche a tampa do mecanismo que dá acesso da cabeça térmica pressionando-a até travar;
	7) Coloque novamente a bandeja da balança e em seguida ligue-a;
	8) Para finalizar, realize algumas impressões de etiqueta para verificar que a limpeza foi realizada com sucesso;

16 REDE DE SERVIÇOS URANO

Sempre que for observada redução significativa de desempenho, ou comportamento que indique a necessidade de reparos na balança da linha B40 entre em contato com a assistência técnica Urano. Acesse o nosso site www.urano.com.br ou entre em contato com o nosso SAC pelo fone 0800 514276 para verificar qual a assistência técnica mais próxima a sua cidade.

17 SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Problema	Correção
A balança ligou e não aceita nenhuma tecla.	Pressione TARA para desbloquear a balança.
A balança ligou e o display de peso continua com 888888.	• Caso exista, remova o peso sobre a bandeja. • Verifique o nível da balança. • Verifique se não existe oscilação de peso sobre a bandeja, como por exemplo vibração mecânica externa ou vento incidindo sobre a bandeja.
O teclado de 16 teclas está inoperante e os dois leds do teclado de 40 teclas permanecem acesos.	A balança está com o teclado transposto, ou seja, o teclado de 16 teclas está sendo representado no de 40 teclas. Quando o teclado está transposto o teclado de 16 teclas fica inoperante.
Quando ligo a balança obtenho a mensagem: ATENCAO: Verifique a impressora !	• Verifique se existe etiqueta na impressora. • Verifique se o rolo de etiquetas está posicionado corretamente. • Proceda o auto teste do mecanismo impressor. OBS: Consulte o item IMPRESSORA neste manual para maiores detalhes.
Minha balança se comunica via cabo mas não via Wi-Fi.	• Acesse o site da balança via cabo, clique em Wi-Fi e verifique o status da conexão Wi-Fi. • Reconfigure a conexão Wi-Fi da balança através do website, revisando as configurações inseridas. • Talvez a balança esteja muito longe do roteador wireless, aproxime a balança bem perto do roteador, desligue e ligue a balança e verifique se a conexão estabelece. • Desligue a balança e verifique se este endereço de IP não está sendo usado por outro equipamento. • Verifique se o roteador wireless está ligado e com a conexão Wi-Fi ativa. • Verifique se nas configurações do roteador wireless não há alguma restrição quanto a faixa de IP que está sendo utilizada pela balança ou bloqueio de de MACADDRESS.
MSG no Display: IMPRESSORA Ocupada, Pressione [ENTRA].	• Verifique se o cabo de rede está conectado à balança. • Verifique se a rede local está funcionando. • Verifique se o computador de retaguarda está ligado e com o servidor de FTP ativo. • Verifique se o firewall do computador não está bloqueando a comunicação do servidor de FTP. • Verifique se o usuário e senha cadastrados na balança são os mesmos utilizados no servidor de FTP. • Verifique se o usuário da balança cadastrado no servidor de FTP possui permissão para acessar o banco de dados, e ainda, se este banco de dados possui arquivos de produtos. • Desligue a balança e verifique se este endereço de IP não está sendo usado por outro equipamento.
	• Aguarde 2 segundos, pressione [ENTRA]. Realize uma nova impressão, pressione [IMPRIME].